

ELECOM WRC-X6000GSDシリーズ

かんたんセットアップガイド

本製品を使って、インターネットに接続する手順を説明します。必ず別紙「製品情報」の「安全にお使いいただくために」をお読みになったうえで、作業を始めてください。

必ず別紙「製品情報」裏面の「オンラインバージョンアップ(自動)機能に関する許諾について」をご確認いただいたうえで、本製品をご利用ください。

「オンラインバージョンアップ(自動)機能」は、本製品の機能の充実や改善、セキュリティ上の不具合などを改善するためのファームウェア更新があった場合に、インターネットを介して自動でバージョンアップする機能です。本機能に関して承諾いただけない場合は、本機能を無効にすることができます。

かんたんセットアップ手順


- Step 1 本製品の準備をしよう
- Step 2 本製品を設置しよう
- Step 3 インターネットに接続しよう
- Step 4 インターネットへの接続を確認しよう



Step1 本製品の準備をしよう

インターネット接続までに必要なもの

本製品

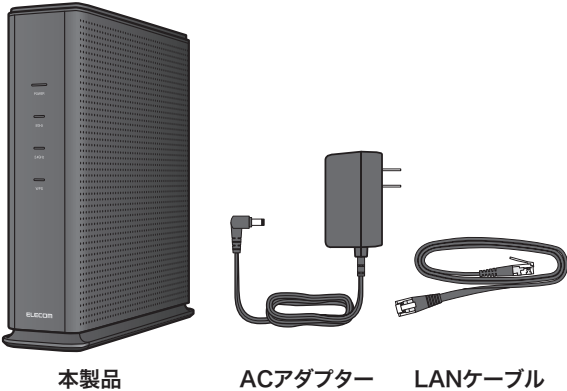

本製品 ACアダプター LANケーブル

確認

かんたんセットアップシート(初期値)
本製品の重要な情報です。大切に保管してください。

かんたんセットアップシート (初期値)			
< ホーム Wi-Fi 接続情報 (2.4GHz/5GHz 共通) >			
SSID (Wi-Fi 名)	elecom-xxxxxxx		Wi-Fi接続コード  見本
暗号化キー (Wi-Fi パスワード)	XXXXXXXXXXXX		
暗号化方式	XXXX XXX		
< セキュリティ Wi-Fi 接続情報 (2.4GHz/5GHz 共通) >			
SSID (Wi-Fi 名)	elecom-s-xxxxxxx		
暗号化キー (Wi-Fi パスワード)	XXXXXXXXXXXX		
暗号化方式	XXXX XXX		
< 管理画面へのアクセス情報 >			
IP アドレス	192.168.2.1	ログインパスワード	XXXXXXXXXX
ログイン ID	admin		

お使いの用途にあわせて
Wi-Fiを選択できます。

- ホームWi-Fi接続情報
私物のPCやスマホ、ゲーム機器などを複数利用し、通信をしたい方
- セキュリティWi-Fi 接続情報
会社の業務PCなどを単体で利用し、より安全な通信をしたい方

！ 注意 セキュリティWi-Fiで接続した端末は、安全性を高めているため、プリンターなど他の端末との端末間通信はできません。なお、設定により端末間通信を可能に変更できます。詳細はユーザーズマニュアル(Web版)をご参照ください。

別途用意

インターネット契約の書類をご用意ください。

プロバイダーとの契約書類例

会員証のご案内

ご契約プラン: XXXXXXXXXXXXXXXX
お客様番号: XXXXXXXXXXXXXXXX
接続ID: XXX@XXX.XXX.ne.jp
接続パスワード: XXXXXXXX
メールアドレス: XXX@XXX.XXX.ne.jp

「プロバイダー」とは、インターネットにつなげるために、各家庭でご契約されている事業者の総称です。
※ケーブルテレビなどのご契約はプロバイダー契約を兼ねている場合があります。

！ 設置時のご注意点

- ACアダプターは、必ず本製品付属のものをお使いください。
- 設置面を除き、本製品の上5cm、前後左右5cm以内に、物を置かないでください。
- 本製品を壁や棚の間にはさみ込まず、風通しの良い場所に設置してください。
- モデムなどのネットワーク機器と重ね置きはしないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- 本製品が動作している状態での転落や、ケーブル類の引き抜けは故障・データ消失の原因となるため、転落・引き抜け防止の処置も行ってください。

Step2 本製品を設置しよう

準備ができた方は
[Step2]へお進みください。

本製品を **初めて設置する** 方はこちら

他のWi-Fiルーターから、
本製品に **交換する** 方はこちら

！ 重要 本製品は、電源を入れずに作業を始めてください。

※ご利用の環境によっては、お使いのモデムの電源を切って約10分ほど待ってから再度電源を入れる手順が必要になる場合があります。Step4でインターネットに接続できない場合は、お試しください。

設置図

① 本製品
動作モード
青色

LANポート
LANケーブル

お使いのモデム

1 本製品の背面にある動作モードの切り替えスイッチを「ルーター」に合わせます。

【動作モード】
ルーター
AP
中継器(通常)
中継器(離れ家)

ご契約のプロバイダーからAP(アクセスポイント)モードでの使用を指定されている場合は「AP」に合わせます。

2 お使いのモデムのLANポートにLANケーブルをつなぎます。

LANケーブル
LANポートへ

3 2でつないだLANケーブルのもう片方を本製品の背面にある「INTERNET」と表示された「青色」の挿し込み口につなぎます。

LANケーブル
「青色」の挿し込み口へ

4 本製品にACアダプターをつなぎ、電源を入れます。

ACアダプター

5 本製品の正面にあるPOWERランプが白色に点灯します。(約2分かかります)
・AP(アクセスポイント)モードの場合は橙色に点灯します。

POWER
白色に点灯
約2分

！ 重要 ①の本製品は、電源を入れずに作業を始めてください。

！ 重要 ②のお使いのWi-Fiルーターは、電源を入れたまま作業を始めてください。

※ご利用の環境によっては、お使いのモデムの電源を切って約10分ほど待ってから再度電源を入れる手順が必要になる場合があります。Step4でインターネットに接続できない場合は、お試しください。

設置図

① 本製品
動作モード
青色

LANポート
LANケーブル

② お使いのWi-Fiルーター

LANケーブル
LANポートへ

1 本製品の背面にある動作モードの切り替えスイッチを「ルーター」に合わせます。

【動作モード】
ルーター
AP
中継器(通常)
中継器(離れ家)

ご契約のプロバイダーからAP(アクセスポイント)モードでの使用を指定されている場合は「AP」に合わせます。

2 お使いのWi-FiルーターからLANケーブルを外し、本製品の背面にある「INTERNET」と表示された「青色」の挿し込み口につなぎます。

LANケーブル
「青色」の挿し込み口へ

3 本製品にACアダプターをつなぎ、電源を入れます。

ACアダプター

4 本製品の正面にあるPOWERランプが白色に点灯します。(約2分かかります)
・AP(アクセスポイント)モードの場合は橙色に点灯します。

POWER
白色に点灯
約2分

Step3 設定タイプ-1 へお進みください。

Step3 設定タイプ-2 へお進みください。

Step3 設定タイプ-1 インターネットに接続しよう

📶 接続したい端末ごとにWi-Fi接続

同梱の「かんたんセットアップシート(初期値)」をご覧ください。

重要

本製品のWi-Fi接続情報は、お使いの用途にあわせてこちらの2つを入力します。

SSID (Wi-Fi名) **暗号化キー (Wi-Fiパスワード)**
Wi-Fi接続時、必ず2つはセットです。

Wi-Fi接続時に「パスワード」または「ネットワークセキュリティキー」という表示が出て、「暗号化キー (Wi-Fiパスワード)」を入力します。

私物のPCやスマホ、ゲーム機器などを複数利用し、通信をしたい方 → 「ホームWi-Fi接続情報」をご利用ください。 iPhone/iPadをお使いの方は、Wi-Fi接続QRコードを読み込むことで入力操作を省略できます。	
会社の業務PCなどを単体で利用し、より安全な通信をしたい方 → 「セキュリティWi-Fi接続情報」をご利用ください。 プリンターなどの機器と通信する場合は、ユーザーズマニュアル(Web版)をご参照ください。	
詳細設定を行う際に必要です。	IPアドレス/ログインID/ログインパスワードは、各端末でWi-Fi接続を行った後、さらに詳細な設定をする際に使用します。

かんたんセットアップシート (初期値)	
SSID (Wi-Fi名)	elecom-xxxxxx
暗号化キー (Wi-Fiパスワード)	XXXXXXXXXXXX
暗号化方式	XXXX XXX
< セキュリティWi-Fi接続情報 (2.4GHz/5GHz 共通) >	
SSID (Wi-Fi名)	elecom-s-xxxxxx
暗号化キー (Wi-Fiパスワード)	XXXXXXXXXXXX
暗号化方式	XXXX XXX
< 管理画面へのアクセス情報 >	
IPアドレス	192.168.2.1
ログインID	admin
ログインパスワード	XXXXXXXX

本製品のWi-Fi接続情報を入力しよう

Wi-Fi接続は、お使いのスマートフォン、タブレット端末およびパソコンによって個別に設定します。

iPhone/iPadの場合

Wi-Fi設定方法1 iPadOS/iOS11以降の場合
QRコードからはホームWi-Fiのみ設定できます。セキュリティWi-Fiをご利用の場合は、「Wi-Fi設定方法2」をご参照ください。

1 Wi-Fi接続QRコードを読み込む



「かんたんセットアップシート(初期値)」に記載の「Wi-Fi接続QRコード」を、標準のカメラアプリで読み込み、[接続]を2回タップします。
※iOSのバージョンによってエラーメッセージが出る場合がありますが、②の通りに表示されていれば、問題なく本製品にWi-Fi接続されています。

2 接続完了



ホーム画面に戻り、[設定]アイコンから[Wi-Fi]をタップして画面を確認します。
本製品のSSID(Wi-Fi名)の前にチェックマークが表示されていれば接続完了です。
※iOSのバージョンによっては、バナーが表示されない場合があります。その場合は、下記[Wi-Fi設定方法2]をご参照ください。

Wi-Fi設定方法2 OSがわからない場合

1 [設定]から[Wi-Fi]をタップ



ホーム画面の[設定]アイコンから[Wi-Fi]をタップし、表示された一覧の中からお使いの用途にあわせて本製品のSSID(Wi-Fi名)を選択し、タップします。

2 暗号化キー (Wi-Fiパスワード)を入力



本製品の暗号化キー (Wi-Fiパスワード)を入力し、[接続]をタップします。

3 接続完了



本製品のSSID (Wi-Fi名)の前にチェックマークが表示されていれば接続完了です。


Android端末の場合

1 [設定]から[Wi-Fi]をタップ



ホーム画面の[設定]アイコンをタップし、[ネットワークとインターネット]から[Wi-Fi]をタップします。

2 SSID (Wi-Fi名)を選択



表示された一覧の中から、お使いの用途にあわせて本製品のSSID (Wi-Fi名)を選択し、タップします。

3 暗号化キー (Wi-Fiパスワード)を入力



本製品の暗号化キー (Wi-Fiパスワード)を入力し、[接続]をタップします。

4 接続完了



本製品のSSID (Wi-Fi名)の下に「接続済み」が表示されていれば接続完了です。

Windowsパソコンの場合

1 ネットワークアイコンの箇所をクリック



デスクトップ画面の右下をクリックし、[無線]アイコンを表示させます。
※画面例はWindows11で説明しています。

2 矢印マークをクリック




[無線]アイコンの右にある矢印マークをクリックします。
※「使用可能」と表示されるとWi-Fiの設定がONとなります。(OFFの場合は[無線]アイコンをクリックしてください)

3 SSID (Wi-Fi名)を選択




表示された一覧の中から、お使いの用途にあわせて本製品のSSID (Wi-Fi名)を選択し、[接続]をクリックします。

4 暗号化キー (Wi-Fiパスワード)を入力



本製品の暗号化キー (Wi-Fiパスワード)を入力し、[次へ]または[OK]をクリックします。

5 接続完了



画面に上記のように表示されていれば接続完了です。


Macの場合

1 [無線]アイコンをクリック



デスクトップ画面の右上の[無線]アイコンをクリックします。

2 SSID (Wi-Fi名)を選択



表示された一覧の中から、お使いの用途にあわせて本製品のSSID (Wi-Fi名)を選択し、クリックします。

3 暗号化キー (Wi-Fiパスワード)を入力



本製品の暗号化キー (Wi-Fiパスワード)を入力し、[接続]をクリックします。

4 接続完了



画面に上記のように表示されていれば接続完了です。

Step3 設定タイプ-2 インターネットに接続しよう

📶 「らくらく引越し機能」を使って接続

「らくらく引越し機能」を使うメリット



現在お使いのWi-Fiルーター

交換

本製品

現在お使いのWi-Fiルーターの「Wi-Fi接続情報」を本製品にコピーすることができます。
接続端末(スマートフォン、パソコン、タブレット端末など)に1台ずつWi-Fi設定をやり直すことなく、スムーズにお使いいただけます。

❗ 注意 SSID (Wi-Fi名)と暗号化キー (Wi-Fiパスワード)の情報のみ引き継がれます。回線 (PPPoEなど)の設定は引き継がれません。

「らくらく引越し機能用」シール
コピーする「Wi-Fi接続情報」を記入し、大切に保管してください。

同梱の「かんたんセットアップシート(初期値)」をご覧ください。



本製品のランプの状態

本製品の正面にある4つのランプで、状態を確認できます。


「らくらく引越し機能」を利用して、Wi-Fi接続しよう

1 本製品のランプの状態を確認

POWERランプが白色に点灯していることを確認し、
本製品のWPSボタンを約15秒間指で押し続けた後、指を離します。


・AP (アクセスポイント) モードの場合は橙色に点灯しています。

❗ 注意 押してから数秒後に、WPSランプが赤色の点滅を始めますが、そのまま押し続けてください。

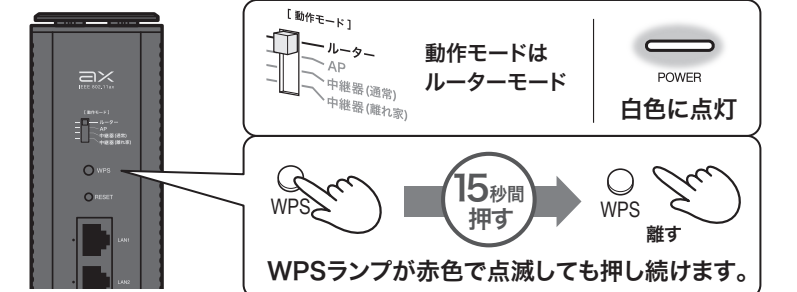

2 本製品の「らくらく引越し機能」準備


WPS ランプが「2秒点灯・1秒消灯」を繰り返している状態と、
2.4GHz 5GHz ランプがどちらも消灯していることを確認します。

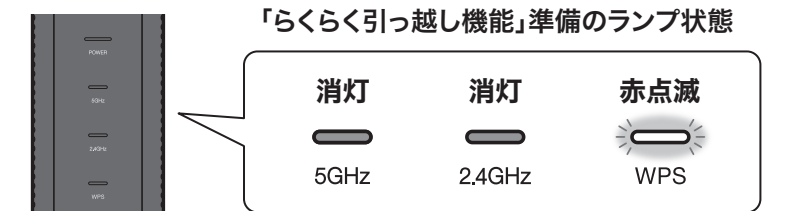

3 お使いのWi-FiルーターからWi-Fi接続情報をコピー開始

お使いのWi-FiルーターのWPSボタンなどを押して、
WPS機能を起動します。

※お使いのWi-FiルーターのWPSボタンの位置やWPS機能の起動方法については、お使いのWi-Fiルーターの取扱説明書をご覧ください。

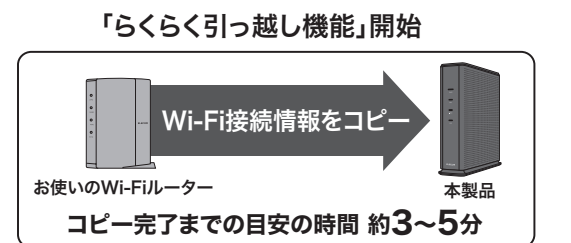

4 本製品のWi-Fi接続情報のコピー完了

「らくらく引越し機能」が完了し、本製品の
WPS ランプが消灯、2.4GHz 5GHz ランプが
どちらも橙点灯することを確認します。




本製品の電源はそのまま

※お使いのスマートフォン、タブレット端末およびパソコン上ではこれまで使用していたWi-FiルーターのSSID (Wi-Fi名)が表示されます。

❗ 注意 ランプが正常に点灯しない場合は、①の手順からやり直さか、もしくは左ページ(Step3設定タイプ-1)の「本製品のWi-Fi 接続情報を入力しよう」の手順でWi-Fi接続を行ってください。

5 お使いのWi-Fiルーターの電源を切る

これまで使用していたWi-FiルーターのACアダプターをコンセントから取り外し、電源を切ります。

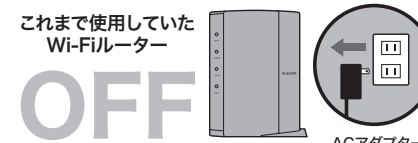


❗ 注意 これまで使用していたWi-Fiルーターは、Wi-Fi接続情報のコピー完了後に、必ず電源を切ってください。本製品が正しく動作しなくなります。

◆コピーできたWi-Fi接続情報について
本製品の管理画面でご確認いただけます。
また、コピーできたWi-Fi接続情報によってランプの状態を示しています。
※詳細は「ユーザーズマニュアル(Web版)」をご参照ください。

Step4 📶 インターネットへの接続を確認しよう

端末のWi-Fi接続が完了したら、
[Step4]へお進みください。

確認1 本製品の正面にあるランプの状態をご確認ください。

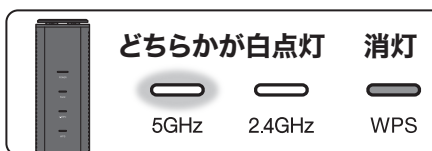

確認2 Wi-Fi接続した端末から、Webブラウザを起動し、インターネットに接続します。(例として <https://www.elecom.co.jp/>)
※Webブラウザは Safari、Google Chrome、Microsoft Edge など。

確認1・2の後
確認2のホームページが表示された場合
本製品を使ってWi-Fi接続できています。
以上で、本製品のセットアップは完了です。

回線識別結果が起動した場合
プロバイダーによって、自動的に右の画面が出ます。
本紙裏面上部の回線識別結果が起動した場合へお進みください。


インターネットに接続できない場合は、こちらをお試しください。

- お使いのモデムの電源を切って約10分ほど待ってから再度電源を入れ直してください。
- 本製品を一度初期化し、Step3 設定タイプ-1の接続方法をあらためてお試しください。
初期化の方法は、別紙「製品情報」をご参照ください。

Step4 📶 インターネットへの接続を確認しよう

端末のWi-Fi接続が完了したら、
[Step4]へお進みください。

確認1 本製品の正面にあるランプの状態をご確認ください。

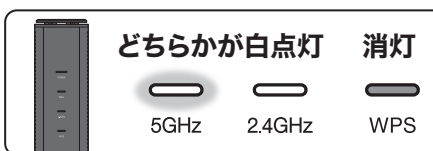

確認2 Wi-Fi接続した端末から、Webブラウザを起動し、インターネットに接続します。(例として <https://www.elecom.co.jp/>)
※Webブラウザは Safari、Google Chrome、Microsoft Edge など。

確認1・2の後
確認2のホームページが表示された場合
本製品を使ってWi-Fi接続できています。
以上で、本製品のセットアップは完了です。

回線識別結果が起動した場合
プロバイダーによって、自動的に右の画面が出ます。
本紙裏面上部の回線識別結果が起動した場合へお進みください。


インターネットに接続できない場合は、こちらをお試しください。

- お使いのモデムの電源を切って約10分ほど待ってから再度電源を入れ直してください。
- 本製品を一度初期化し、Step3 設定タイプ-1の接続方法をあらためてお試しください。
初期化の方法は、別紙「製品情報」をご参照ください。

回線識別結果が起動した場合


Step4 で「回線識別結果」が起動した場合のみ、設定が必要です。

1 回線識別結果画面で[次へ]をタップ

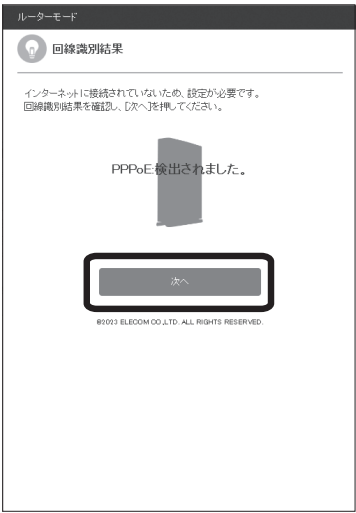


2 プロバイダー情報の設定

プロバイダー情報の設定 (PPPoE) 画面で、ご契約のプロバイダーから提供された書類に記載のユーザー名およびパスワードを入力し、[次へ]をタップします。

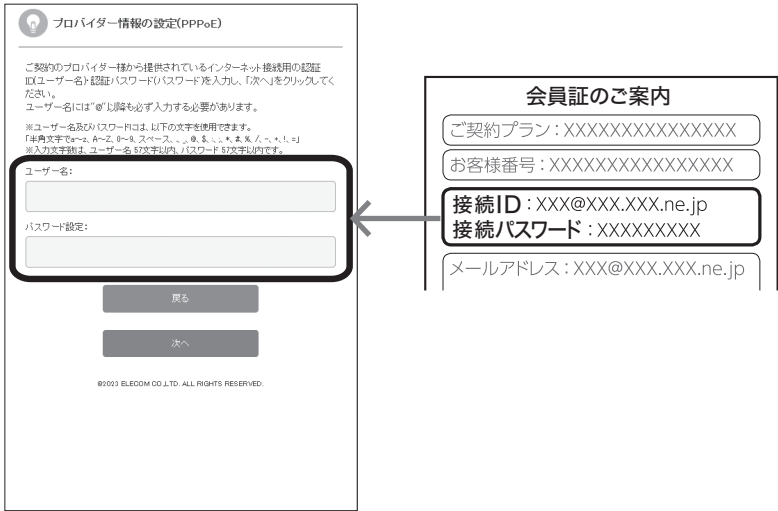


設定にあたり、Step1 でご用意いただいたプロバイダーとのインターネット契約の書類が必要になります。

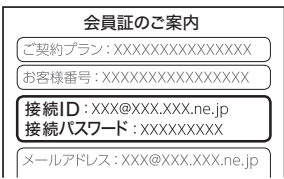


3 設定終了

回線設定中画面が表示され、回線設定完了画面が表示されたら設定は終了です。

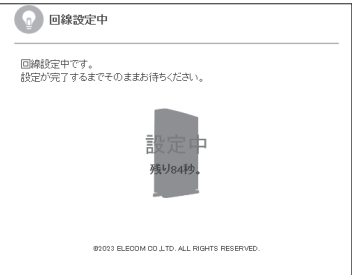

PPPoE設定エラーが表示された場合は・・・

入力された設定情報に誤りがあります。
[戻る]をタップして、プロバイダー情報の設定(PPPoE)画面で再度設定してください。

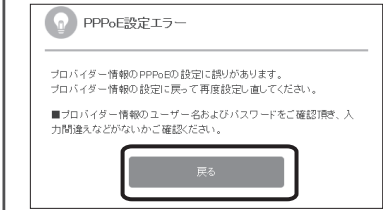


4 インターネットに接続できることを確認

Wi-Fi接続した端末から、Webブラウザを起動し、インターネットに接続します。(例として <https://www.elecom.co.jp/>)

※WebブラウザはSafari、Google Chrome、Microsoft Edge など。

インターネットに接続できない場合は	本製品を初期化し、[Step3]から設定し直してください。 ※初期化の方法については、別紙「製品情報」をご参照ください。
-------------------	---

以上で、本製品のセットアップは完了です。

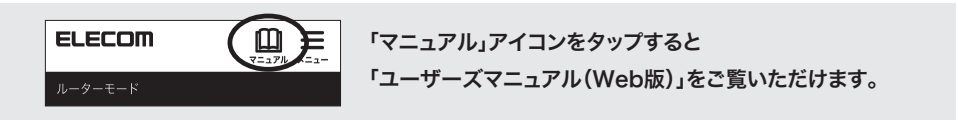

動作モード お使いの用途にあわせてモードを設定できます。

※図は一例です。

設定方法は
こちら


AP(アクセスポイント)モードで使う場合

ご契約のプロバイダーからAP(アクセスポイント)モードでの使用を指定されている場合。



中継器(通常)モード、中継器(離れ家)モードで使う場合


すでに設置しているWi-Fiルーターの電波の中継して、通信範囲をより広げたい場合。

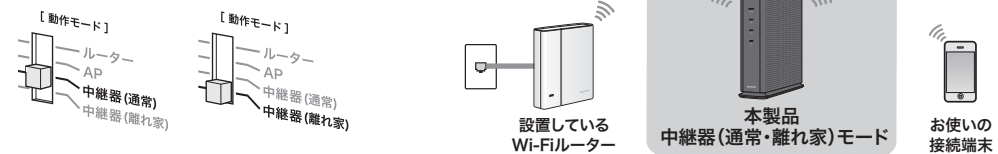

詳細な設定がしたい

●動作モードを変更したい ●SSID(Wi-Fi名)を2.4GHzと5GHzで分けて使用したい など

1 同梱の「かんたんセットアップシート(初期値)」に記載のIPアドレスを入力すると管理画面に接続できます。

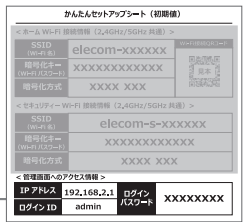

Webブラウザに直接IPアドレスを入力

<http://192.168.2.1>

こちらから
ご参照ください。



Web版マニュアルはこちら

本製品のユーザーズマニュアル(Web版)はこちらからご参照ください。
<https://www.elecom.co.jp/m/n951> ※下部のQRコードを読み込んでもアクセスできます。

2 ログインIDとログインパスワードを入力して管理画面にログインしてください。



詳細な設定方法は、各マニュアルをご参照ください。

本製品の利用方法については、各マニュアルをご参照ください。

◆本製品の詳細については
製品情報(同梱)

- ・パッケージ内容
- ・各部の名称とはたらきについて
- ・おもな仕様について

◆インターネットに接続するには
かんたんセットアップガイド(本書)

- ・本製品の設置方法
- ・インターネットに接続する方法

◆さらに詳細な設定をするには
ユーザーズマニュアル Web版

- ・設定画面(管理画面)にログインする
- ・セキュリティWi-Fiを利用する
- ・子どもネットタイマー3を利用する
- ・友だちWi-Fi®(ゲストSSID)を利用する
- ・ファームウェアのアップデート など

こちらから
ご参照ください。



<https://www.elecom.co.jp/m/n951>