


USBプリンタコンバータケーブル 取扱説明書

対応確認済
機種
はこちら▼

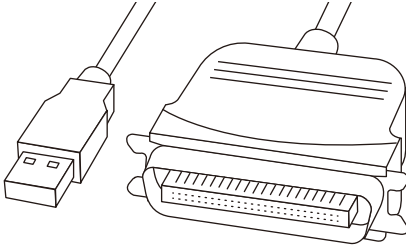

この度は、USBプリンタコンバータケーブル「**USB-CVPRN**」「**USB-CVPR5N**」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。
※本書に記載しているソフトウェアの画面やアイコンなどは実際のもものと異なることがあります。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①コンバータ 1本 ②取扱説明書(本書) 1部
③保証書-保証規定(パッケージに記載) 1部

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

取り扱い上のご注意

- 本製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり異臭がしたりした場合は、本製品及び接続しているコンピュータや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
- 音が鳴っているときに、本製品やケーブルに触れないでください。
 - ▲落雷により感電する恐れがあります。
- 本製品のカバーを開けたり、分解したりしないでください。
 - ▲故障や感電の原因となることがあります。
- 濡れた手で本製品やケーブルに触らないでください。
 - ▲本製品がパソコンに接続されているときには、感電する恐れがあります。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
 - ▲感電や火災、故障の原因となることがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
 - ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ほこりや煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管したりしないでください。
 - ▲故障・感電などの原因となることがあります。
- 本製品の上に重いものを置いたりしないでください。
 - ▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管したりしないでください。
 - ▲落下により故障・破損の原因となることがあります。
- 本製品のケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。
 - ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品のケーブルは、家具で踏んだり、扉で挟んだりしないでください。またこれらのケーブルを引っ張ったり折り曲げたりしないでください。
 - ▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
 - ▲塗装を痛めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については当社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
 - ▲定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じてとも弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 本製品は日本国内用に作られております。日本国外での使用に関するサポート保証は行いません。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サブライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サブライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所/〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-811-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所/〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TM 仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所/〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIEKI TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所/〒532-0003 大阪府淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
福岡営業所/〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百住ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

CB/BC/THDNo


動作環境

- Windows搭載(DOS/V)パソコン
対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP
※USBポートを持つ機種。機種により対応できないものがあります。
- 各社プリンタ
IEEE1284準拠セントロニクス36pinメスコネクタを持つプリンタ
※機種により対応しないものもあります。
※機種により双方向通信機能が使えないプリンタもあります。
※WPS(Windows Printing System)プリンタには対応していません。
※スリープ/レゾームに対応できない場合があります。

仕様

品番	USB-CVPRN	USB-CVPR5N
ケーブル長	1.8m	5m
対応パソコン規格	USB/USB仕様 Ver.1.1準拠 プリンタ/セントロニクス(IEEE1284)準拠	
コネクタ形状	USB Aコネクタ オス(アップストリーム) セントロニクス 36pinオス(ダウンストリーム)	
電源	バスパワー	
消費電流(最大)	100mA	

各部の名称

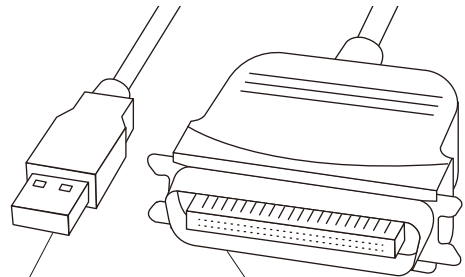

USB タイプA
コネクタ オス

セントロニクス36pin
コネクタ オス

パソコンのUSBポートに接続します。
コネクタは上下方向がありますので、よく確認して接続してください。
逆向きに差し込もうとするとコネクタが破損する場合があります。

プリンタのセントロニクスインターフェース(IEEE1284準拠)に接続します。
正しく接続し、プリンタのインターフェースの両側の金具で固定してください。
また、必ずプリンタの電源がOFFの時に接続してください。

セットアップ

- ①パソコンを起動し(Windowsが立ち上がった後、念のためほかのプログラムは終了させておいてください。)、USB AコネクタをパソコンのUSBポートに接続します。
- ②画面の右下(タスクトレイのあたりに)に新しいハードウェアのインストール中のメッセージが表示され自動的に必要なドライバがインストールされ、本製品が使用できるようになります。

インストール後の確認(正常に動作している場合必要ありません)
デバイスマネージャでは以下のように「USB 印刷サポート」として認識されています。

