


品名：662660 ㊤取説H S L A 3 4 3
サイズ：297×420 (A3)
材質：上質紙 四六判70kg (81.4g/m)
刷色：1C (Black)

IRIS OHYAMA


かんたん操作ガイド

高速起動ラミネーター
HSL-A343

詳細はWEBへ

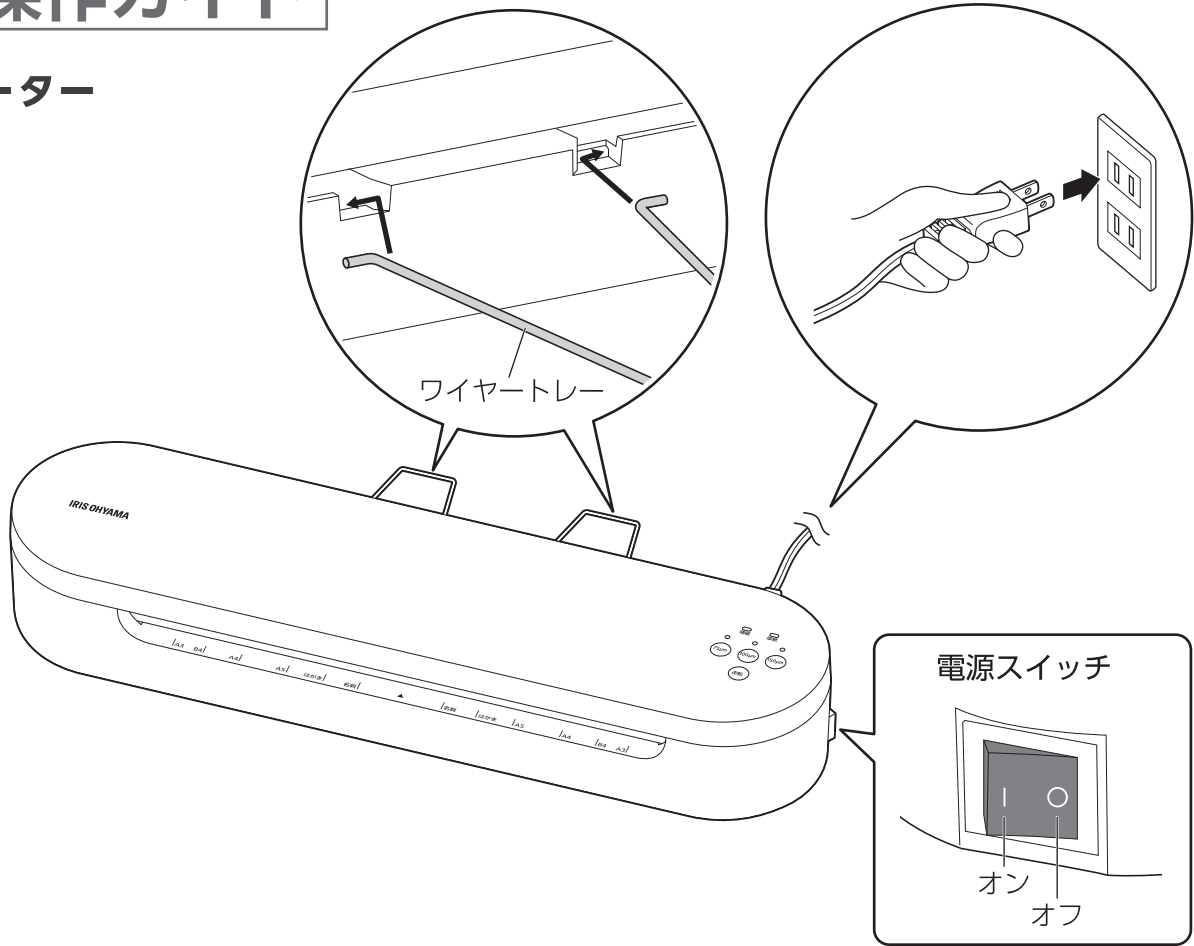


ラミネートする

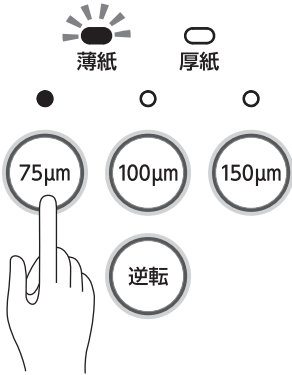

- ①使用するフィルムに合わせてボタン【75 μ m・100 μ m・150 μ m】を押す。
→ボタンに応じたランプが点灯、薄紙 / 厚紙ランプが点滅して、ウォームアップ(予熱)を開始します。
- ②使用する紙の厚みに合わせる。
ボタン【75 μ m・100 μ m・150 μ m】を
1 回押す→薄紙モード(薄紙ランプが点滅[※])
2 回押す→厚紙モード(厚紙ランプが点滅[※])
3 回押す→空転モード(全てのランプが消灯)
[※]ウォームアップ(予熱)が完了していれば点灯。



- 薄紙 / 厚紙ランプが点滅している
→ウォームアップ(予熱)中です。
- 薄紙 / 厚紙ランプが点灯している
→ラミネートできます。

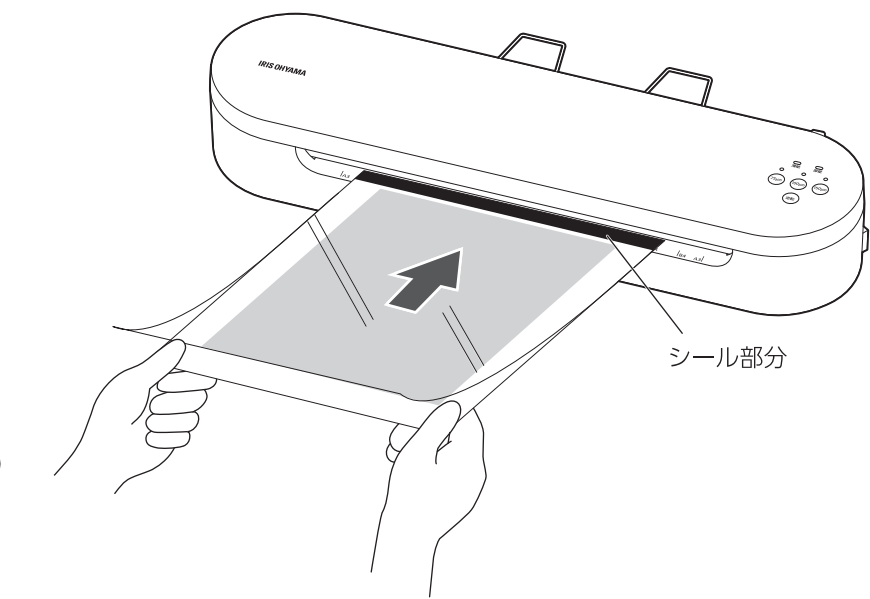

- フィルムサイズ表示に合わせ、シール部分を先頭にして、まっすぐに挿入します。
その後は自動的に送り込まれます。

- ・使用開始後、数枚ラミネートする間は、ローラーなどに付着している油分などが蒸発して煙のように見えますが、故障ではありません。
- ・排出されたばかりのフィルムは熱いので注意してください。
- ・前のフィルムが完全に排出されてから次のフィルムを入れてください。
- ・フィルムを通した際、接着性が悪い場合はもう一度ラミネートしてください。
- ・連続加工をしたり、薄紙 / 厚紙ランプが点灯している状態でモードを切り替えると、再びランプが点滅して待機状態になることがあります。再度点灯してから使用してください。

フィルムと原稿について

！ 注 意

原稿より大きすぎるフィルムを使うと、本体の詰まりや巻き込みなどの重大な故障の原因となります。条件に合わせて正しくフィルムをお選びください。

■ フィルムと原稿の選びかた

(主な原稿の厚さの目安)

厚紙	写真	0.27mm
	画用紙	0.25mm
	官製はがき	0.22mm
薄紙	カラーコピー用紙 (80g/m ²)	0.1mm
	コピー用紙 (64g/m ²)	0.09mm
	新聞紙	0.07mm
	キャリアシート	0.15mm

※本製品で加工できる厚さは、フィルム・原稿・キャリアシートを含めて0.6mmまでです。

	フィルムの厚み+原稿の厚み=合計の厚み
75 μ mフィルム使用	0.15mm+0.45mm以内=0.6mm以内
100 μ mフィルム使用	0.2mm+0.4mm以内=0.6mm以内
150 μ mフィルム使用	0.3mm+0.3mm以内=0.6mm以内

■ ラミネートする原稿について


一度ラミネート加工した原稿は元に戻すことができません。原稿の種類・厚さ・セット方法・周囲の温度・インクの種類などによっては、しわがよる・加工物が反る・原稿がにじむ・変色する・表面に細かい気泡が入るなどの加工不良が発生する場合があります。また、フィルムを巻き込んだり、火災など重大な事故の原因になるおそれがありますので、次のようなものは絶対にラミネートしないでください。

- ・発火性の物、熱に溶けやすい物。(塩化ビニール、ポリエチレンなど)
- ・フィルムを含めて0.6mmを超える厚さの物。
- ・(100 μ mフィルム使用時、例：写真の2枚重ね、サイン色紙など)
- ・感熱紙・クレヨンで描いた絵など高温で変色、変質する物。
- ・片面のみのラミネート。
- ・フィルムのみのラミネート。
- ・フィルムの継ぎ足し。および加工前のフィルムのカット・変形。
- ・クレジットカードなどの磁気カード類。
- ・折れ曲がっている物、わん曲している物。
- ・押し花。(台紙を使用しないもの。また、台紙・フィルムなどを含めた厚さが0.6mmを超える物)
- ・金属、布、木片、プラスチックなど紙以外の物。
- ・コーティングされた紙やエンボス加工、油分を含むような特殊な印刷物。
- ・インクジェットプリンターで印刷した直後の湿った紙など、水分を含んだ印刷物。
- ・たった一枚しかないような大切な物。

原稿のフィルムへのはさみかた


原稿：定形 (A4用紙) / フィルム：A4専用フィルム

原稿をフィルムのシール部分にあたるまで差し込む

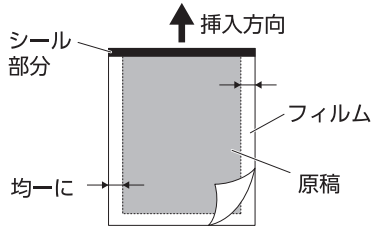


原稿：不定形 (キャリアシートを使用する場合)

キャリアシートを使用する

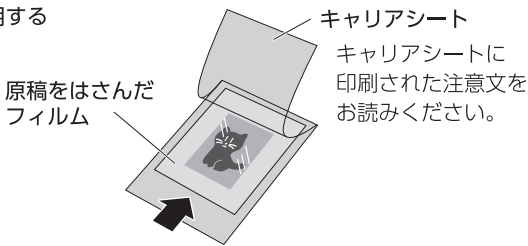


原稿：不定形 (キャリアシートを使用しない場合)

捨て紙を使用し、シール部分いっぱいまではさみ込む

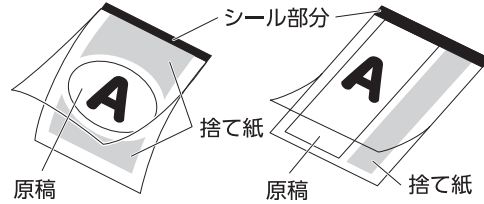


次の方法は絶対にしない


カット禁止

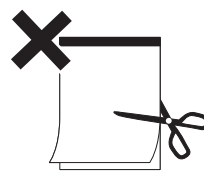


継ぎ足し禁止

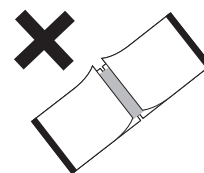


はみ出し禁止

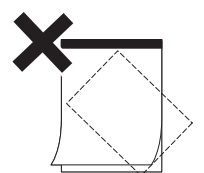


逆入れ禁止

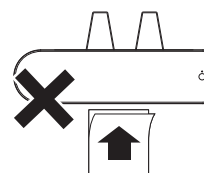



ななめ入れ禁止

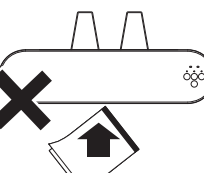

背面入れ禁止

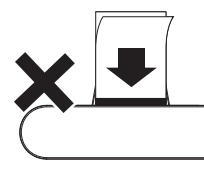

フィルムが詰まったときは

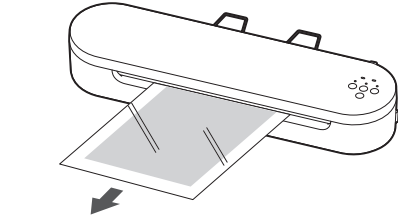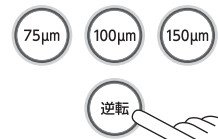

ゆっくり引き抜く


- フィルムが通常のタイミングで排出されないなど、詰まったと思われる場合は逆転ボタンを押して、フィルムをゆっくり引き抜いてください。
- ・詰まったフィルムを引き抜いた後は、必ずローラーのクリーニング(裏面参照)を行ってください。
 - ・フィルム先端が溶けて製品内部に残った場合、製品の故障や異臭、発煙や発火の原因となります。

お手入れ


- お手入れは電源スイッチを切って電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから行ってください。
- 酸性・アルカリ性の強い洗剤や薬品、漂白剤、みがき粉、金属たわし、ナイロンたわし、研磨剤入りのスポンジなどは使用しないでください。(破損や故障の原因)

柔らかい布で拭く

汚れが落ちにくいときは、薄めた中性洗剤を含ませた布で
汚れを取り除き、かたくしぼった布で洗剤分を拭き取る

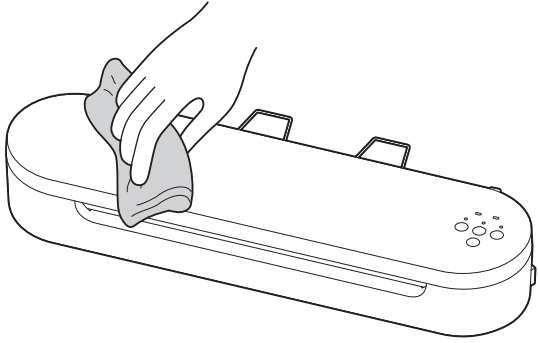

ローラーのクリーニング

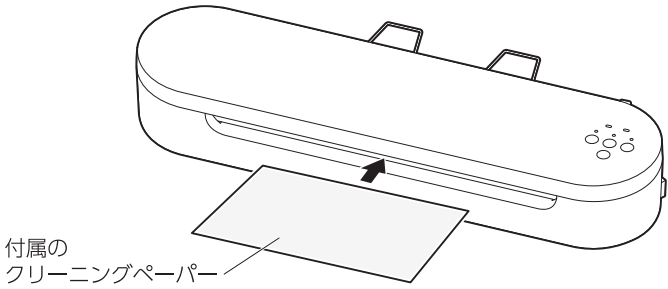

付属の
クリーニングペーパー

ローラーにラミネートフィルムの糊が付着しているとフィルムを巻き込むことがあります。また、古くなった糊は非常に取りにくくなりますので、ご使用の最後には、必ずローラーのクリーニングを行ってください。
クリーニングには、付属のクリーニングペーパーをまっすぐフィルム挿入口に入れます。これを数回繰り返してください。

・糊の付着によるフィルムの巻き込みは有料修理となります。

仕様

電源	AC100V、50 / 60Hz
定格消費電力	1400W (0W)
最大ラミネート幅	320mm
最大ラミネート厚	0.6mm (フィルムと原稿を合わせた厚み)
ラミネート速度	570mm / 分 (50Hz)、680mm / 分 (60Hz)
ウォームアップ時間	約35秒 (室温25℃、75μm薄の場合)
使用フィルム	75μm・100μm・150μm
外形寸法	幅530×奥行132×高さ89mm
質量	約3.1kg
電源コード長さ	約1.3m
付属品	ワイヤートレー×2、キャリアシート×1 クリーニングペーパー×1

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。
保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■保証期間

保証期間は、保証書に記載されています。
保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。
修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

長年ご使用の高速起動ラミネーターの点検を！	
愛情点検 	こんな症状はありませんか ●電源コードや電源プラグが異常に熱くなる ●電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする ●本体が変形・破損していたり、焦げくさいにおいがする ●その他異常や故障がある
	ご使用中止 故障や事故防止のため、使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検を依頼してください。



製品の異常ではない場合（以下の場合）は、保証期間内におきましても有料修理になります。
・糊の付着によるフィルムの巻き込み
・キャリアシートや捨て紙を使用せず、不定型や小さいサイズの前稿をラミネートした場合
・フィルムのみラミネートした場合
・75μmより薄いフィルムを使用した場合
・加工できる最大の厚さを超過して使用した場合

高速起動ラミネーター HSL-A343

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、右記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※		保証期間
年 月 日		お買い上げ日より：1年間 ※付属品及び消耗部品を除く
お客様	お名前 ご住所 〒 電話 () -	
※販売店	住所・店名 電話 () -	

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお返しください。

修理メモ

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご購入後や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼にならない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改善などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 本書の提示がない場合
 - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を促す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



警告
誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

電源プラグ・電源コードは正しく使う



●電源プラグのほこりは、乾いた布で定期的に取り除く
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。

●電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
ショートによる火災・感電の原因になります。

●電源は交流100V、定格15A以上のコンセントを単独で使う
火災・発火の原因になります。



●お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
感電・けがの原因になります。



●ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。



●電源コードを束ねて通電しない
過熱して火災・やけどの原因になります。電源コードは、必ずのばして使用してください。

●電源コードを傷付けけない
●持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない
傷付ける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
ショートによる火災・感電の原因になります。電源コードが破損したときは、修理専用コールへお問い合わせください。

●コンセントや延長コードなどの定格を超える使いかたをしない
火災の原因になります。



●分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。修理については、お買い上げの販売店または修理専用コールへお問い合わせください。



●スプレーをかけない（殺虫剤、整髪料、潤滑油など）
●引火性のもの（灯油・ガソリン・シンナー・コピーのトナーなど）、火の気のあるもの（たばこ・線香など）、可燃性のもののそばで使わない
火災の原因になります。

●子どもや取り扱いに不慣れな方に使わせたり、乳幼児に触れさせたりしない
感電・やけど・けが・事故の原因になります。



●フィルム挿入口やフィルム排出口に物や手を入れない
本体内部に引き込まれるおそれがあります。



●髪の毛をフィルム挿入口やフィルム排出口に近づけない
本体内部に引き込まれるおそれがあります



●衣類の裾やネクタイなどをフィルム挿入口やフィルム排出口に近づけない
●ネックレスなどのアクセサリーをフィルム挿入口やフィルム排出口に近づけない
本体内部に引き込まれるおそれがあります。



●異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く
発煙・火災・感電のおそれがあります。
【異常の例】
・異常な音やにおいがする
・電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
・触れるとビリビリ電気をを感じる
➡使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。



●雨の中や水まわり、風呂場などぬれるおそれのある場所では絶対に使用しない
●本体を水につけたり、水をかけたりしない
火災・感電の原因になります。



注意
誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、財産の損害が発生するおそれがある内容を示しています。



●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

●長期間使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
絶縁低下による漏電により、火災・感電の原因になります。



●ラミネーター以外の用途に使用しない
異常動作・火災の原因になります。

●布や紙、ビニール袋などでおおったりふさいだりして運転しない
●ほこり、粉じんの多い場所では使用しない
火災の原因になります。

●乾燥した紙以外のものはラミネートしない
故障や火災の原因になります。

●30分以上連続で使用しない
電源スイッチを投入後30分経過すると、自動的にヒーターが切れます。一旦電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。再び使用する際は、電源スイッチを切って30分以上経ってから使用を開始してください。

●本体の上に腰掛けたり、物を置いたり、触ったりしない
本体の上部は高温となるため、火災ややけどの原因になります。

●高温多湿の場所、冷暖房機のそば、ほこりの多い場所では使用しない
火災や感電の原因になります。

使用上の注意

- テレビ、ラジオに雑音が入ることがあります。テレビなどの近くでの使用は避けてください。
- 本体の背面（フィルム排出口側）にフィルムが排出できる広さを確保してください。（必要な奥行き：A4：30cm、A3：42cm）
- ラミネーターを平らな場所に設置して操作してください。
- ウォームアップ時間は、季節・温度によって前後します。
- 内部のローラーの加熱によりゴムのおいが発生しますが使用上問題はありません。
- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。衛生上の観点から、袋の再利用はしないでください。
- 使用開始後、数枚ラミネートする間は、ローラーなどに付着している油分などが蒸発して煙のように見えますが、故障ではありません。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせ

アイリスコール

0120-311-564

(通話料無料) 9:00～17:00 (年末年始・会社都合による休日を除く)

修理に関するお問い合わせ

修理専用コール

0800-170-7070

(通話料無料) 9:00～17:00 (年末年始・会社都合による休日を除く)

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモのご用意をお願いします。