


# プログラムスタンド

このたびは、プログラムスタンドをお買い上げ頂きましてありがとうございます。  
本製品をご使用になる前にこの説明書をお読みのうえ、正しくお使い下さい。  
なお、この組立・取扱説明書は大切に保存して下さい。


## ■部材

- ①支柱上・・・1個    ④クリップ・・・1個    ⑦スプリングワッシャー・1個
- ②支柱下・・・1個    ⑤アジャスター・4個    ⑧ビス (M8x40) ..... 1本
- ③ベース・・・1個    ⑥ワッシャー・・・1個    ⑨六角レンチ・・・・・・1本

## ■姿図

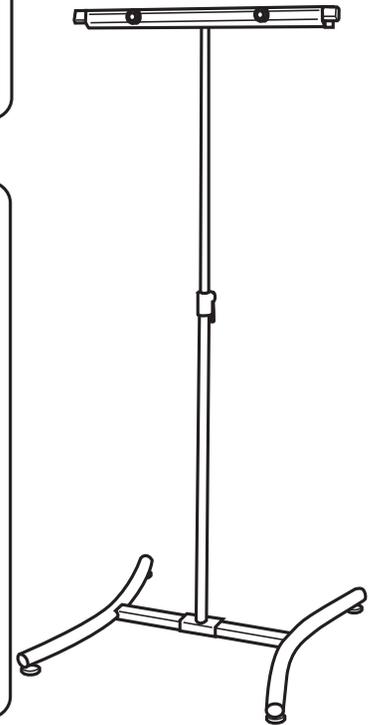

## ■組立手順

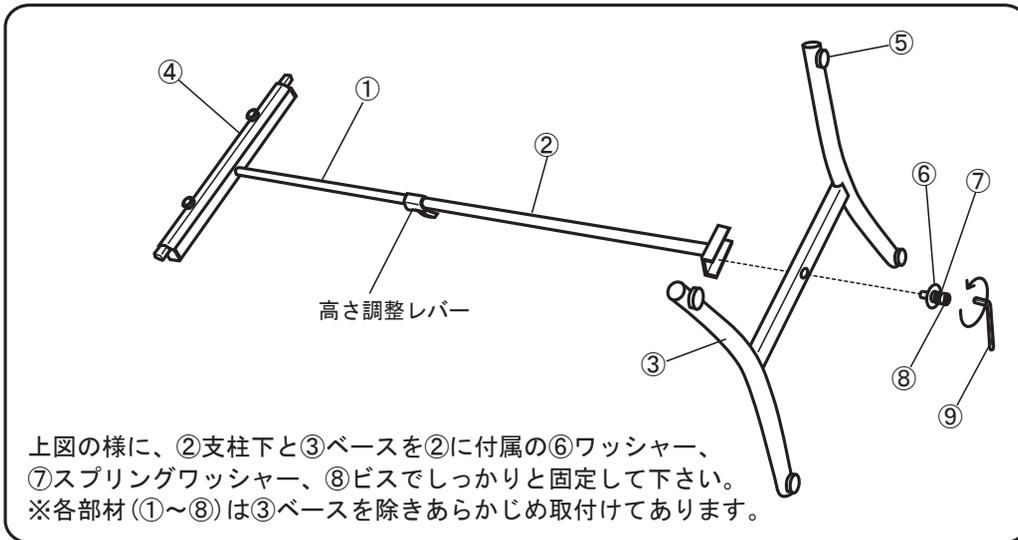

上図の様に、②支柱下と③ベースを②に付属の⑥ワッシャー、  
⑦スプリングワッシャー、⑧ビスでしっかりと固定して下さい。  
※各部材(①～⑧)は③ベースを除きあらかじめ取付けてあります。

## ■使用方法


### 用紙の替え方



クリップ裏側の左右のつまみを緩め、本体からクリップの付いたカバーごと外して下さい。

クリップ表側のつまみを緩めると、クリップの口が開きます。用紙を挟んでしっかりとつまみを締め、再び本体に装着して下さい。

### 高さ調整の仕方

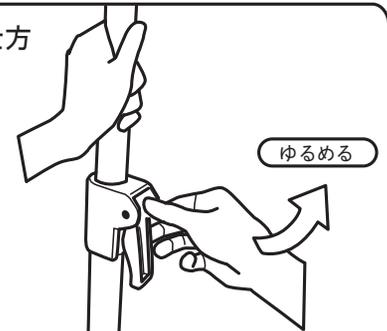

調整レバーを上げれば高さの変更が可能になります。その際、支柱上が下に落ちないように両手で作業を行ってください。  
高さが決まりましたら、調整レバーを戻ししっかりと締めて下さい。

### ⚠ 注意 (安全にお使いいただくために)

- 傾斜した所や不安定な所、風の強い場所では使用しないで下さい。  
転倒してケガをすることがあります。
- 製品の改造は絶対にしないで下さい。  
製品の破損やケガをすることがあります。
- ビスが緩んだままの使用は絶対にしないで下さい。  
転倒してケガをしたり、製品が破損することがあります。  
発見した場合、直ちに締め直して下さい。
- ぶらさがったり、紙以外の重たい物を掛けしないで下さい。
- 移動させる時は引きずったりしないで下さい。
- ご使用の際は、調整レバーをしっかりと締めてからお使い下さい。
- 廃棄するときは専門の業者にお任せ下さい。

### 日常のお手入れ (未永くお使いいただくために)

- 汚れを落とす時は、固く絞った雑巾をご使用下さい。  
汚れがひどい場合、中性洗剤(1~3%)をご使用下さい。
- ベンジン、シンナー、みがき粉、科学ぞうきん等は使用しないで下さい。  
変形、変色、破損の原因になります。
- 定期的な点検とネジの増し締めを3ヶ月ごとに行ってください。