


この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございました。
このプロジェクタースクリーンは下記の要領でお取扱いください。

組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの……
手袋(組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください)

寸法図

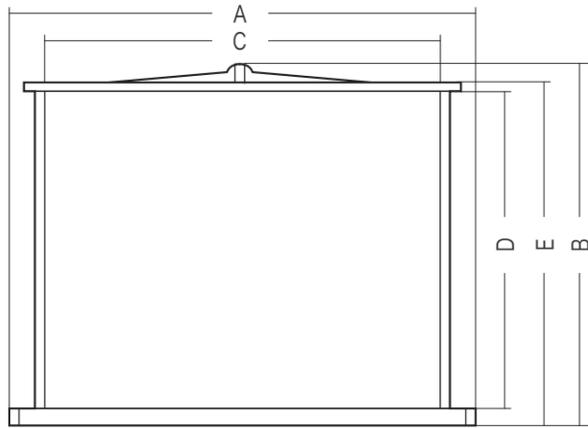

	A	B	C	D	E	奥行き
PRS-K30K	752	558	605	490	545	95
PRS-K40K	955	710	810	640	695	95
PRS-K50K	1160	860	1017	792	847	95

安全上のご注意(必ずお読みください)

この取扱説明書の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、色々な絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから、本文をお読みください。

- この記号は「してはいけないこと(禁止)」を示しています。
- この記号は「必ず実行して欲しいこと(強制)」を示しています。
- この記号は「気をつけてほしいこと(注意)」を示しています。

警告 下記の内容を無視して誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。


- ストーブなど熱器具のそばに設置しないでください。火災の原因になります。
- 不安定な場所に設置しないでください。本製品が転倒し、破損やけがなど思わぬ事故の原因になります。
- エアコンや扇風機の風が直接あたる場所、窓や扉の近くに設置しないでください。風により本製品が転倒し、破損やけがなど思わぬ事故の原因になります。
- 人が頻繁に通過する場所に設置しないでください。本製品への接触により転倒し、破損やけがなど思わぬ事故の原因になります。
- お子様触らないようにしてください。本製品が転倒すると、破損やけがなど思わぬ事故の原因になります。
- 可動部分に指などはさまないように十分ご注意ください。

注意 下記の内容を無視して誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性または財産に損害が発生する可能性がある内容を示しています。

- 直射日光の当たる場所や温度の高い場所での設置、保管はしないでください。本製品の劣化の原因になります。
- 壁などに立て掛けて保管しないでください。本製品が倒れ、けがなど思わぬ事故の原因になります。
- スクリーンを引き出す際はゆっくりと操作してください。勢いよく引き出すと本製品の破損の原因になります。
- 持ち運ぶ際は必ずスクリーンを収納した状態で移動してください。スクリーン部分が回転するなど、破損やけがの原因になります。


① 底面のスタンドを開いて、ポールを引き抜きます。

1.底面両端のスタンドを開きます。

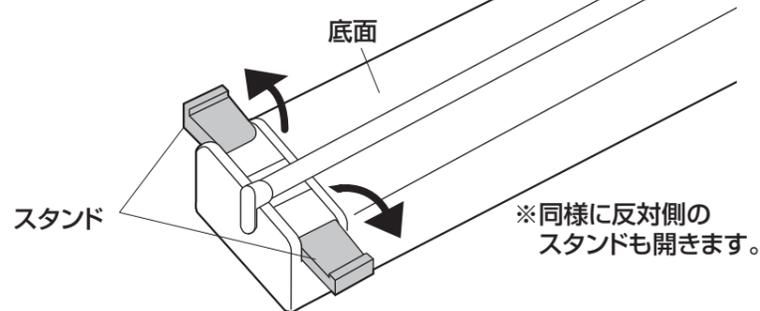


※同様に反対側のスタンドも開きます。

2.ポールを引き抜きます。

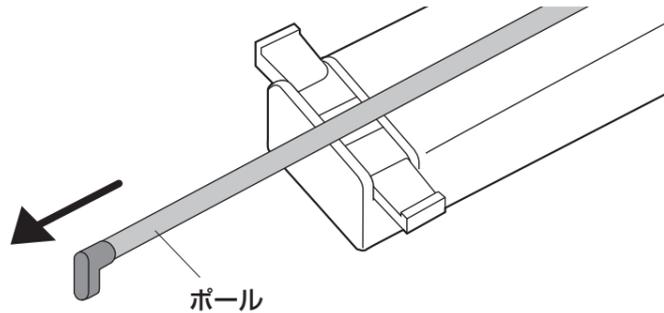


② ポールを本体の穴に差し込みます。

横から見た図

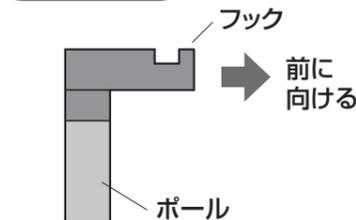



※フックがまっすぐ前を向くように取付けます。

拡大図

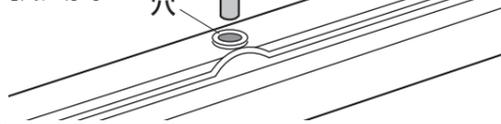

③ スクリーンを引き出して、つり具をポール先端のフックに引っ掛けて完成です。

拡大図

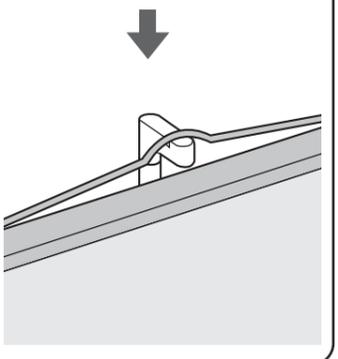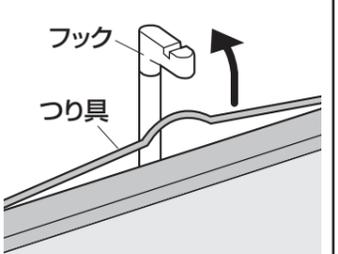

製品に関するお問い合わせ
BD/AJ/JMDaU

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<http://www.sanwa.co.jp/>