


部品コード：306125 ④取説CEA - 7.0_D共通A 3
サイズ：420×297 (A3両面)
材質：上質紙 四六判70kg (81.4g/m)
刷色：1C/1C (Black)

Black

取り付けできない天井・配線器具


次のような場所には取り付けない

本照明器具は天井取り付け専用です。指定以外の場所に取り付けると、火災・感電・落下によるけがの原因となります。

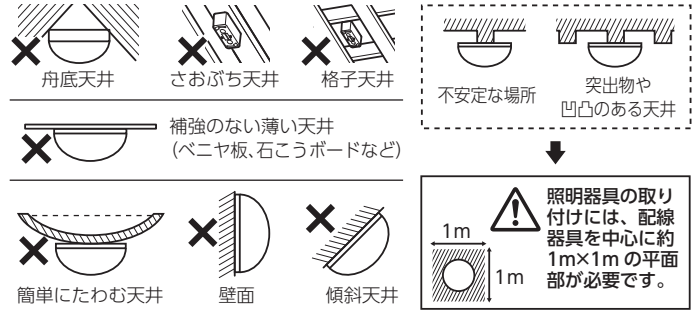

次のような配線器具には取り付けない

火災・感電・落下によるけがの原因となります。配線器具の交換は、販売店・工事に依頼してください。(配線器具の交換は資格が必要です。)

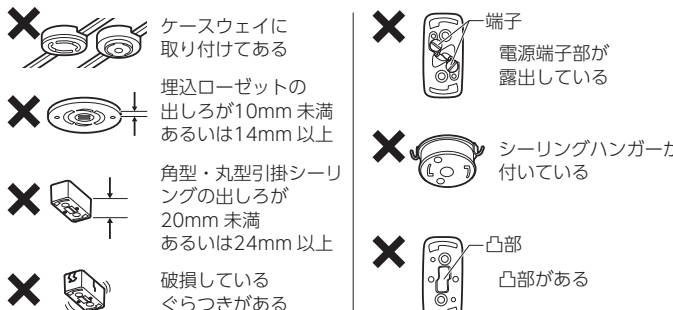

お手入れについて

照明器具が汚れていると暗くなります。明るく安全に使用していただくため、定期的に清掃することをおすすめします。

警告

- 必ず壁スイッチを OFF (切)にするか、電源を遮断してください。感電の原因になります。
- 消灯直後は照明器具が高温になっています。確実に冷えたことを確認してから清掃してください。

次のものは使用しない

ベンジン

シンナー

みがき粉

タワシ

スポンジの硬い面

注意絶対に、水をかけたり、水につけて洗ったりしないでください。火災・感電・故障の原因になります。

1. 水で薄めた中性洗剤に、やわらかい布を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取る
2. 汚れが落ちたことを確認後、洗剤分を拭き取る
水に浸して固く絞った布で完全に拭き取ってください。
3. 仕上げに乾いたやわらかい布で、水分を完全に拭き取る

リモコンの送信部は、乾いたやわらかい布で定期的
に汚れを拭き取ってください。
汚れるとリモコンでの操作がしにくくなります。

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、下記の点を確認してください。

状 態	考えられる理由	処 置
リモコンで照明器具が操作できない	リモコンの電池が正しく入っていない。 リモコンの電池が消耗している。	電池を正しく入れてください。 新しい電池に交換してください。
照明器具が点灯しない	照明器具がリモコンのチャンネルが合っていない。 壁スイッチがOFFになっている。	「チャンネル切り替えについて」を参照し、チャンネルを合わせてください。 壁スイッチをONにしてください。
壁スイッチをONにしても点灯しない	照明器具が「消灯」状態になっている。	「明かりをつける」を参照し、壁スイッチを短く(約1秒以内)操作して点灯状態を切り替えるか、壁スイッチをONにしてリモコンで切り替えてください。
操作していないのに明かりがついたり、変わったりする	短い停電などにより、「壁スイッチで点灯状態を切り替える」機能が働き、点灯状態が切り替わることがあります。	ご使用にならないときは、壁スイッチをOFFにしてください。 「明かりをつける」を参照し、壁スイッチを短く(約1秒以内)操作して点灯状態を切り替えるか、壁スイッチをONにしてリモコンで切り替えてください。
明かりが繰り返し変化する	工場出荷時の試験点灯モードになっている。	リモコンの切/入・常夜灯ボタンと切タイマーボタンを同時に5秒以上押して、試験点灯モードを解除してください。 ※解除後、リモコンのチャンネル設定はチャンネル1に戻ります。必要に応じてチャンネル設定をし直してください。

それでも解決できないときは、お買い上げの販売店、またはアイリスコールに
お問い合わせください。

警告 ご自分での分解・修理・改造はおやめください。

仕様

型 番	消費電力	器具光束	色温度	演色性	定格電源電圧	定格電源周波数	待機電力	サイズ	質量
CEA6D-7.0	22.0W	3300lm (最大点灯時)	昼光色相当	Ra85	AC100V	50Hz/60Hz	0.5W	φ450×H104mm	約1.0kg
CEA8D-7.0	26.7W	4000lm (最大点灯時)							
CEA12D-7.0	34.7W	5200lm (最大点灯時)							

※光束維持時間は40,000時間です。光束維持時間とは、全光束が70%に低下するまでの時間を推定したものです。表示は設計時間であり、製品の寿命を保証するものではありません。

※商品の仕様は予告なく変更する場合があります。

アイリスオーヤマ株式会社

製品に関するお問い合わせ (通話料無料) 修理に関するお問い合わせ (通話料無料)

アイリスコール 0120-311-564 修理専用コール 0800-170-7070

9:00～17:00 (年末年始・会社都合による休日を除く) 9:00～17:00 (年末年始・会社都合による休日を除く)

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモのご用意をお願いします。

お客様サポート

24時間365日

Web即時回答サービス



306125
040825-CKJ-YSU-01

[新規]：2025.07.29



ECOHiLUX
エコハイルクス

LEDシーリングライト

型番 CEA6D-7.0／CEA8D-7.0／CEA12D-7.0

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 使用する前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は、「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ販売店からお受け取りください。

安全上の注意

安全に使用いただくために下記の事項を必ずお守りください。

図記号の意味



注意を促す
記号です。



禁止を示す
記号です。



必ず行うことを
示す記号です。



警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う
おそれがある内容を示しています。



禁止 改造や、部品交換をしない
落下・感電・火災などの原因になります。

調光器を使用しない
破損や発煙の原因になります。



可燃物で覆わない
可燃物をかぶせたり、近づけたりしない
火災の原因になります。

取り付けできない天井・配線器具に取り付けけない
「取り付けできない天井・配線器具」に記載された場所や配線器具には
取り付けないでください。落下・感電・火災などの原因になります。



必ず実施 取り付けは確実に行う
落下・破損・けがの原因になりますので、本書にしたがって確実に取り付けてください。

異常を感じたら速やかに電源を切る
すぐに電源を切り、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い
合わせください。

交流100Vで使用する
火災・感電のおそれがありますので、定格電圧以外では使用しないでください。

清掃・取り付け・取り外しの際は必ず電源を切る
感電の原因になります。


ご使用についてお願い

- ・1個の壁スイッチで2台以上の照明器具を操作しないでください。
同時に切り替わらない場合があります。
- ・付属のリモコンはアイリスオーヤマ製照明器具専用です。
他のリモコンを使用する機器(テレビなど)には使用できません。
- ・本照明器具の近くで他の赤外線リモコン方式の機器やワイヤレス機器を使用する
と、正常に動作しない場合があります。
- ・点灯直後や明るさを切り替えた直後などに、リモコン信号を受信しにくくなる場合
があります。その際は少し時間を置いて、再度リモコンを操作してください。
- ・3Dテレビを視聴しているときは、本照明器具のリモコンが反応しにくくなる場合が
あります。
- ・天井や壁、床の材質によっては、リモコンが反応しにくくなる場合があります。
- ・天井の材質によっては、天井面が変色・変形することがあります。
- ・ラジオ、ワイヤレス方式の機器はなるべく照明器具から離して使用してください。
雑音が入る場合があります。

- ・照射距離が近い場合、照射面で光むらがでることがあります。
- ・LED光源にはばらつきがあるため、同じ型式・形状の商品でも商品ごとに発光色、
明るさが異なる場合があります。
- ・本照明器具は、LED光源が内部に組み込まれているため、LED光源の交換はできません。
- ・停電復帰時や、予期せぬごく短時間の停電が発生した場合、点灯状態が変わる場合
があります。
- ・充電電池をリモコンに使用しないでください。操作できないことがあります。
- ・エアコン吹き出し口近くへの設置など、温度が高くなる機器の近くに設置しないで
ください。また、真下にストーブやコンロなどの発熱機器、温度が高くなる機器を
設置しないでください。故障の原因になります。
- ・防犯カメラやビデオカメラを介して照射面を見た際、カメラのモニターや録画画像
に縞模様やちらつきが見える場合があります。
- ・本照明器具はリモコンで消灯しても、約0.5Wの電力を消費しています。長期間使用
しない場合は、壁スイッチを切ってください。


各部の名称

- 組み立てる前に下記の部品がすべてそろっていることを確かめください。
- 表記以外の部材は梱包材です。

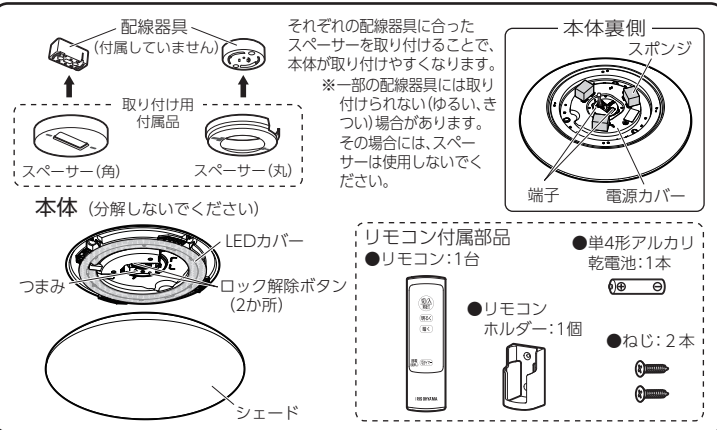

リモコン収納のしかた

リモコンホルダーを壁に取り
付け、壁掛け収納ができます。
※収納した状態で操作しない
でください。

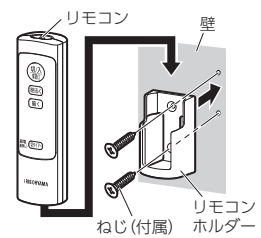

乾電池の入れかた

- ① つめを押しながら、裏面
のカバーを持ち上げる。
 - ② 表示に合わせて⊕⊖の間
違えないように乾電池を
入れ、つめの向きを合
わせてカバーを閉める。
- 電池の寿命は新品のアルカリ乾電池を使用
した場合、約1年です。付属の電池は動作
確認用なので、上記よりも早く消耗する
場合があります。
 - 電池を交換するときは、新品の単4形アル
カリ乾電池に交換してください。
 - 長時間使用しない場合は電池を取り出して
保管してください。

