

エッジボード用カッター 取扱説明書

品番：EA762EB-93


弊社取扱い製品をご購入頂きありがとうございます。ご使用前に取扱説明書をよくお読み頂き、内容を理解した上で正しく安全にご使用ください。取扱説明書はいつでも閲覧できる場所へ保管してください。

■注意事項


安全上、使用上の注意

 警告	・本製品はエッジボード用のカッターです。用途外の使用はしないでください。 ・使用する前に取扱説明書をよく読み、正しく安全に使用すること。注意事項を守らない場合、重傷や死亡のおそれがあります。 ・使用する際は、目と手の保護具を着用すること。 ・使用時に、刃の可動部に手や指を入れないこと。
 注意	・使用をしない場合は、必ず安全ピンを差込みハンドルをロックすること。 ・刃の交換時はマグネットを使用して、刃を交換すること。 ・交換部品はメーカー指定の純正品を使用すること。 ・定期的にブラシまたは圧縮空気で清掃すること。 ・分解、改造はしないでください。破損、ケガの原因になります。

■各部名称

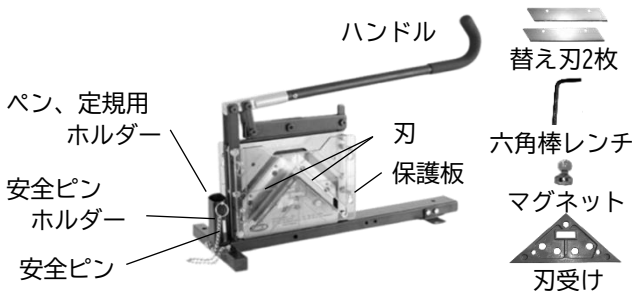


■仕様

適用エッジボードサイズ	100×100×10(t)mm 
サイズ	579×206×475(H)mm
材質	本体：スチール、樹脂 刃：ステンレス
重量	7.2kg
付属品	替え刃2枚、六角棒レンチ、マグネット、刃受け


■使用方法

1

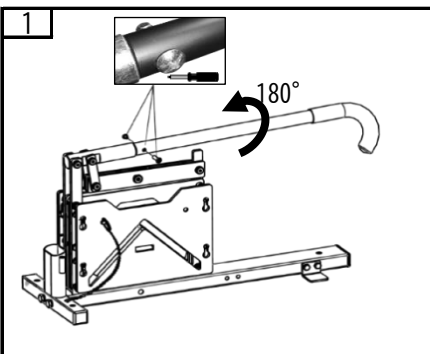


ドライバーでねじを緩めて取外します。ハンドルを180度上に回した後、もう一度ねじを取付けて締めてください。

2

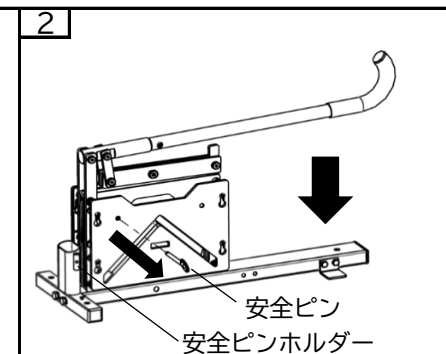


ハンドルを押下げた状態で安全ピンを引き抜く。安全ピンは安全ピンホルダーに入れてください。

3

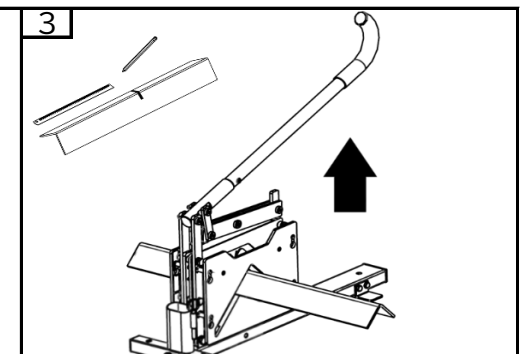

定規を使いカットする部分に印をつけます。ハンドルを持ち上げて、エッジボードをカッターに挿入します。印の位置でハンドルを下げてカットする。


4

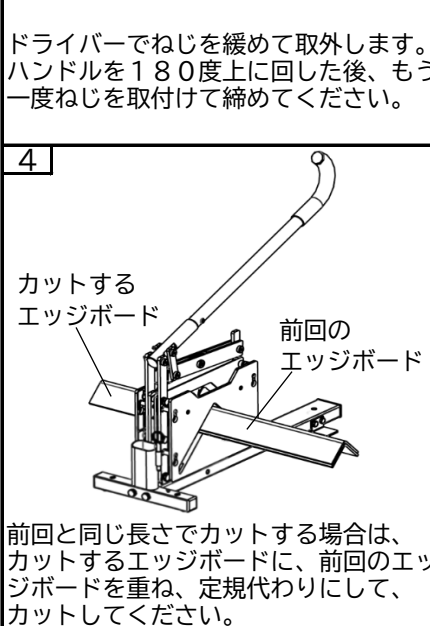

カットするエッジボード
前回のエッジボード

前回と同じ長さでカットする場合は、カットするエッジボードに、前回のエッジボードを重ね、定規代わりにして、カットしてください。


5

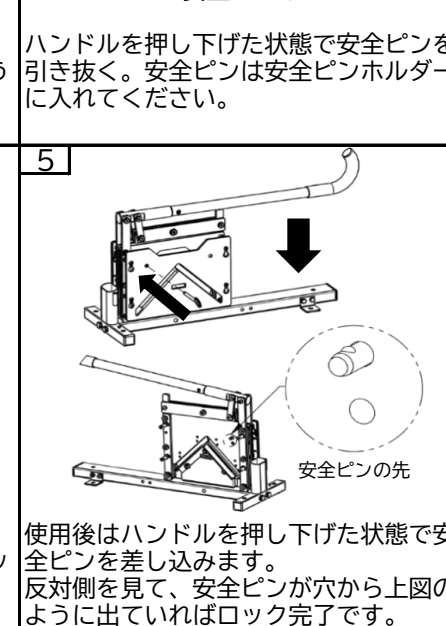

安全ピンの先

使用後はハンドルを押下げた状態で安全ピンを差し込みます。反対側を見て、安全ピンが穴から上図のように出ていればロック完了です。

6

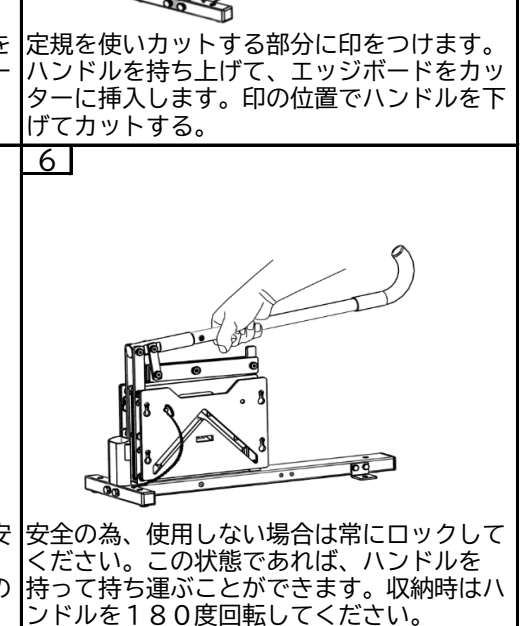

安全の為、使用しない場合は常にロックしてください。この状態であれば、ハンドルを持って持ち運ぶことができます。収納時はハンドルを180度回転してください。

■刃の交換方法



切れ味が落ちた場合は刃を交換してください。

1 保護板 ① ② 保護板 保護板の三角の部分を少し手前に引き、上にスライドして保護板を引き抜きます。	2 60° 安全ピン ハンドルを約60度持ち上げ、安全ピンを穴に差し込む。	3 安全ピンの先 指示に従わない場合、指をケガするおそれがあります。 反対側を見て、安全ピンが上図の下穴から出ていればロック完了です。ハンドルが下がらなくなります。
4 カッターブロック エッジボード用カッターをゆっくりと横に倒します。六角棒レンチでねじとワッシャーを取外します。（カッターブロックを2つ取外します）	5 マグネット 安全の為、刃を取扱う際はマグネットを使用して交換してください。	6 凸部 マグネットを使い、刃を凸部に当てるようにします。
7 カッターブロック カッターブロックを刃の上に置きます。ねじ2本とワッシャーで固定します。刃の両側行います。	8 保護板 ① ② 保護板 安全ピンを抜いてハンドルを下げます。保護シールドを図のように戻します。交換後は保護板の上からもう一度安全ピンで止めてください。	

■刃受けの交換方法



刃受けが傷んでいたり、きれいに切断ができなくなった場合に、交換してください。

1 保護板 保護板の三角の部分を少し手前に引き、上にスライドして保護板を引き抜きます。両側行います。	2 60° 安全ピン ハンドルを約60° 上に持ち上げて、安全ピンを穴に挿入します。	3 固定板 ブロック板 ブロック板 指示に従わない場合、指をケガするおそれがあります。 反対側を見て、安全ピンが上図の下穴から出ていればロック完了です。ハンドルが下がらなくなります。 図のように、ブロック板、固定板を止めているボルト、ナットを3本外します。
4 刃受け 新しい刃受けに交換し、固定板、ブロック板、ボルト、ナットを元に戻します。	5 安全ピンを抜きます。	6 保護板 手順1.の逆の要領で保護板を元に戻します。保護板の上からもう一度安全ピンをしてください。交換終了です。

■メンテナンス、保管

- ・ 切れ味が落ちた場合は刃を交換してください。
- ・ 定期的にブラシやエアガンで清掃し、ホコリや汚れがない様にしてください。
- ・ すべての可動部に定期的に注油をしてください。
- ・ 保管時は必ず安全ピンを差してロックしてください。
- ・ 子どもの手の届かないところへ保管してください。
- ・ 乾燥した屋内にて保管してください。