

ELECOM

ご使用前に必ずお読みください。

対応OS情報はこちらのQRコードを読み取り、ご確認ください。



レンズクリーナー マルチ対応
型番：CK-BRP2

CD・DVD用レンズにはCK-CDDVD2

※音楽CDが再生できない機器にはご使用になれません。


ご使用方法

はじめにトレイのホコリを取り除いてから、ご使用になれる事をお勧めします。その際、ピックアップレンズに触れないようにご注意ください。

①ディスクレーベル面(印刷面)にある湿式クリーニングブラシエリアの中心部(グレーの部分)に付属のクリーニングリキッドを1滴たらし、液がすべて染み込むまで待ちます。

※記録面にあるブラシにクリーニングリキッドを直接つけないでください。

※つけ過ぎにご注意ください。クリーニングリキッドでディスク面を濡らしてしまったときは、柔らかい布などで拭き取ってからご使用ください。

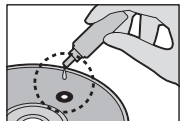


②レンズクリーナーを、通常のディスクと同様にセットします。自動再生機能により、自動的にクリーニングを開始します。

※オーディオ再生を実行するダイアログボックスが表示される場合は、「再生」を選択し、「OK」ボタンをクリックします。

※自動再生されない場合は、通常の音楽CDと同じように再生させていただきます。

・Windowsの場合、デスクトップにある「スタートボタン」をクリック、次に「エクスプローラー」をクリックして「デバイスとドライブ」を表示させます。その中の「AudioCD」をダブルクリックし、レンズクリーナーを再生します。


・Macの場合、ディスクをセット後、デスクトップに表示される「オーディオCD」をダブルクリックし、フォルダを開きます。フォルダ内にある「1オーディオトラック」を副ボタンクリック(右クリック)し、表示されたメニューから「このアプリケーションで開く」-「お使いの音楽再生プレーヤー」をクリックし、レンズクリーナーを再生します。

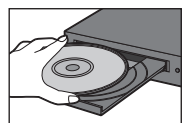

※音声再生されなくても、ディスクを読み込み動作でディスクが回転することによりクリーニングが出てくる場合があります。

※レンズクリーナーのディスクが検知されず作動しない場合は、ディスクの出し入れを繰り返して、ディスクの出し入れを繰り返して、向きを変えたり、向きを変えずに、排出された状態のまま再度挿入するようにしてください。10回程度繰り返し、それでも作動しない場合はレンズの汚れ以外の原因が考えられますので、使用を中止し、各機器の購入店もしくはメーカーまでご相談ください。

③クリーニングは約5秒で完了し、クリーニング終了の案内が音声でアナウンスされます。停止させてディスクを取り出し、ブラシ面を下にして付属の専用ケースに入れて大切に保管してください。

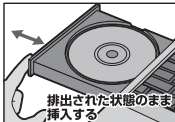

Blu-ray用レンズにはCK-BR2N

※本製品はBlu-ray専用のレンズクリーナーです。市販のBlu-rayソフトが再生できない機器にはご使用になれません。

ご使用方法


はじめにトレイのホコリを取り除いてから、ご使用になれる事をお勧めします。その際、ピックアップレンズに触れないようにご注意ください。

決して書き込み作業は行わないでください。

①ディスクレーベル面(印刷面)にある湿式クリーニングブラシエリアの中心部(グレーの部分)に付属のクリーニングリキッドを1滴ずつたらし、液がすべて染み込むまで待ちます。

※記録面にあるブラシにクリーニングリキッドを直接つけないでください。

※つけ過ぎにご注意ください。クリーニングリキッドでディスク面を濡らしてしまったときは、柔らかい布などで拭き取ってからご使用ください。

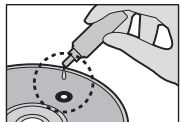

②レンズクリーナーを、通常のディスクと同様にセットします。自動再生機能により、自動的にクリーニングを開始します。


※再生を実行するダイアログボックスが表示される場合は、「再生」を選択し、「OK」ボタンをクリックします。

※自動再生されない場合は、通常のBlu-rayディスクと同じように再生させていただきます。


※詳しい再生方法は次ページをご確認ください。

※映像や音声再生されなくても、ディスクを読み込み動作でディスクが回転することによりクリーニングが出てくる場合があります。

※レンズクリーナーのディスクが検知されず作動しない場合は、ディスクの出し入れを繰り返して、向きを変えたり、向きを変えずに、排出された状態のまま再度挿入するようにしてください。10回程度繰り返し、それでも作動しない場合はレンズの汚れ以外の原因が考えられますので、使用を中止し、各機器の購入店もしくはメーカーまでご相談ください。

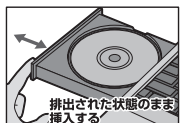

③クリーニングは約10秒で完了し、クリーニング終了の画面が表示されます。クリーニング終了後は「5.1chサウンドチェック(約2分)」や「クリーニング中の実写映像の確認(約1分)」をご利用いただけます。クリーニングのみで終了する場合は「終了する」をクリックしてください。

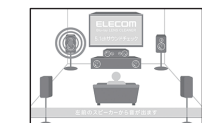

(5.1chサウンドチェック)



(クリーニング中の実写映像)

④収録内容が終了しましたら、ディスクを取り出し、ブラシ面を下にして付属の専用ケースに入れて大切に保管してください。

クリーニングが自動で始まらない場合 (Blu-rayレンズクリーナー)

●Windowsの場合

デスクトップにある「スタートボタン」をクリック、次に「エクスプローラー」をクリックして「デバイスとドライブ」を表示させます。その中の「BD-REドライブ」をダブルクリックし、レンズクリーナーを再生します。



●Macの場合

ディスクをセット後、デスクトップに表示される「BD-CLEANER」をダブルクリックし、フォルダを開きます。フォルダ内にある「BDMV」を副ボタンクリック(右クリック)し、表示されたメニューから「このアプリケーションで開く」-「お使いのBlu-rayプレーヤー」をクリックし、レンズクリーナーを再生します。



※Macでご使用になれる場合は、市販のBlu-rayソフトを再生できる環境を整えてからご使用ください。

！使用上のご注意

- 本製品のクリーニング回数はそれぞれ約50回です。(回数は目安です。取り扱い方によっては多少異なります。)
- ご使用前に、各対象機器の取扱説明書を必ずご確認ください。
- 本製品使用以前に極度な音飛びなど、動作不良を起こしている機種には使用しないでください。
- 湿式クリーニングブラシエリア内、クリーニングブラシには絶対に触れないでください。
- 使用回数以内でもクリーニングブラシの汚れがひどくなりましたら、使用を中止してください。
- 読み取りピックアップレンズの汚れ具合によっては、クリーニングを何度か繰り返すと改善する場合があります。それでも症状が改善しない場合は、汚れ以外の原因が考えられますので各機器の購入店もしくはメーカーまでご相談ください。(繰り返しご使用いただいても機器には問題はありませんが、クリーニングブラシの汚れがひどくなりましたら使用を中止し、新しいものをご購入ください。)
- 5.1chサウンドチェック機能がご利用になる場合は、「サブウーファー」の音が聞こえにくい場合があります。絶対に音量を上げないでください。音量を上げたまま他のスピーカーチェックを行うと、聴覚に悪影響を与えたりスピーカーの故障などの原因となります。
- ディスクの記録面にはクリーニングに必要なデータがプログラムされていますので、傷つけないでください。
- ディスクの記録面が汚れたときは、メガネ拭きのような柔らかい布などで、ディスクの中心から外側に向かって放射状に軽く拭き取ってください。(強く拭き過ぎるとディスクに傷がつき再生できなくなる恐れがあります。)
- CK-CDDVD2(CD・DVD用レンズクリーナー)をゲーム機でのご使用になる場合は、音楽ソフト再生モード(CDプレーヤーモード)でご使用ください。(音楽ソフトが再生できない機種にはご使用いただけません。)
- CK-BR2N(Blu-ray用レンズクリーナー)を「PlayStation®」でのご使用になれる場合は、必要に応じて再生ソフトのアップデートを行ってからご使用ください。
- 車載用プレーヤー、カーナビにはご使用いただけません。
- ドライブによっては、音飛びなどを生じることがありますが、クリーニングには支障ありません。
- クリーニング終了後は直ちにディスクを取り出し、付属の専用ケースに収納して大切に保管してください。(他のケースに収納しますとブラシが破損し、クリーニング効果を損う恐れがあります。)
- 付属のクリーニングリキッド以外は使用しないでください。
- 車内など、直射日光のあたる場所、高温、多湿の場所での保管は避けてください。
- お手持ちの機器が原因による故障につきましては、当社は一切責任を負いません。
- 製品の改良のため仕様を予告なく変更することがあります。
- 本製品を無断で複製、放送、レンタルすることは、法律で禁じられています。
- 万一、製造上の原因による品質不良が発生した場合は、新しいレンズクリーナーとお取替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。

！警告

- クリーニングリキッドは幼児の手の届かないところに保管してください。万一、飲み込んだり、目に入った場合は直ちにきれいな水を飲ませる、目を洗うなどの応急処置を施し、医師の処置を受けてください。
- ※このクリーナーはレコーディングソフトとCD/DVD/Blu-rayドライブの相性や、お使いのCD/DVD/Blu-rayメディアの性能に起因するレコーディングミスを減少させることはできません。あくまで物理的な汚れを除去するための製品ですので、あらかじめご了承ください。

商品に関するお問い合わせは		受付時間/10:00~19:00	年中無休
エレコム総合インフォメーションセンター		TEL.0570-084-465	FAX.0570-050-012
		検索	えれさぼ

https://www.elecom.co.jp

エレコム株式会社 MADE IN JAPAN