

# テレビリモコン

## IRC-203T

### 取扱説明書

お買い上げありがとうございます。  
ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、「安全上の注意」を守ってご使用ください。お読みになったあとは、大切に保管し必要なときにお読みください。



XH170112C

## 安全上の注意

必ずお守りください

電気製品は正しく扱うことで安全にご使用いただけます。誤った使い方はお使いになる人や他者への危害、財産への損害につながる可能性があります。このような事故を未然に防止する為、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

**警告** この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示しています。

**注意** この表示の注意事項を守らなかった場合、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示しています。

## 本機について

### 警告

- 分解、改造しないでください。故障し感電やけがの原因となることがあります。
- 幼児やペットなどに誤って触らせないでください。火災や大けがなどの原因となることがあります。
- 本体内部に水や異物を入れないでください。火災や感電の原因となることがあります。

### 注意

- 振動、衝撃の多い場所、ぐらついた台などの上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。
- 暖房器具や調理台の近くなど、油、蒸気、熱のあたる場所に置かないでください。
- 直射日光や暖房器具の近くなど、高温になる場所や湿度の高い場所、ほこりの多い場所に置かないでください。
- 本体をシンナー、ベンジンなどで拭かないでください。変形、変色の原因となります。

## 電池について

### 警告

- 火中に入れない。ショート、分解、加熱しないでください。
- 電池は充電しないでください。
- 指定された種類以外の電池は使用しないでください。
- ⊕と⊖の向きを正しく入れてください。
- 電池を使い切った場合や、長期間使用しない場合は、リモコンから取り出してください。
- 新しい電池と使用した古い電池、種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。
- 液漏れした電池は使用しないでください。

### 注意


- 電池が液漏れしたときは素手で触らないでください。液が身体や衣類についたときは、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。
- 電池内部の液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。
- 火のそばや直射日光のあたる場所、炎天下の車中など、高温になる場所で使用、保管、放置しないでください。
- 電池を落下させたり、投げつけたり強い衝撃を与えないでください。
- 電池の外装フィルムをはがしたり、傷つけたりしないでください。
- 電池に表示されている注意事項もあわせてお読みください。

## ご使用のまえに

- ご使用前に必ずメーカーコード設定を行ってください。設定をしないと正しく操作できません。
- 赤外線リモコン付属の機器のみ対応しています。
- 日本国内向けの製品のみ対応しています。
- 対応メーカー一覧に該当する機器でも、操作できない場合や一部機能が操作できない場合があります。
- 機器本体にある機能でも、本機にない機能は操作できません。また、本機にある機能でも、機器本体にない機能は操作できません。
- テレビ機能を搭載した機器でも、以下の機器には対応していません。パソコン、パソコン用モニター、ブルーレイ内蔵テレビ、HDD内蔵テレビ、ポータブル機器、車載用機器
- 機器によってはリモコンの操作方法が本機の表記と異なる場合があります。この場合は各機器に付属のリモコン操作方法に準じます。
- 本機は2014年12月までに発売された機器をもとに開発を行っておりますが、一部の機器では該当年度でも使用できない場合があります。また、2015年1月以降に発売された機器についても使用できない場合があります。


## 電池の入れ方

- 1 本体裏にある電池カバーを外し
- 2 単四形乾電池(別売)を2本⊕と⊖の向きを本体の表示通り正しく入れます。

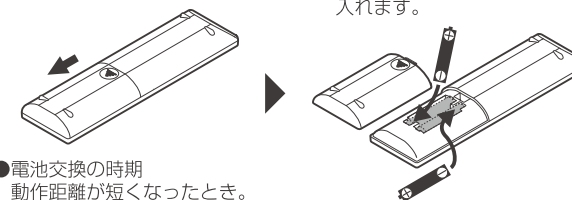

- 電池交換の時期  
動作距離が短くなったとき。
- ※ ボタンを押し続けると電池の消耗が早くなります。
- ※ 環境保全のため、使用済みの電池は不燃物としてお住まいの地域の所定の方法で処分するか、電池の回収を行っている販売店にお持ちください。

## 各部の名称 ※メーカーによって、ボタンの名前や機能が異なる場合があります。

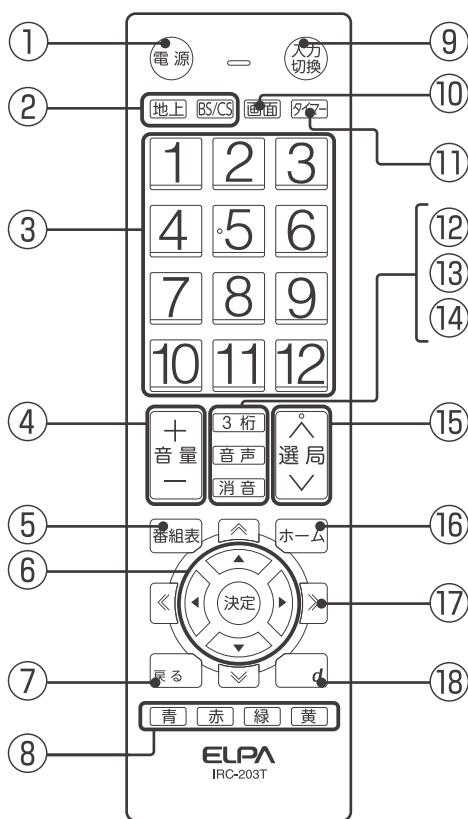

①電源ボタン

②放送切換ボタン  
(地上デジタル/BS・CS)

③チャンネルボタン

④音量ボタン(+/-)

⑤番組表ボタン

⑥カーソル/決定ボタン

⑦戻るボタン

⑧カラーボタン(青、赤、緑、黄)

⑨入力切換ボタン  
■操作方法  
入力切換ボタンを押すごとに入力が切り替わります。



⑩画面表示ボタン

⑪オフタイマーボタン

⑫3桁入力ボタン

■操作方法  
3桁入力ボタンを押してから、チャンネルボタンで3桁の番号を入力します。

[例] 123chを選局する場合



⑬音声切換ボタン

⑭消音ボタン

⑮選局ボタン(▲/▼)

※機器側でスキップされているチャンネルは選局できません。

⑯ホーム(メニュー)ボタン

⑰▲▼◀▶ボタン

⑱連動データボタン

⑰▲▼◀▶ボタンについて・・・  
東芝では純正リモコンと同様に使えます。  
三菱では◀▶でオートターン機能が使えます。  
その他メーカーではカーソルとして使えます。

詳しい使い方は裏面へ→

## メーカーコード設定方法


まずはじめにメーカーコードを設定してください。

- 1** 設定を行うテレビのメーカーとメーカーコードを確認します。  
※シャープの例

メーカー	メーカーコード
シャープ	1311, 1312, 1313, 1314, 1
東芝	1411, 1412, 1413, 1414, 1
パナソニック	1611, 1612, 1613

- 2** 電源ボタンを押したまま、メーカーコードに対応するチャンネルボタンを順に押します。

※シャープのメーカーコード「1311」の例

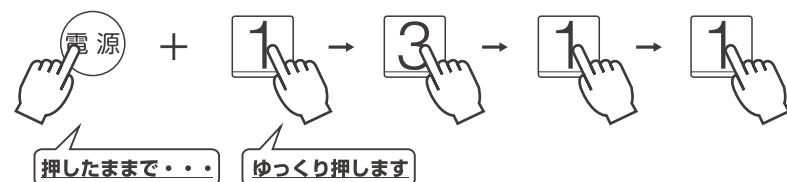

- 3** 電源ボタンから指を離して、設定完了です。  
テレビに向かって電源ボタンを数回押して動作を確認してください。

※正しく操作できない ⇒ メーカーコードが複数ある場合は、他のメーカーコードで再度お試しください。  
※反応しないボタンがある ⇒

シャープの他のメーカーコード例


メーカー	メーカーコード
シャープ	1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317
東芝	1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416
パナソニック	1611, 1612, 1613

※一部の機種によっては、操作ができないもの、あるいは一部のボタンが使えない場合があります。  
※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。

### すべての操作ボタンを無効にする (チャイルドロック機能)

お子様やペットの誤操作を防ぐために、ボタンを押しても一切の操作ができないように設定できます。

チャンネルボタン(5)を押したまま、電源ボタンを押します。  
2つのボタンを押したまま、最後に入力切替ボタンを押します。

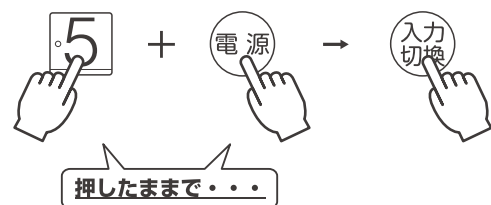

※チャイルドロックを解除するときは・・・  
チャイルドロック機能を設定するときと同じ操作でチャイルドロックを解除できます。  
また、いずれかのボタンを5秒以上押し続けると解除できます。


### ●メーカーコード

メーカー	メーカーコード
シャープ	1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317
東芝	1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416
パナソニック	1611, 1612, 1613
ソニー	2211, 2212
日立	1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1611, 1612
三菱	1711, 1712, 1713, 1714
サンヨー	1211, 1212, 1213, 1214, 1612
パイオニア	2311, 2312
ビクター	2411, 2412
DXアンテナ/フナイ	2711
LGエレクトロニクス	4211, 4212
オリオン	7111, 7112
ユニデン	8111, 8112, 8113
エプソン	8211
パイデザイン	8411
ナナオ	8911, 8912
アズマ(DAYTON/Bullet)	7211, 7212, 7213
DYNEX	7311
MrMax	7411, 7412
TMY	7511, 7512, 7513
neXXion	7611
CANDELA	7711
Hisense	7811

### 特定の操作ボタンを無効にする ※電源ボタンと音量ボタンを除く

使わないボタンや、誤って押さないようにしたいボタンを操作できないように設定できます。

音量(-)ボタンを押したまま、電源ボタンを押します。  
2つのボタンを押したまま、最後に無効にしたいボタンを押します。

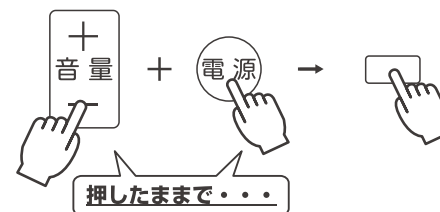

※無効にしたボタンを有効にするときは・・・  
無効にしたときと同じ操作でボタンを有効にすることができます。  
また、メーカーコード設定をやり直すと、無効に設定したボタンが有効になります。

## 故障かな…と思ったら

本機が正しく動作しない場合は、以下の項目をご確認ください。

- 機種の設定が正しく行われていますか？  
同じメーカーの機種でも複数のメーカーコードがある場合、他のコードで設定しなおしてください。
- 電池が消耗していませんか？  
新しい電池に交換してください。
- リモコンの設定が変わっていませんか？  
誤操作により設定が変わってしまう場合があります。もう一度設定を行ってください。
- 使用可能範囲内ですか？  
本機は各機器から7m以内の距離でご使用ください。また、機器とリモコンの間に障害物がある場合は取り除いてください。
- 機器側に不具合はありませんか？  
機器の信号受光部の汚れや故障によりリモコン操作ができない場合があります。
- 操作する機器は赤外線リモコン対応ですか？  
電波方式や特殊な信号方式および有線方式のリモコン機器を操作することはできません。

## 主な仕様

動作距離	約7m (使用機器や部屋の条件により異なります)
電源	DC3V 単四形乾電池 2本(別売)
電池持続時間	12ヶ月以上(アルカリ乾電池使用) ※使用頻度により異なります。
外形寸法	幅50mm×高さ180mm×厚み19mm
質量	約75g(乾電池除く)

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。