


取扱説明書

次亜塩素酸 空間除菌脱臭機

品番 **F-MVB23**

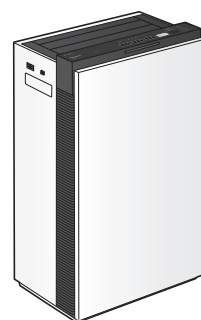

もくじ

	ページ
安全上のご注意	4
設置するときのお願い	7
使用上のお願い	7
各部の名前	8
準備する	12
・塩タブレットを入れる	13
使い方	14
給水のしかた	16
排水のしかた	16
お手入れする	19
・長期間使わないときは	24
・電極ユニットを交換するときは	25
部品が外れたとき	26
もっと知りたいとき	27
よくあるお問い合わせ	28
故障かな!?	29
・エラーコード一覧	30
保証とアフターサービス	31
別売品	31
仕様	裏表紙

確認・準備

使い方

お手入れ

必要なとき

保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4～6ページ)を必ずお読みください。**
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

■ 本製品は喫煙環境では使用しないでください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「商品登録」をお願いします

特典

- お持ちの家電商品、消耗品情報が一元管理できる!
- 登録商品に関するお知らせやサポート情報が入手できる!
- 登録者限定のキャンペーンに参加できる!

詳しくはこちら
<https://club.panasonic.jp/aiyo/>




次亜塩素酸で空気を洗う。




ジアイーノ

「次亜塩素酸 空間除菌脱臭機」は、
食塩水を電気分解することで「次亜塩素酸」を
生成して、空間の除菌★・脱臭をします。

★＜付着菌＞約12畳での約12時間後の効果です。※1
実使用空間での実証結果ではありません。

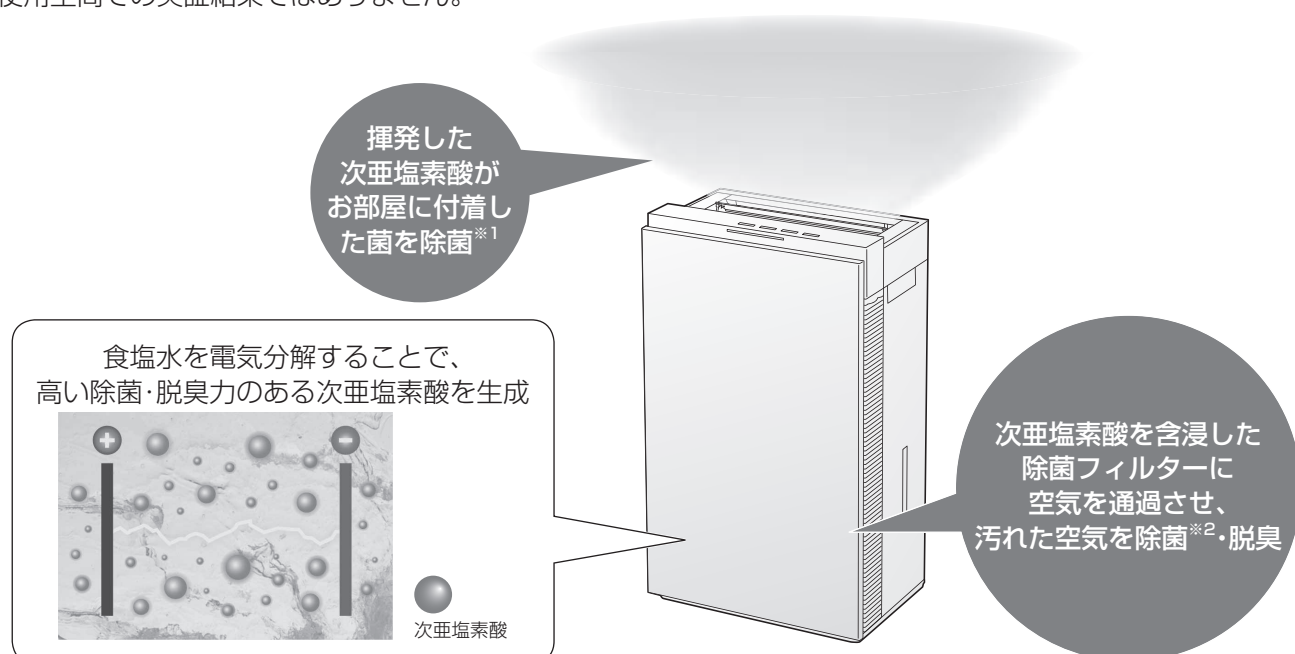


「次亜塩素酸」は、プールの除菌、水道水の浄化、野菜の洗浄などで活用されています。

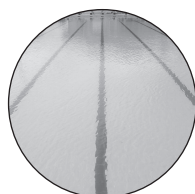

プールの除菌



水道水の浄化

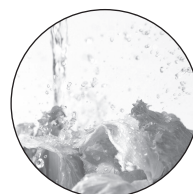

食材の洗浄

※1 ＜付着菌＞

(2021年度 F-MV2300 (F-MVB23と同等性能機種))

試験機関：一般財団法人 北里環境科学センター

試験方法：約12畳の試験空間でシャーレに付着させた菌数を測定

除菌の方法：次亜塩素酸 空間除菌脱臭機を風量「強」・加湿「標準」・電解強度「強」運転で実施

対象：シャーレに付着した菌

試験結果：約12時間で99%以上抑制

試験番号：北生発2020_0741号

※2 ＜浮遊菌＞

(2021年度 F-MV2300 (F-MVB23と同等性能機種))

試験機関：一般財団法人 北里環境科学センター

試験方法：約6畳の試験空間で菌数の変化を測定

除菌の方法：次亜塩素酸 空間除菌脱臭機を風量「強」・加湿「標準」・電解強度「強」運転で実施


対象：浮遊した菌

試験結果：約25分で99%以上抑制


試験番号：北生発2020_2737号

ご使用の流れ


① サイド扉を開けて、
タンクを取り出す

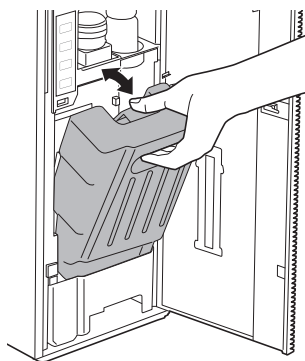


② タンクに
水を入れる。

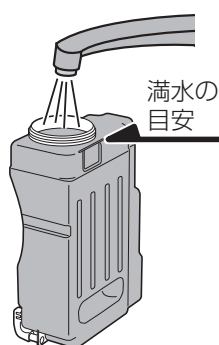

③ タンクを
本体に戻す。

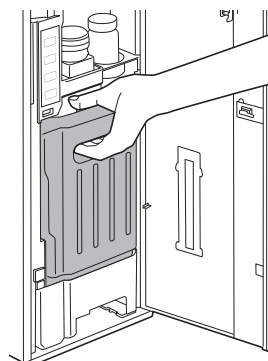


④ サイド扉を
閉める

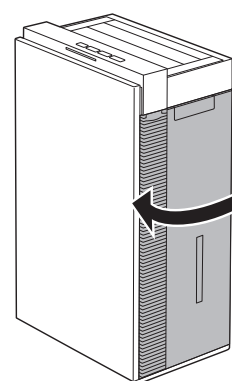


【排水ランプが点灯したら】 週1回程度

タンクを取り出したあと、
トレイを取り出す。

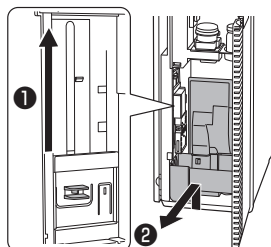

トレイの水を捨てて
すすいで本体に戻す。

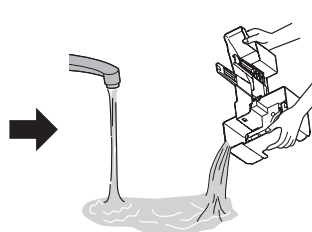


お願い

- トレー・防カビユニット・除菌フィルターセットは排水ごとに必ず水道水ですすいでください。

【表示部が「00」に点灯したら】 半年に1回程度

塩自動ユニットを本体から
取り出し、ふたを開けて、
塩タブレット(60～70粒
程度)を入れる。

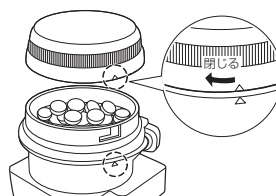

塩自動ユニットの
ふたを閉じて、
塩自動ユニットを
本体に取り付ける。

- 塩タブレットは、自動で1粒トレイに投入されます。(週2回程度)

次亜塩素酸 空間除菌脱臭機を使うには、以下が必要です。

- ・ 塩自動ユニットへの塩タブレットの補充
(半年に1回程度)
- ・ 定期的なトレイの排水とすすぎ
(週1回程度)
- ・ 定期的な部品交換(電極ユニット他)
(電極ユニットは約3年に1回、その他の部品は約5年に1回[1日12時間運転の場合])
- ・ 喫煙環境では使用しないでください。
(性能の低下を招きます)

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告

■火災や感電などを防ぐために



■異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く

(感電・発火・発煙の原因)

＜異常・故障例＞


- 水漏れする。
 - 電源コードを動かすと、途中で止まる。
 - 運転中、異常に大きい音がしたり、激しく振動する。
 - 本体が異常に熱かったり、こげくさいニオイがする。
 - その他の異常や故障がある。
- すぐに販売店に点検をご依頼ください。



■電源プラグのホコリ等は、定期的に取り除く

(ホコリがたまると、湿気などで絶縁不良による火災の原因)


- 電源プラグを抜き、乾いた布でふく。
- 長期間使わないときは、電源プラグを抜く。

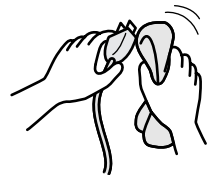

■電源プラグは、根元まで差し込む


(差し込みが不完全な場合、感電や発熱による火災の原因)

- 傷んだ電源プラグや、ゆるんだコンセントは使わない。

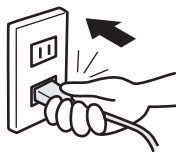


■コンセントや配線器具の定格を超える使い方や交流100 V以外で使わない

(たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因)

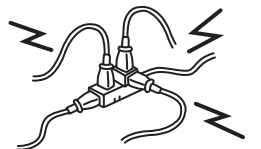


■電源プラグは、ぬれた手で抜き差ししない

(電源プラグや手に付いた水で感電の原因)

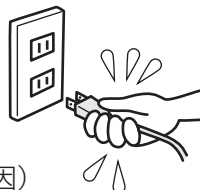

■持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない

(コードが断線して、ショートなどによる感電や火災の原因)

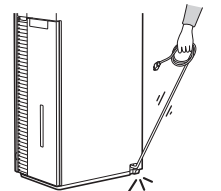

■お手入れ時は、電源プラグを抜く

(不意に作動して、感電やけがの原因)



■電源コードや電源プラグを破損するようなことはしない

- 傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、重いものを載せるなど。
- (ショートなどによる感電や火災の原因)
修理は、販売店にご相談ください。



警告



■ 分解や修理、改造をしない

(発火や異常作動による、感電や火災の原因)

修理は、販売店にご相談ください。



■ 電極ユニットは分解しない

(分解すると電極板などでけがの原因)




■ 酸性の洗剤やクエン酸は使わない

(有毒ガスが発生し、健康を害する原因)




■ 吸気口や吹出口、 すき間に指や 金属物などの 異物を入れない

(内部に触れると、
感電やけがの原因)

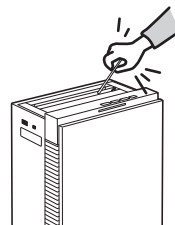

■ 水につけたり、 水をかけたりしない (ショートなどによる 感電や火災の原因)

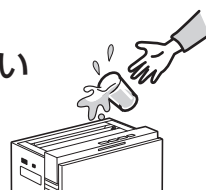


注意



不安定な場所や 高い場所に置かない

(落下や転倒による、
けがや家財の水ぬれ、
漏電・感電・火災の原因)

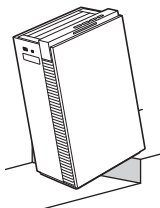


厨房など、油分が浮遊する場所に 置かない

(ひび割れによるけがの原因)



電源プラグは、 プラグ部を持って抜く

(破損し、ショートなどによる感電や火災の原因)

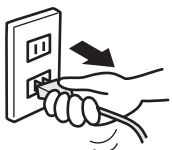


長期間使わないときは電源プラグを抜く (感電やけがの原因)




高温・多湿・水のかかる 場所で使わない

(ショートなどによる
感電や火災の原因)

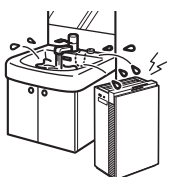

動植物に、直接風が 当たる場所で使わない (悪影響を及ぼす原因)

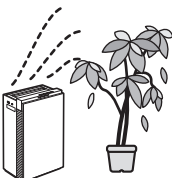

移動するときは



左右の取っ手を持つ

(落下によるけがの原因)



運転を止め、タンクを取り出し トレイの水を捨てる

(水がこぼれて家財などをぬらす原因)



タンク・トレイから水がこぼれない ように持ち運ぶ 落下した水はふき取る

(床や家財などに水がかかると、次亜塩素酸
の漂白作用による変色の原因)



ルーバーやフロントパネルを持って 持ち運ばない

(落下によるけがの原因)

安全上のご注意

必ずお守りください




注意



油・可燃性ガスを使用したり、漏れるおそれのある場所で使わない

(引火や本体への吸引による、発火や発煙の原因)

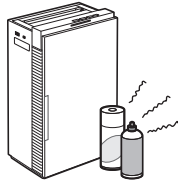

煙が出るタイプの殺虫剤を使うときは、運転しない

(薬剤成分がフィルターなどに付着し、吹出口から放出され、健康を害するおそれ)


・殺虫剤の使用後は、十分に換気してから運転してください。



燃焼器具と一緒に使うときは、換気する

(一酸化炭素中毒の原因)

・燃焼器具などから発生する一酸化炭素を除去するものではありません。

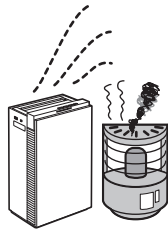

家財や壁、手すりなどの金属物に直接風を当てない

(シミやさびの原因)



タンク・トレイおよび本体内部は常に清潔にする

・タンクの水は、毎日新しい水道水と入れ替える。

(汚れや水あかでカビや雑菌が繁殖すると、悪臭、および体質により、まれに健康を害する原因)



排水は水道水を流しながら行う

(金属製のシンクや水道管などの酸化(さび)の原因)



穴があいたり、破損したタンク・トレイは使わない

(水がこぼれて家財などをぬらす原因)



化学薬品、芳香剤、アロマオイルなどをタンクやトレイに入れない

(タンク、トレイが破損して家財などをぬらす原因)



ベンジンやシンナーでふいたり、殺虫剤をかけたりしない

(ひび割れによるけが、ショートなどによる感電や火災の原因)



タンク・トレイの水を飲まない、動植物などに与えない

(健康を害したり、悪影響を及ぼす原因)



本体に座ったり、上に乗らない

(落下や転倒によるけがの原因)

・とくに小さなお子さまのいるご家庭ではご注意ください。




本体を倒さない

(水がこぼれて感電や火災の原因)



水や飲料の入った容器を載せない

(こぼれた水が中に入ると、感電や火災の原因)

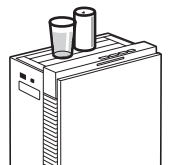

可燃物や、火のついたタバコ・線香などを近づけない

(引火による火災の原因)




使用中に身体に異常を感じたときは、直ちに使用を中止し、医師に相談する

(体調不良をおこす原因)

設置するときのお願い

■壁などのそばで使うとき

以下の距離を離してお使いください。
(風通しが悪くなると本体内部の温度が上がり、故障の原因)

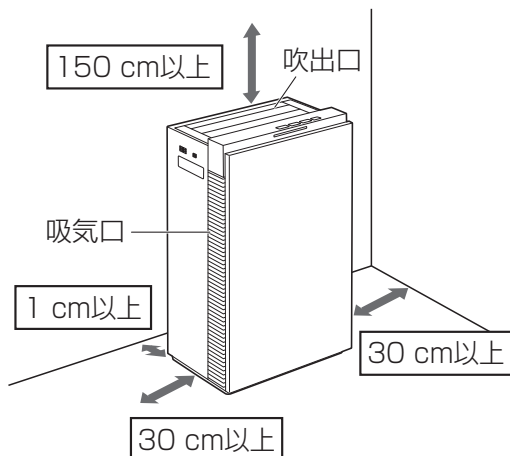

■本機は室内に置き、5℃から35℃の環境で使用する

■こんな場所には、置かない


- 直射日光や暖房機の熱が当たる場所
(変形や変質、変色の原因)
- カーテンなどで、吸気口や吹出口がふさがれる場所
(誤動作や故障の原因)
- テレビやラジオの近く
(映像の乱れや雑音の原因)
→ 1 m以上離して置く。また、これらの機器と一緒にコンセントに電源プラグを差し込むと、映像の乱れや雑音が発生することがあります。その場合は別のコンセントに電源プラグを差し込んでください。

使用上のお願い

■本体の上に物を載せない

(誤動作や故障の原因)

- とくに磁石や金属物は載せない。
(転倒を検知する内蔵磁石が働き、操作ができなくなる原因)
(エラーコード「U10」点灯)

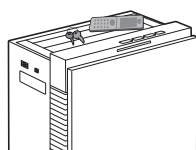

■運転を一時的に停止する場合は、電源プラグを抜かない

(除菌ができなくなるため、カビや雑菌が繁殖する原因)
停止時に、「クリーニング運転」(P.15)を自動で行いますので、タンクに水があることを確認し、電源プラグを抜かないでください。

■長時間、電源プラグを抜いたときは、タンク・トレーの水を捨てる

(通電しないため、次亜塩素酸の効果がうすれ、カビや雑菌が繁殖する原因)

- 一時的に電源プラグを抜いた場合は支障ありません。

■喫煙環境で使用しない

(性能の低下、電極ユニット・除菌フィルターの交換時期が早くなる原因)

■長時間、同じ場所で使うときは

同じ場所で使い続けると、製品の吸い込み空気により、本体周辺の壁などが汚れることがあります。ときどき設置場所を移動したり、定期的に壁などを清掃することをおすすめします。

■凍結のおそれがあるときは、タンク・トレーの水を捨てる

(水が凍結した状態で運転すると、故障の原因)

■吹出口を布やタオルなどでふさがない

(誤動作や故障の原因)

塩タブレットについて

■塩タブレットを本機以外で使わない

■塩タブレットは必ず付属品、または別売品(P.31)を使う



■開封後はふたをしっかりと閉める


■塩タブレットを飲んだりしない

- 誤って塩タブレットを飲まれたときは、直ちに十分な水をお飲みください。(1粒あたり500 mL以上)
- 一度にたくさん飲まれたときや、高血圧症・心臓病等の方が飲まれたときは、医師にご相談ください。

各部の名前


本体

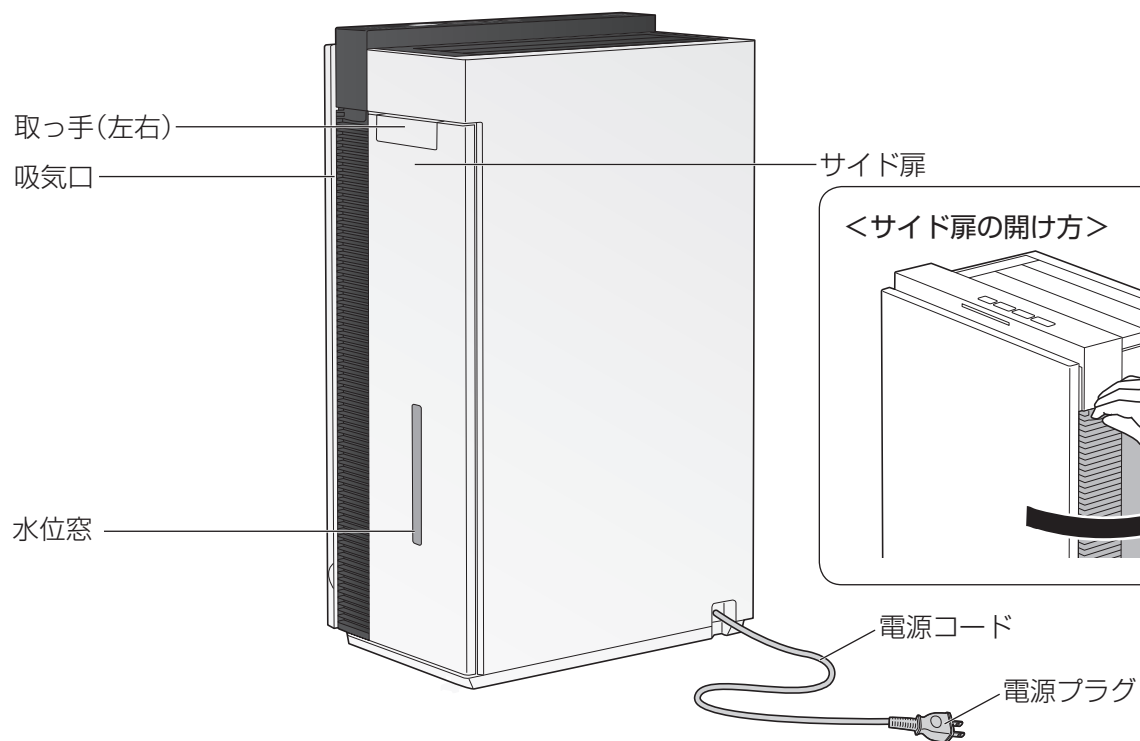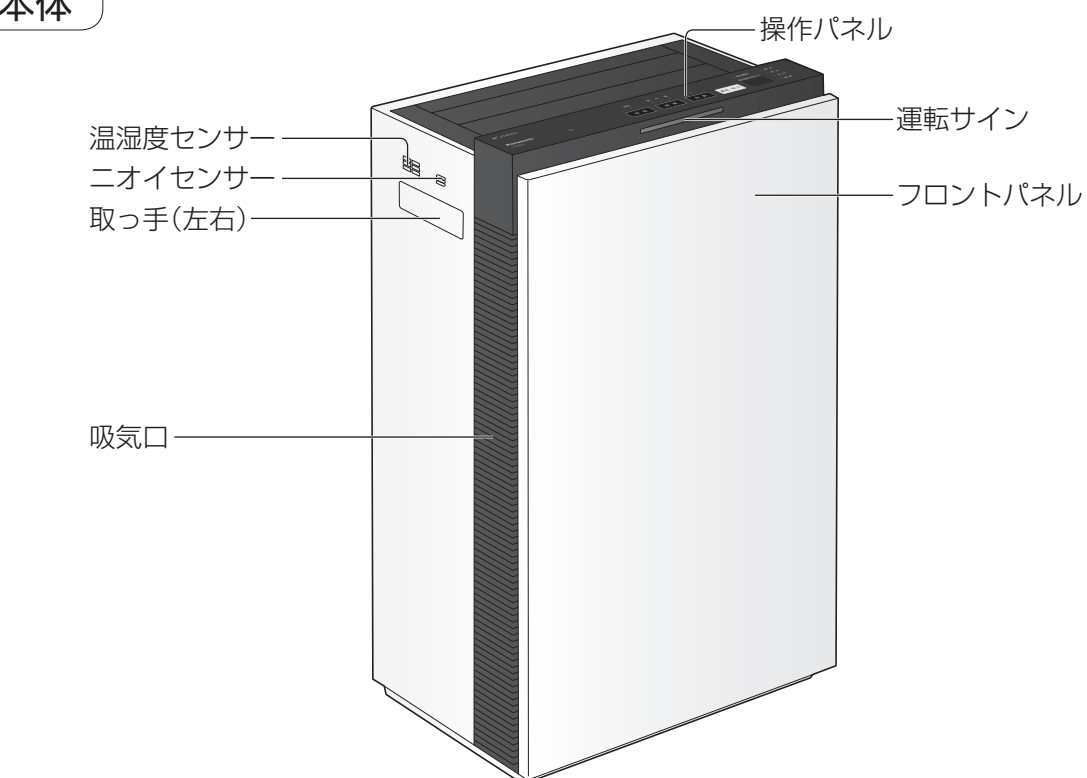

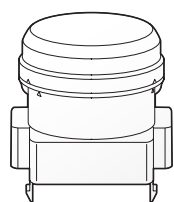


塩自動ユニット

塩自動ユニットは外せません。
左右の溝を指で押さえながら、
取り出す。

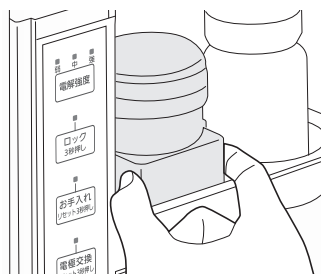

取り付けるときは、ツメ側を
手前にして、本体の穴に合わ
せて、はめ込む。



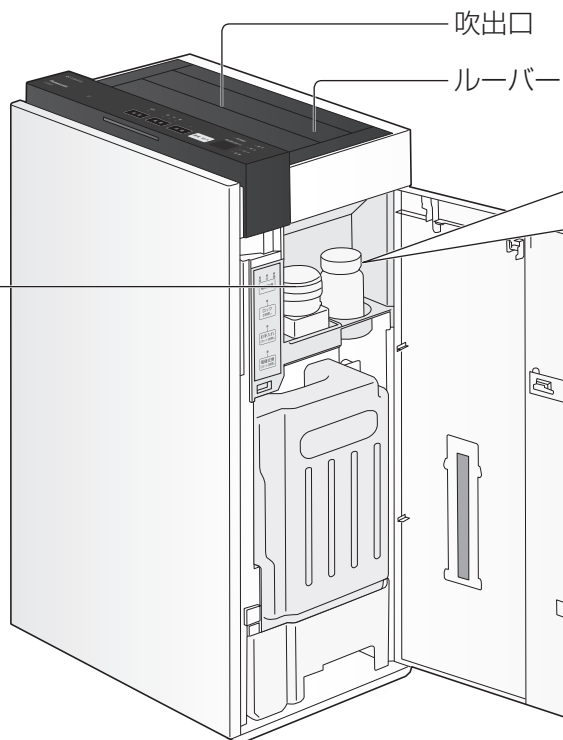


付属品

- 塩タブレット
(約300粒入)




塩タブレットは本体に
収納できます。

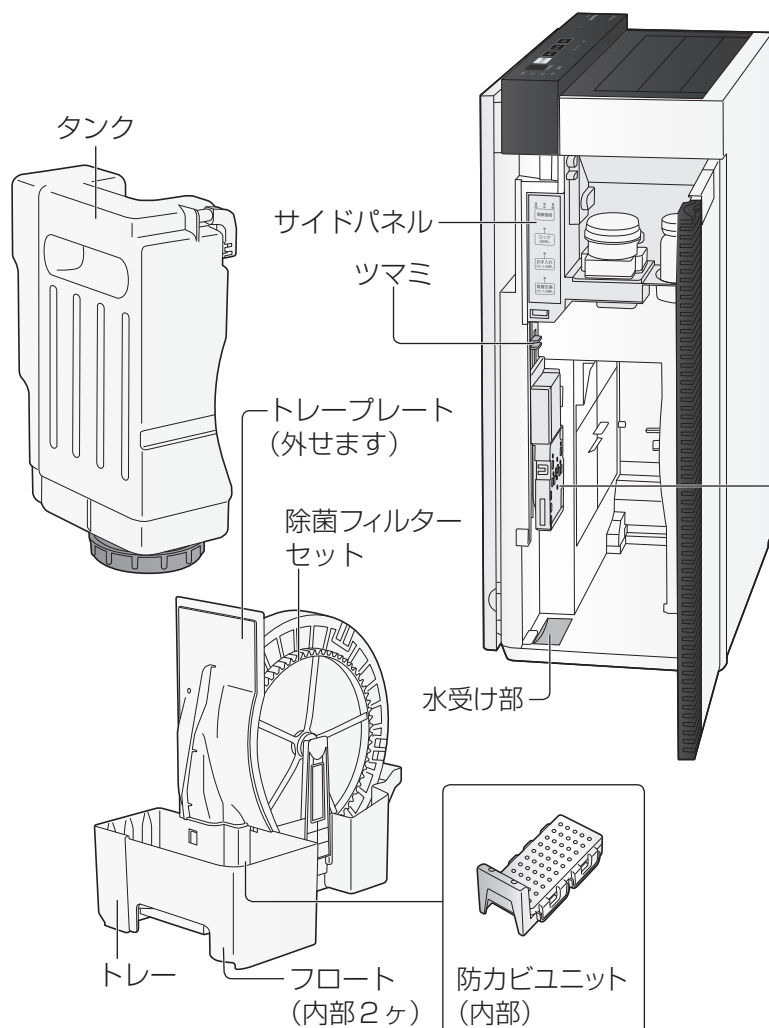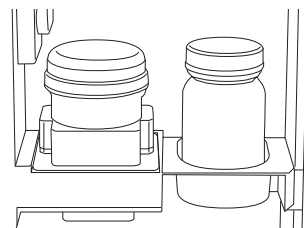

電極ユニット


初めてお使いになるときは、
電極ユニットを固定している
青色のテープをはがしてくだ
さい。

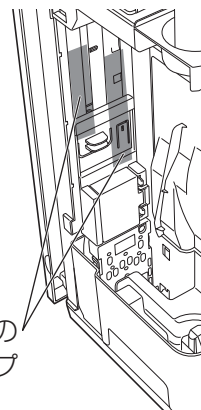

青色の
テープ

各部の名前 (つづき)

操作パネル

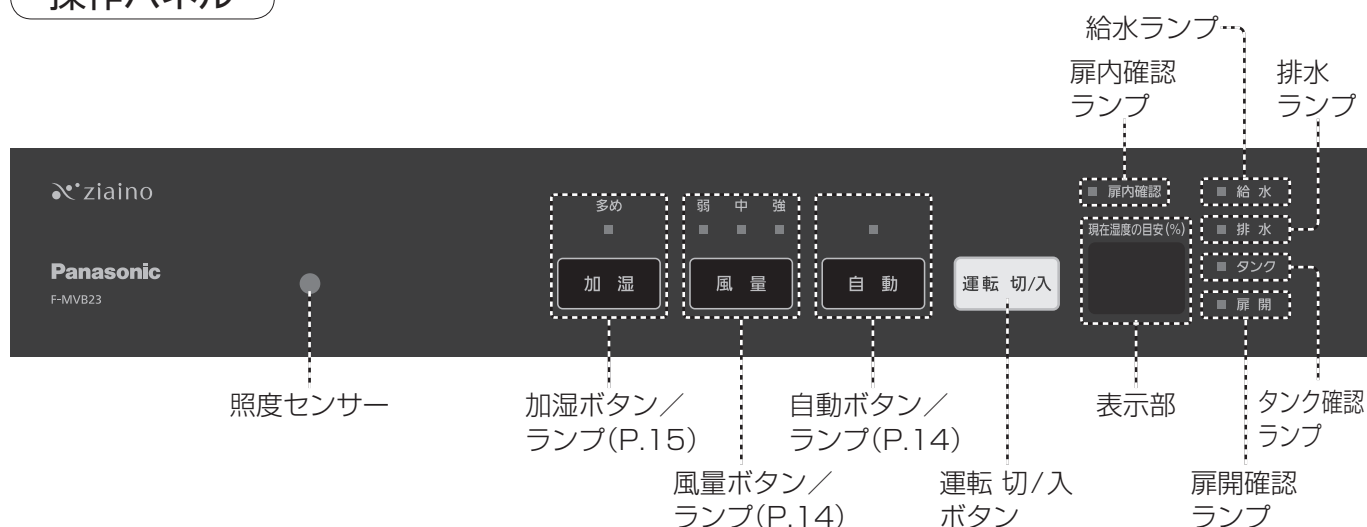

■ 照度センサー

就寝時などお部屋が暗くなると「おやすみ自動運転」(P.27)となり、風量を弱め(自動運転モードのみ)、操作パネル・運転サインのランプの明るさを自動で減灯・消灯します。

■ 扉内確認ランプ

サイドパネルのお手入れランプが点灯、もしくは電極交換ランプが点滅/点灯している場合に点灯します。

■ 表示部

- 現在湿度の目安を1%単位でお知らせします。

運転停止中も点灯します。

表示範囲は20%～85%です。

20%以下のとき… **20** が点灯

85%以上のとき… **85** が点灯
(湿度の数値は設定できません)

- エラー発生時

エラーコードが点灯します。

エラーコードはローマ字1文字と数字2文字が交互に点灯してお知らせします。

→エラーコードを確認してください。(P.30)

- 塩タブレット不足時

塩タブレットが塩自動ユニット内に無い場合、**00** が点滅します。塩タブレットを補充してください。(P.13)

塩タブレットが残っている場合は、塩自動ユニット内で詰まっていることがありますので、塩自動ユニットをお手入れしてください。(P.20)

- チャイルドロック設定時

チャイルドロック設定時や、設定中に **ロック 3秒押し** 以外のボタンを押すと **[L]** が2秒間点灯します。(P.15)

- クリーニング運転時

「クリーニング運転」中は **[C]** が点灯します。(P.15)

- 除菌フィルター乾燥運転時

「除菌フィルター乾燥運転」中は **[Fd]** が点灯します。(P.24)

■ 給水ランプ

タンクとトレーの水がなくなると、「ピピッ」とお知らせ音が5回鳴り、給水ランプが点灯します。

- 給水されるまで、5分ごとにお知らせ音が鳴ります。

- 60分以上給水されないと、60分ごとにお知らせ音が鳴ります。

(「おやすみ自動運転」(P.27)時は2回目以降は鳴りません)

→タンクに水を入れる。(P.13)

- 給水お知らせ音は消すことができます。(P.28 Q3)

■ 排水ランプ

トレーの水を捨てるタイミングを点灯または点滅でお知らせします。

- 最後に排水作業を行ってから、給水ランプが7回目に点灯した際に同時に点灯します。

また、給水ランプの7回目点灯より先に1週間(168時間)経過すると排水ランプがゆっくり点滅し、排水のタイミングが近いことをお知らせします。(排水ランプが点滅しても運転できます)

排水ランプが点滅した状態でタンクを取り出すと排水ランプが点灯します。

→点灯したら排水作業を行う。(P.16)

■ タンク確認ランプ

タンクを取り出した場合に点灯します。

■ 扉開確認ランプ

サイド扉を開けると点灯します。

- サイド扉が開いている間、扉開確認ランプが点灯します。

- 運転中にサイド扉を開けると、「ピピピピピ」音が鳴り、扉開確認ランプが点灯し、運転が一時停止します。

サイド扉を閉じると、約40秒間、準備運転を行います。

準備運転終了後、運転が再開されます。


運転サイン

空気の汚れや運転状態をサインでお知らせします。

- 「点灯」のときは空気の汚れを、「点滅」のときは運転状態や各種お知らせを表しています。
- 運転サインは消すことができます。(P.28 Q1)

青点灯(空気がキレイなとき) 青1～5:運転中 ●運転を継続して空気がキレイな状態が続くと、運転サインが点灯していきます。	赤点灯(空気の汚れを検知したとき) 赤1:少し汚れているとき 赤3:汚れているとき
青点滅(運転状態) 青2:準備運転中 青3:「除菌フィルター乾燥運転」中	赤点滅(各種お知らせ) 赤1:塩投入待ちのとき ●電極ユニットの交換時期のとき ●扉内確認、給水、排水、タンク確認、扉開確認ランプのいずれかが点灯したとき ●エラーコードが表示されたとき ●約4時間以上給水ランプが点灯し続けると、赤1が赤3になります。

サイドパネル

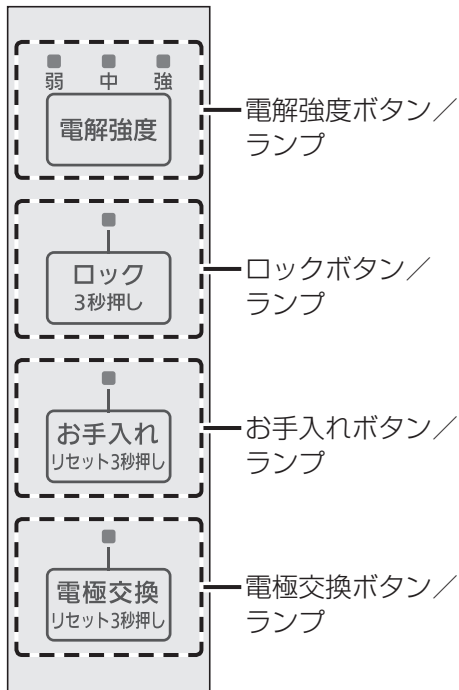

■電解強度ボタンを押すと

- 次亜塩素酸の生成量を選ぶことができます。(P.15)

■ロックボタンを押すと

- 操作をロックすることができます。(P.15)

■お手入れランプが点灯したとき <約6か月で点灯>

- トレイ・防カビユニット・除菌フィルターセットのお手入れ時期をお知らせします。
→トレイ・防カビユニット・除菌フィルターセットをお手入れ(P.22、23、24)して、本体に取り付ける。
取り付け後、**お手入れリセット3秒押し**を約3秒押ししてください。
- お手入れランプの点灯時期より早く、トレイ・防カビユニット・除菌フィルターセットをお手入れされた場合も**お手入れリセット3秒押し**を約3秒押ししてください。


■電極交換ランプが点滅・点灯したとき

- 点滅:電極ユニット交換の時期が近づいています。
→**電極ユニットを交換してください。(P.25)**
- 点灯:運転できなくなります。

準備する

設置の前に

1 使用開始日を記入する

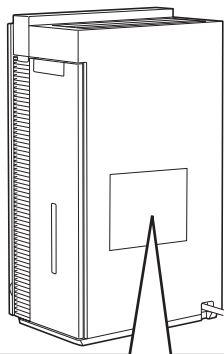

交換用電極ユニット

品番 FKA4100017

●電極交換ランプが点滅したとき(約3年に1回)

使用開始日	年	月	日
交換日	年	月	日
	年	月	日

交換用除菌フィルター

品番 F-ZVT4300

●約5年に1回(1日12時間運転の場合)

使用開始日	年	月	日
交換日	年	月	日
	年	月	日

交換用保護エレメント

品番 F-ZVF4300

●約5年に1回(1日12時間運転の場合)

使用開始日	年	月	日
交換日	年	月	日
	年	月	日

交換用防カビユニット

品番 FKA0430072

●約5年に1回(1日12時間運転の場合)


使用開始日	年	月	日
交換日	年	月	日
	年	月	日

お願い

- 設置の前に必ずP.4～7を参照してください。

電源を入れて、タンクを取り出す

2 電源プラグを差し込む

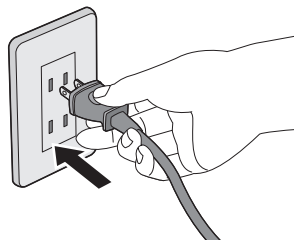


- 給水
- 排水
- タンク
- 扉開

操作パネルの給水ランプ点灯

- 電源プラグを差し込むと「ピピッ」音が5回します。

3 本体からタンクを取り出す

①サイド扉を開ける。

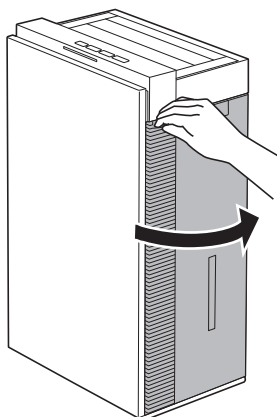


- 給水
- 排水
- タンク
- 扉開

操作パネルの扉開確認ランプ点灯

②タンクを取り出し、キャップを外す。

水を入れるときは、上下ひっくり返す。

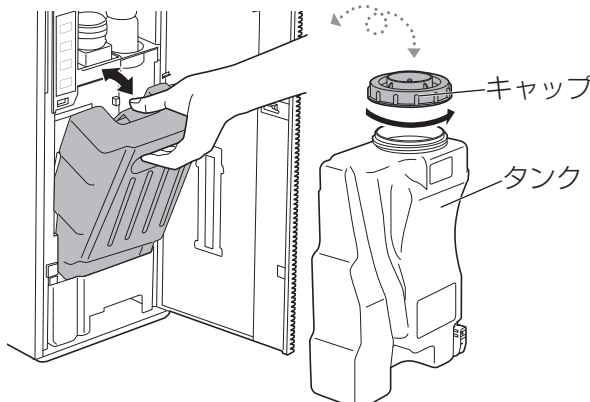

- 給水
- 排水
- タンク
- 扉開


操作パネルのタンク確認ランプ点灯

タンクは立てることができますが、倒れないように注意してください。

4 タンクに水を入れる

①タンクに水を入れる。

- 給水する際は、毎回必ず満水まで入れてください。

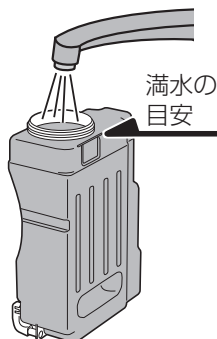

②キャップをしっかり締める。

- タンクは倒れないよう、しっかり持つ。

■必ず、水道水(飲用)を使う！

(一般に塩素処理されており、雑菌が繁殖しにくい)

- 次のような水は、使わない。
 - 40℃以上の温水や洗剤を入れた水(変形や故障の原因)
 - 化学薬品、芳香剤、アロマオイルなどを入れた水(破損して家財などをぬらす原因→P.6)
 - 浄水器の水やアルカリイオン水、ミネラルウォーター(カビや雑菌が繁殖する原因)
 - 井戸水(カビや雑菌が繁殖したり、変色や電極ユニットの交換時期が早くなる原因)


■タンク1杯分の連続運転可能時間は約9.3時間

- (風量[強]、加湿[多め] / 室内の温度が20℃、湿度が30%の場合)

6 タンクを本体に戻して、サイド扉を閉める


①タンクを本体に戻す。(タンク確認ランプ消灯)

- タンクの水がトレーに給水完了すると、給水ランプが消灯します。

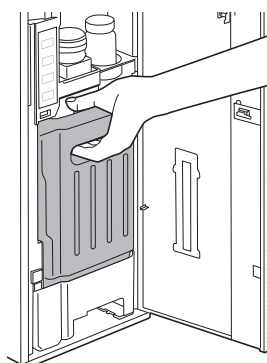

操作パネルの
扉開確認ランプ以外
消灯


②サイド扉を閉める。

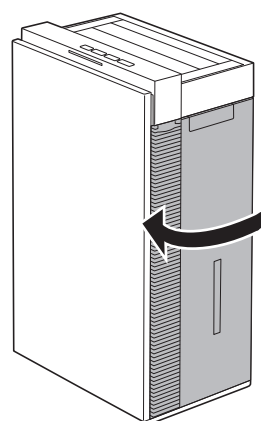

操作パネルの
扉開確認ランプ消灯

5 塩自動ユニットに塩タブレットを投入する

- ①塩自動ユニットを本体から取り出し、ふたを開けて、塩タブレット(60～70粒程度)を入れる。
→塩自動ユニットの取り出し方はP.9を参照してください。
●塩タブレットを入れ過ぎないようにしてください。

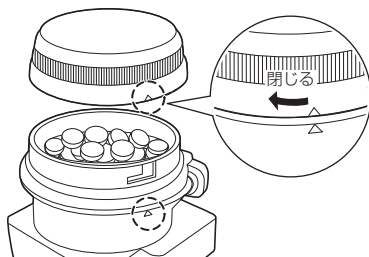

■塩タブレットは必ず付属品または別売品(P.31)をお使いください。

- ②塩自動ユニットのふたを閉じて、塩自動ユニットを本体に取り付ける。

- 塩自動ユニットのふたを閉じるときは、△マークを合わせてふたをかぶせ、しっかりと閉じてください。

7 塩タブレットが自動で1粒トレーに投入される

8 すべてのランプが消灯したことを確認する

- すべてのランプが消灯しないと運転できません。

使い方



1

運転を始める

運転 切/入 を押す

初めてお使いのときは、自動運転モード、「加湿」設定は[標準]、「電解強度」設定は[中]で運転します。2回目以降は、前回運転停止したときの設定で運転が再開されます。

- 押してから約40秒間、準備運転を行います。(運転サインが青点滅)
 - 準備運転中に風は出ません。
- 準備運転終了後、運転を開始します。(運転サインが点灯)

2

自動運転モードで運転するとき

自動

- 自動運転モードに設定した場合は、お部屋の二オイ・湿度・温度・明るさに応じて、風量を切り換えます。
- 準備運転中でも設定できます。


風量を選ぶとき

風量

押すたびに切り換わります。

弱 中 強

(ランプ点灯)

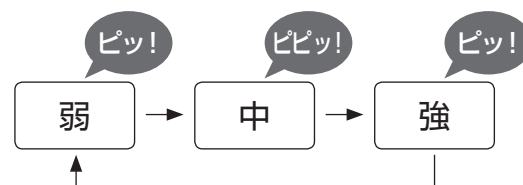

- 準備運転中でも設定できます。

3

加湿を多めにしたいとき

加湿

:加湿を設定する。(P.15)

電解強度を変えるとき

電解強度

:電解強度を設定する。(P.15)

チャイルドロックをかけるとき

(3秒長押し)

ロック
3秒押し

:チャイルドロックをかける。(P.15)

4


運転を止めるときは

運転 切/入 を押す

- 押してから約10秒間、送風を行います。(本体内に溜まった次亜塩素酸を排出するため)

お願い

- 運転中にルーバーを手で動かさないでください。
→ 動かした場合は、いったん運転を止めてください。
(再び運転を始めると、正常な状態に戻ります)

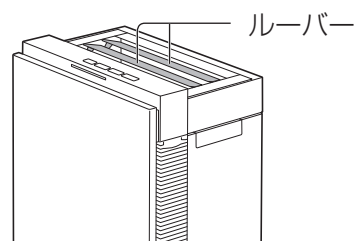

加湿を多めに設定する

加 湿

押す
(加湿ランプ点灯)

■解除したいとき

再度、押す(ランプ消灯)

乾燥が気になるときに加湿を多めに設定できます。

- 加湿を停止することはできません。
- 準備運転中も設定できます。

電解強度を選ぶ

サイド扉を開けて


電解強度

押すたびに
切り換わります。

弱 中 強

(ランプ点灯)

次亜塩素酸の生成量を選ぶことができます。

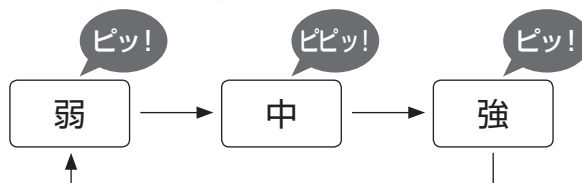

- お部屋のニオイが気になるときや、除菌効果を上げたいときは[強]に、塩素系(消毒)のニオイが気になるときは[弱]にしてください。

チャイルドロック

サイド扉を開けて

ロック

3秒押し

約3秒押す
(ロックランプ点灯)

■解除したいとき

再度、約3秒押す(ランプ消灯)

いたずら操作を防止します。

設定後に 以外のボタンを押すと、「ピーピー」と警告音が鳴り、表示部に が2秒間点灯し、操作はできません。

クリーニング運転 (自動)

- 本製品は装置内部を清潔に保つため、定期的に「クリーニング運転」を行います。
(「クリーニング運転」中は送風を行い、表示部が に点灯します。終了すると、表示部は湿度表示に戻ります)

お願い

- タンクに水がないと、「クリーニング運転」は行われませんので、タンクに水があることを確認してください。
- 運転停止中に自動で行いますので、電源プラグを抜かないでください。

給水のしかた


⚠ 注意



■タンク・トレイから水がこぼれないように
持ち運ぶ
落下した水はふき取る

(床や家財などに水がかかると、次亜塩素酸
の漂白作用による変色の原因)

- タンクの水がなくなると、「ピピッ」音が5回鳴って
運転を停止します。(給水ランプ点灯)
- 給水お知らせ音は消すことができます。(P.28 Q3)

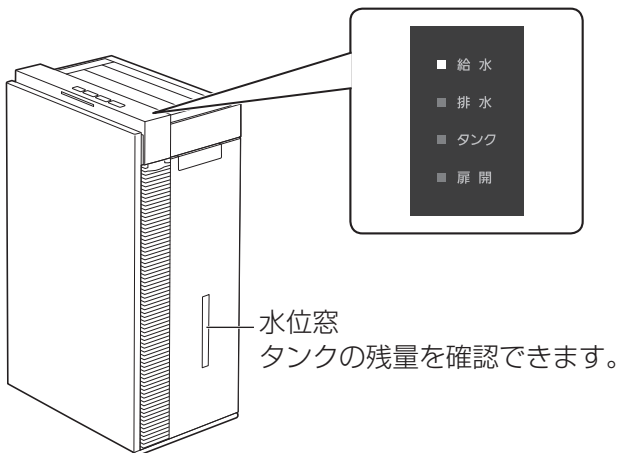

1 本体からタンクを取り出し、 タンクに水を入れる

- タンクを取り出し方、水の入れ方はP.12「準備する」
の手順3、4を参照してください。

2 タンクを本体に戻す


- タンクの戻し方はP.12「準備する」の手順6を参照し
てください。

お願い

- 塩タブレットは必要なタイミングが来ると、自動で
投入されます。
塩タブレットを投入される周期は「約3日」で設定さ
れています。塩分濃度が上がりますので、給水ごと
に入れないでください。

排水のしかた

- トレイの水を捨てるタイミングが来ると排水ランプ
が点灯し、お知らせします。運転中の場合は、運転
が停止します。
- 排水ランプが点灯するタイミングについては
P.28 Q11を参照してください。

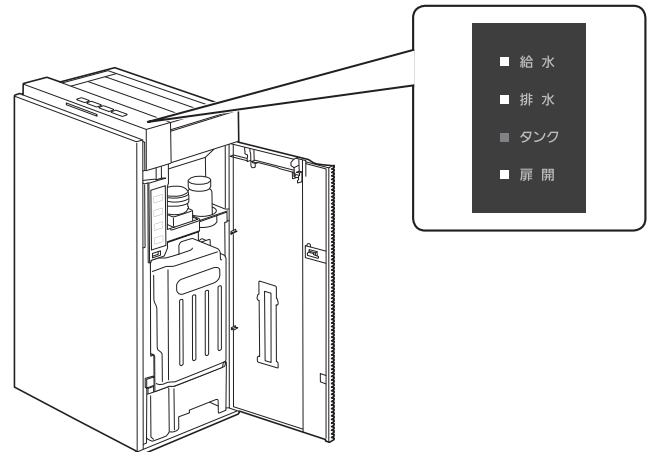

1 本体からタンクを取り出す


- タンクを取り出し方は
P.12「準備する」の手順3
を参照してください。



操作パネルの
タンク確認ランプ点灯

2 本体からトレイを取り出す

- ①電極ユニット(つまみ)を一番上まで引き上げる。
- ②トレイを取り出す。

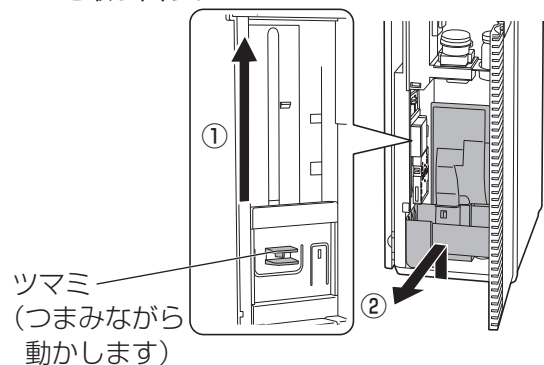


※トレイは電極ユニット(つまみ)を引き上げないと
取り出せません。必ず電極ユニットが上がっていること
を確認してから、トレイを取り出してください。


3 トレーの水を捨てる

- トレーの水を捨てないと、排水ランプが点灯したままになり、運転できません。

① 傾けないように移動する。

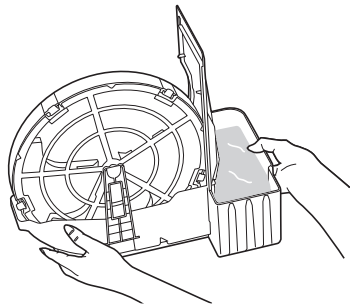


② 除菌フィルターセットを外して、水道水ですすぐ。

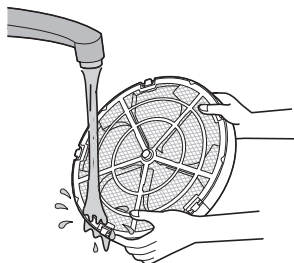


③ トレープレートを外す。

片手でトレーを支えて、
トレープレートを横にずらす。

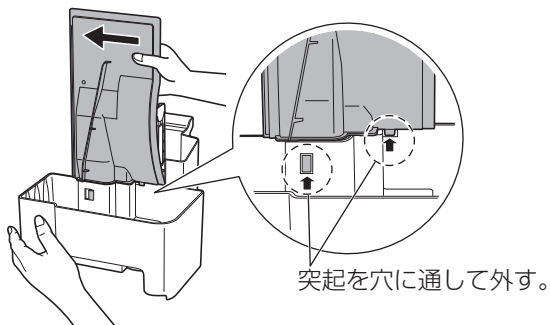

④ トレーの水を捨て、水道水ですすぐ。

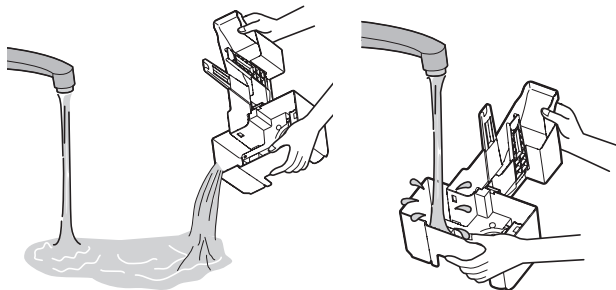

⚠ 注意




■排水は水道水を流しながら行う

(金属製のシンクや水道管などの酸化(さび)
の原因)

4 トレーに除菌フィルターセット とトレープレートを取り付ける


① トレープレートを取り付ける。

トレープレートの突起を
トレーの穴に通す。

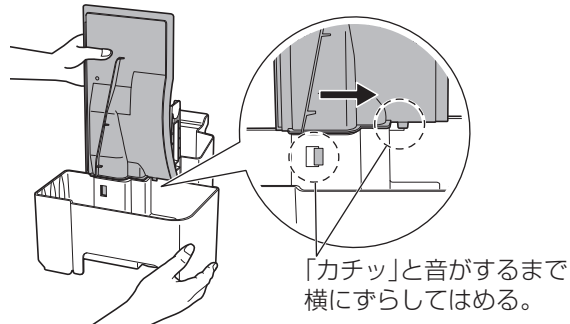

② 除菌フィルターセットを取り付ける。

除菌フィルターセットのフィルター軸を軸受けへ収める。

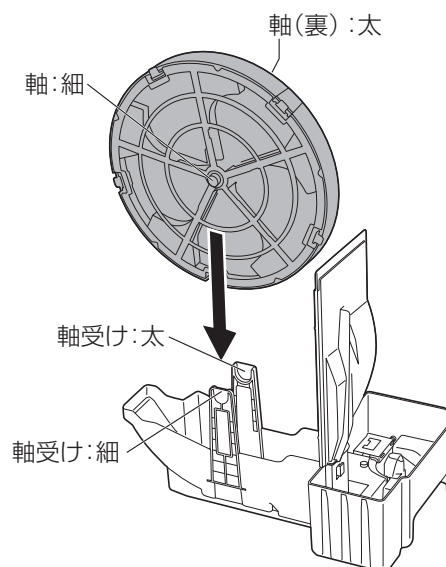

- フィルター軸には「太」「細」がありますので、
ご注意ください。


お願い

- トレーと除菌フィルターセットは、よく水をきってから
取り付けてください。


排水のしかた (つづき)

5 トレーを本体に戻す


- ① 水受け部(電極ユニットから水が落ちるのを受け止める凹み)に水が溜まっていればふき取る。

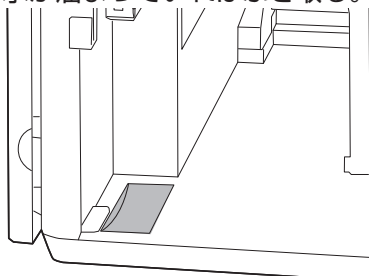

- ② 電極ユニット(ツマミ)が上がっていることを確認する。
- ③ 本体にトレイを取り付ける。
- ④ 電極ユニット(ツマミ)を一番下まで引き下げる。

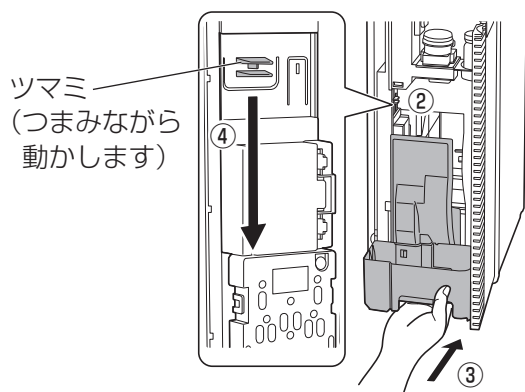

- トレーは本体の奥までしっかりと入っていることを確認してください。

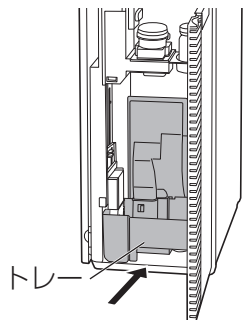


お願い

- トレーは必ず水を空にして本体に取り付けてください。水が残っていると、タンクを戻したときに排水ランプが消灯しません。

6 タンクに水を入れ本体に戻し、サイド扉を閉める

- 水の入れ方はP.12「準備する」の手順4を参照してください。

- ① タンクを本体に戻す。

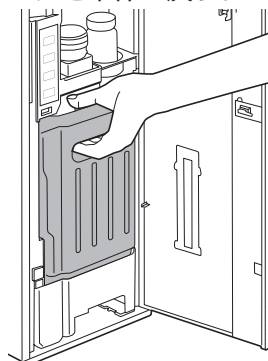


操作パネルの
排水ランプ・
タンク確認ランプ消灯

- タンクの水がトレーに給水完了すると、給水ランプが消灯します。



操作パネルの
給水ランプが消灯

- ② サイド扉を閉める。

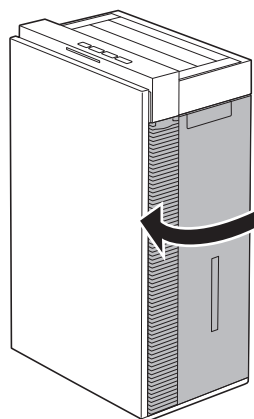

操作パネルの
扉開確認ランプ消灯

7 塩タブレットが自動で1粒トレーに投入される

- 塩自動ユニットに塩タブレットが無い場合は、表示部が「00」に点滅します。
→ 塩タブレットを補充してください。(P.13手順5)
- 塩自動ユニット内で塩タブレットが固まってしまった場合は、お手入れをしてください。(P.20)

8 すべてのランプが消灯したことを確認する

- すべてのランプが消灯しないと運転できません。

お手入れする

■お手入れランプが点灯したとき、または各部品の所定の期間ごとに行ってください。

お手入れ後は **お手入れリセット3秒押し** を約3秒押ししてお手入れリセットをしてください。(P.11)

水質や使用環境により汚れ具合が変わるため、お手入れランプが点灯する前、または所定の期間前でも、ニオイがしたりタンクの水が減りにくい場合は、お手入れしてください。

お手入れの前に

⚠ 警告


- ❗ ■お手入れ時は、電源プラグを抜く
(不意に作動して、感電やけがの原因)
- 🚫 ■酸性の洗剤やクエン酸は使わない
(有毒ガスが発生し、健康を害する原因)

- 台所用中性洗剤以外の洗剤は使わない。
(樹脂部品の変質・変色・破損の原因)
- 化学ぞうきんは、その注意書きに従って使う。



⚠ 注意

- ❗ ■タンク・トレイから水がこぼれないように持ち運ぶ
落下した水はふき取る
(床や家財などに水がかかると、次亜塩素酸の漂白作用による変色の原因)
- 排水は水道水を流しながら行う
(金属製のシンクや水道管などの酸化(さび)の原因)
- 🚫 ■ベンジンやシンナーでふいたり、殺虫剤をかけたりしない
(ひび割れによるけが、ショートなどによる感電や火災の原因)

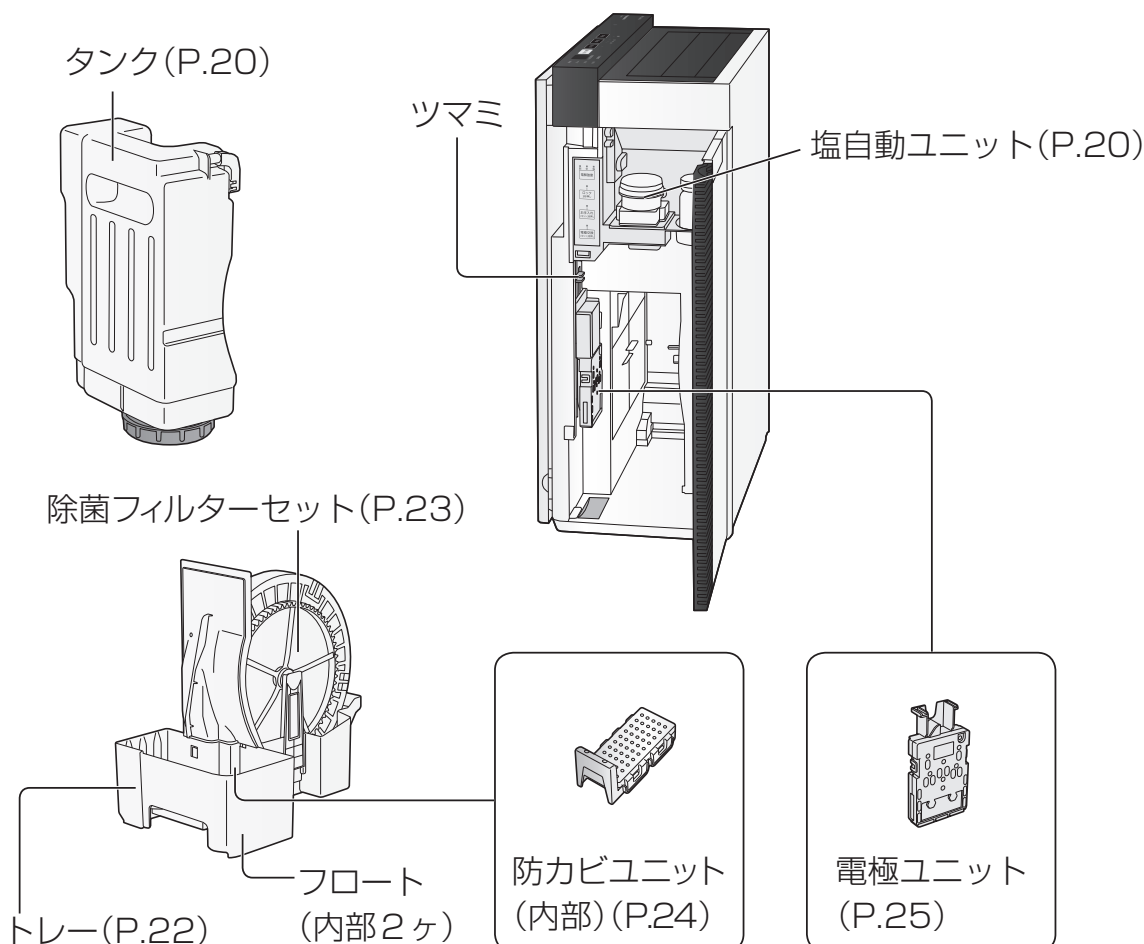


お願い

- お手入れの際、取り外した部品は放置しないでください。(放置部品につまずいたり、部品の破損の原因)

お手入れする (つづき) (タンク・本体・フロント パネル・塩自動ユニット)

タンク <毎日>

水洗いする

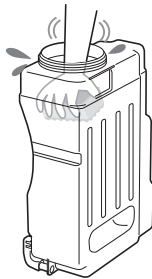

本体・フロントパネル


<約1か月に1回>

よく絞った柔らかい布でふく

- かたい布でふいたり強くこすったりすると、表面が傷つく原因になります。ただし、電源プラグは乾いた布でふいてください。

吸気口は


掃除機などで汚れを取る

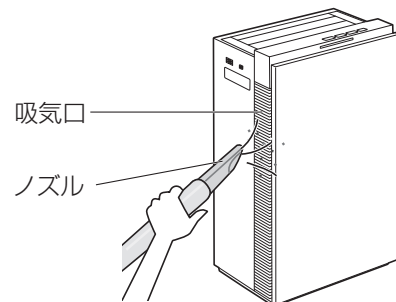


- 汚れが取れない場合は、よく絞った柔らかい布でふいてください。

塩自動ユニット

お手入れは不要

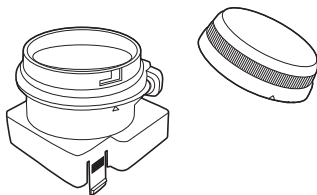

塩が固まってとれないときは
水でつけ置き洗いする

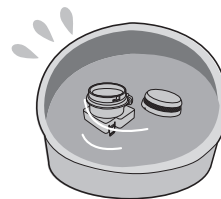


お願い

- つけ置き洗い後は十分に乾かしてから使用してください。
(水分が残っていると、塩が溶けて固まってしまう原因)
- 長期間使用しないときは、塩自動ユニットに塩タブレットを入れたままにしないでください。
- 塩自動ユニットは分解しないでください。

フロントパネル・保護エレメントの外し方／取り付け方


フロントパネルの外し方

両手で手前に引き上げる。

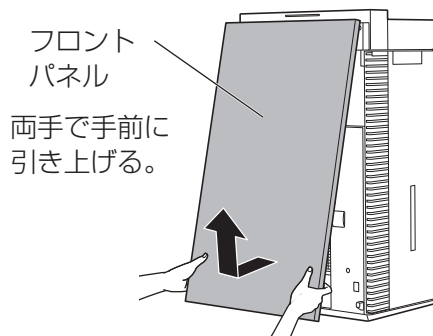


フロントパネルの取り付け方

- ①フロントパネル上側を本体に引っかける。
- ②フロントパネル下側を本体に押し込む。

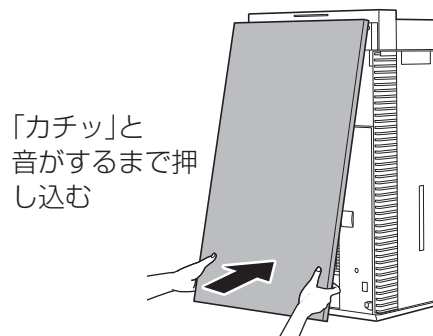


保護エレメントの外し方

保護エレメント下側を持ち上げ、手前に引く。

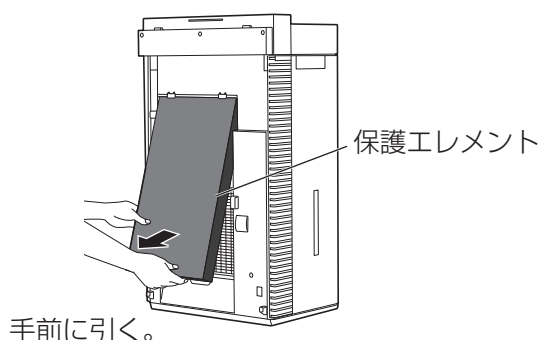

保護エレメントの取り付け方


- ①本体の凹部に保護エレメントを入れる。
- ②保護エレメントを上を押し上げながら、下側を本体に押し込む。

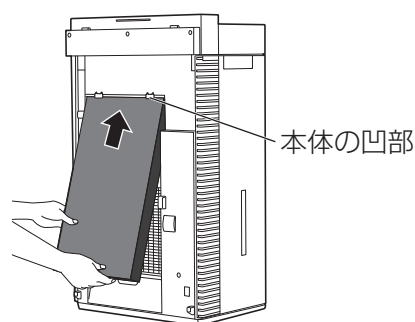

保護エレメント＜約1か月に1回＞

「↓おもて」面のホコリを掃除機などで取る

- 傷がつきやすいため、強く押さない。
- 白い面(裏面)は、お手入れしない。
- 水洗いはしない。
- 汚れが気になるときは1か月以内でもお手入れする。

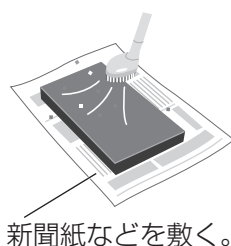

お願い

- 保護エレメントを外したまま運転しないでください。(吸ったホコリで故障する原因)

保護エレメント交換の目安

(別売品:P.31)

交換時期	約5年に1回
条 件	1日に12時間運転の場合

- 交換後、交換日を本体背面ラベルに記入してください。
- 保護エレメントは不燃物として捨ててください。

※保護エレメントをお手入れしてもニオイや汚れが取れないときは、5年以内でも交換してください。


お手入れする (つづき)

(トレー)

トレー <約6か月に1回>


1 本体からトレーを取り出す

- ①電極ユニット(ツマミ)を一番上まで引き上げる。
- ②トレーを取り出す。

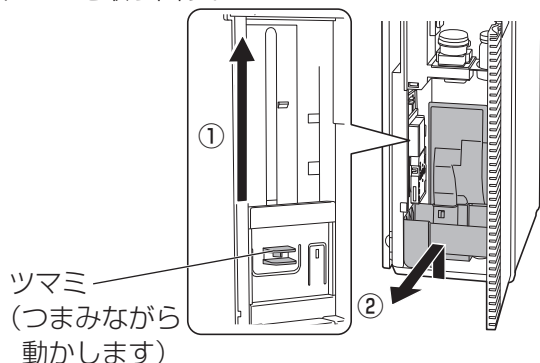


※トレーは電極ユニット(ツマミ)を引き上げないと取り出せません。必ず電極ユニットが上がっていることを確認してから、トレーを取り出してください。

2 トレーから除菌フィルターセット・防カビユニット・トレープレートを外す

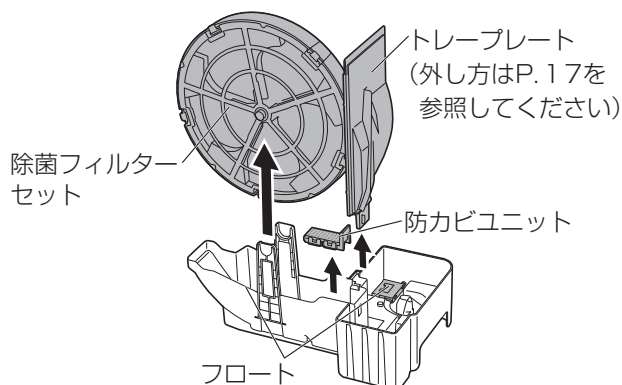

■フロート(発泡スチロール)は外さない
(正しくついていないと運転しない原因)


3 水洗いする

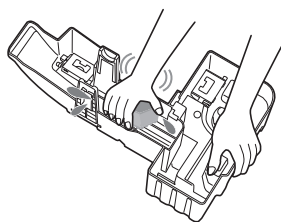

- 水に浸した柔らかい布で水あかなどの汚れを取り除く。
- 細部の汚れは、綿棒や歯ブラシなどで落とす。
- 汚れが落ちにくい場合は、40℃以下のぬるま湯につけ置きする。


4 トレーにトレープレート・防カビユニット・除菌フィルターセットを取り付ける

- ①トレープレート
取り付け方はP.17を参照してください。
- ②防カビユニット
水平にして凹部に入れる。
●入れる際は、向きに注意してください。
- ③除菌フィルターセット
フィルター軸を軸受けへ収める。
●フィルター軸には「太」「細」がありますので、ご注意ください。

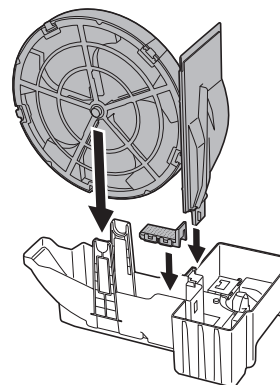

5 トレーを本体に戻す

- ①電極ユニット(ツマミ)が上がっていることを確認する。
- ②本体にトレーを取り付ける。
- ③電極ユニット(ツマミ)を一番下まで引き下げる。

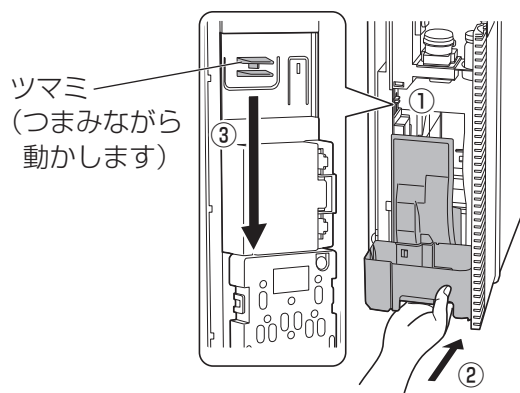

お願い



- トレーは必ず水を空にして本体に取り付けてください。

(除菌フィルターセット)

除菌フィルターセット <約6か月に1回>

1 外す

フィルター枠の5か所のつめを押し上げて外す。

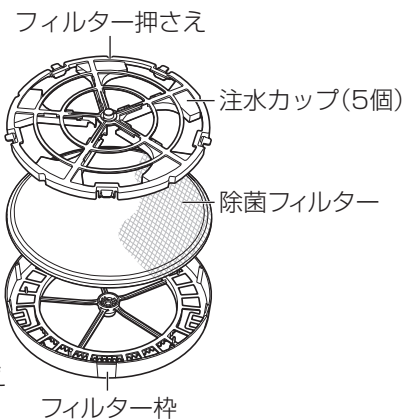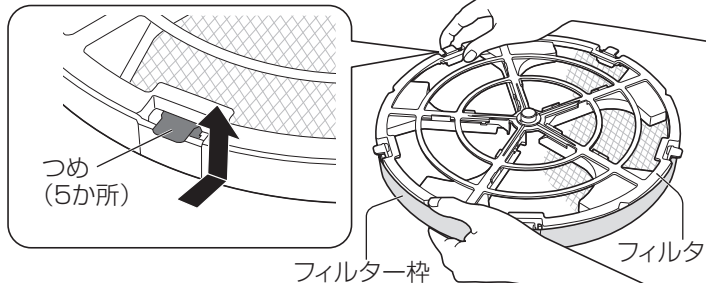

■注水カップは外さない
(無理に外すと破損の原因)

2 洗う

●除菌フィルターは

**水か、ぬるま湯で
押し洗いする**

- ブラシなどでこすったり洗濯機で洗ったりしない。
- 乾燥機で乾かさない。(縮みの原因)




●フィルター枠とフィルター押さえは

水洗いする

- 水に浸した柔らかい布で水あかななどの汚れを取り除く。
- 細部の汚れは、綿棒や歯ブラシなどで落とす。
- 汚れが落ちにくい場合は、40℃以下のぬるま湯につけ置きする。

3 戻す

- ①フィルター枠に除菌フィルターを入れる。
(除菌フィルターに裏表はありません)
- 除菌フィルターは、フィルター枠からはみ出したり、しわにならないようにする。
(性能が低下する原因)
- ②フィルター押さえをフィルター枠に合わせ、5か所のつめを全てはめ込む。
(三角の突起を三角の切り込みに合わせる)

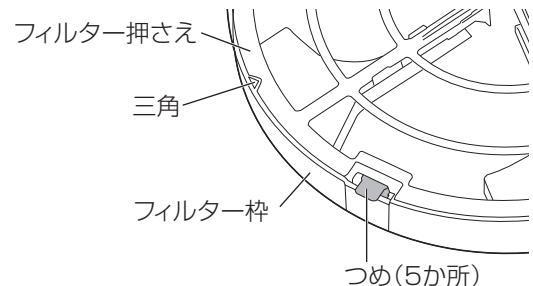

お知らせ

- 除菌フィルターはお手入れしないと縮むことがあります。

除菌フィルター交換の目安

(別売品:P.31)

交換時期	約5年に1回*
条 件	1日に12時間運転の場合

- 交換後、交換日を本体背面ラベルに記入してください。
- 除菌フィルターは不燃物として捨ててください。
ただしフィルター枠とフィルター押さえは、捨てないでください。

※水質や使用環境により汚れ具合が変わるため、お手入れをしてもニオイがしたりタンクの水が減りにくい場合は、5年以内でも交換してください。

お手入れする (つづき)


(防カビユニット)

防カビユニット <約6か月に1回>

水洗いする

(トレーからの取り外し方・取り付け方はP.22を参照してください)

- 細部の汚れは歯ブラシなど落とす。
- 分解しない。

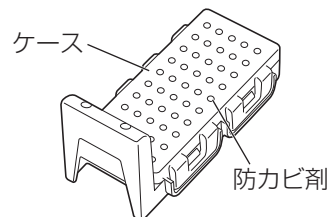

お知らせ

- 防カビユニットから、粉末が出ていることがありますが、ご使用上の問題はありません。
- 防カビ剤は、使用とともに小さくなりますが、防カビ性能は問題ありません。
- 防カビ剤特有のニオイがすることがありますが無害です。

防カビユニット交換の目安

(別売品:P.31)

交換時期	約5年に1回
条 件	1日に12時間運転の場合

- 交換後、交換日を本体背面ラベルに記入してください。


長期間使わないときは

- ① 電源プラグを抜く。
- ② タンク・トレーの水を捨て、すべてのお手入れをする。
- ③ 各部の水気をよくふき取ってから本体に戻す。
- ④ 電源プラグをコンセントに差し込み、「除菌フィルター乾燥運転」を行う。(カビや雑菌の発生を防ぐため)

除菌フィルター乾燥運転

サイド扉を開けて **電解強度** と **お手入れリセット3秒押し** を同時に約3秒押す。

- 表示部が **Fd** に点灯し、運転サインが青点滅して、ルーバーが動きます。
- サイド扉を閉めたあと約10秒後に、風量[強]で「除菌フィルター乾燥運転」を開始します。
- 約2時間後に自動で停止します。(運転サインが消灯し、表示部は湿度表示に戻ります)
- 途中で解除するときは、再度約3秒押す。([「ピー」音が鳴り、運転サイン消灯])




お知らせ

- 「除菌フィルター乾燥運転」を途中で解除すると、十分乾燥できていない場合があります。

- ⑤ 運転停止後、電源プラグを抜き、本体にポリ袋などをかぶせる。
- ⑥ 湿気が少なく、水平で安定した場所に立てて保管する。

電極ユニットを交換するときは

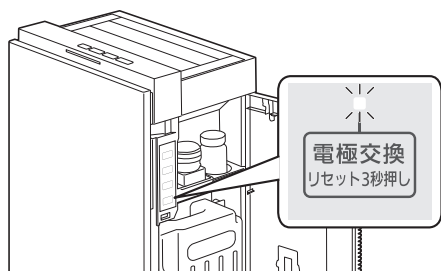

電極交換ランプが点滅したら…

- 電極交換ランプが点滅したら、交換してください。
- 点滅してから、約1か月後に電極交換ランプが点灯します。
(電極交換ランプが点灯すると、運転ができなくなります)
- 約3年に1回が交換時期の目安です。(1日12時間運転の場合)
- 水質や使用環境によって交換時期は異なります。
- 交換後、交換日を本体背面ラベルに記入してください。


お願い

- 必ず本機専用の電極ユニット(「別売品」P.31)をご使用ください。
- 電極ユニットを引き上げるまたは引き下げる際は、ツマミをつまみながら動かしてください。
- 電極交換ランプの点灯・点滅前に、電極ユニットを交換された場合は **電解強度** と **電極交換 リセット3秒押し** を同時に約3秒押ししてリセットしてください。


電極ユニットの取り外し方／取り付け方

■取り外し方


- ①電源プラグを抜く。
- ②タンクを取り出す。
- ③電極ユニット(ツマミ)を引き上げる。
- ④トレーを本体から取り出す。

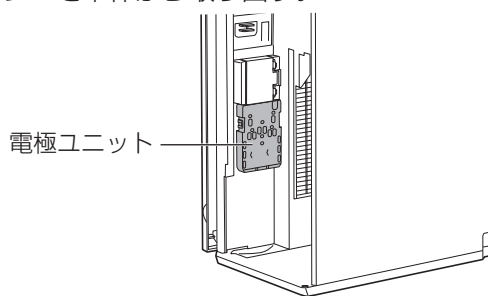

- ⑤電極ユニットのカバーを外す。

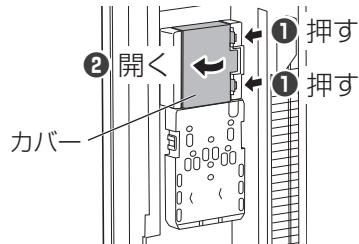


- ⑥コネクタを外す。

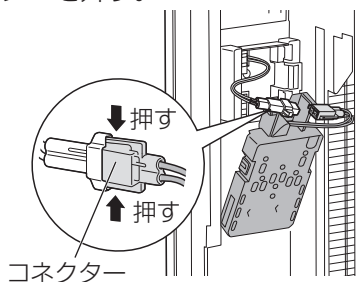


■取り付け方

- ①新しい電極ユニットの刻印を手前にしてコネクタを取り付け、本体に取り付ける。

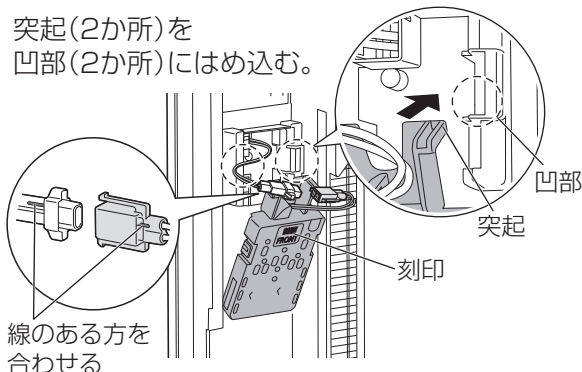

- ②電極ユニットにカバーを取り付ける。

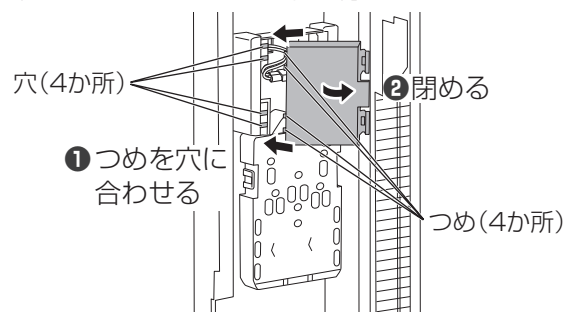

- ③電極ユニット(ツマミ)が上がっていることを確認する。
- ④本体にトレーを取り付ける。
- ⑤電極ユニット(ツマミ)を引き下げる。
- ⑥タンクを本体に戻す。
- ⑦電源プラグをコンセントに差し込み、**電極交換 リセット3秒押し** を約3秒押しする。

電極ユニットの廃棄について


- 電極ユニットはプラスチックと金属の混合物です。お住まいの地域のゴミ分別方法に従い廃棄してください。

部品が外れたとき

ルーバーが外れたときの取り付け方


- 1 ルーバーのコ形の突起を
本体の右側の穴に差し込む

コ形の突起

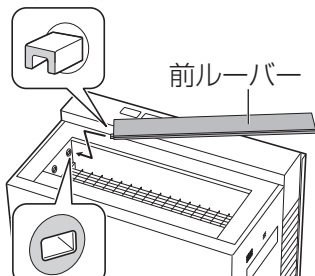


□形の穴

ルーバーを
回して合わせる。

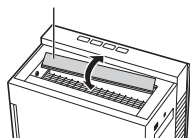


- 2 ルーバーの中央部を少し
曲げて、左側も差し込む

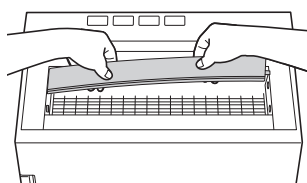

- 3 後ろルーバーも同様に
差し込む

コ形の突起

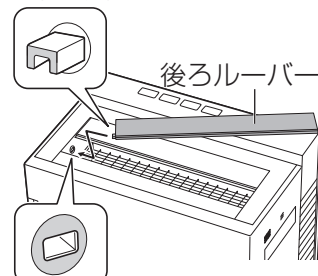


□形の穴


ルーバーは同じ形なので、前、後ろ、どちらにでも取り付けられます。

フロートが外れたときの取り付け方

- 1 トレーの穴にフロートの突起を差し込む

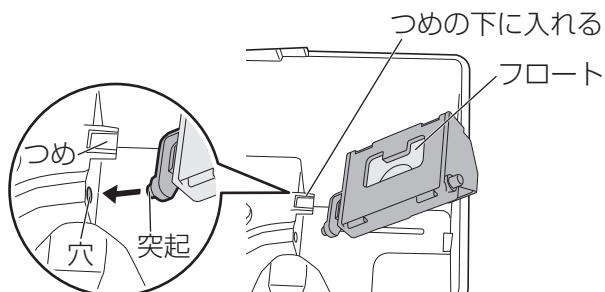


- 2 ①矢印方向に押しながら、
②反対側のトレーの穴に差し込む

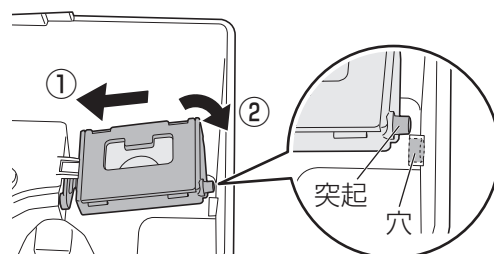

注水カップが外れたときの取り付け方


- 1 注水カップの溝を、フィルター押さえの枠にある突起に合わせて、つめ(3か所)を枠にはめ込む

フィルター押さえ

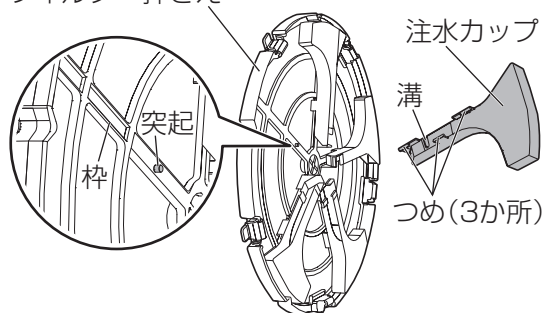

注水カップ
溝
つめ(3か所)

「カチッ」と音がするまではめ込む

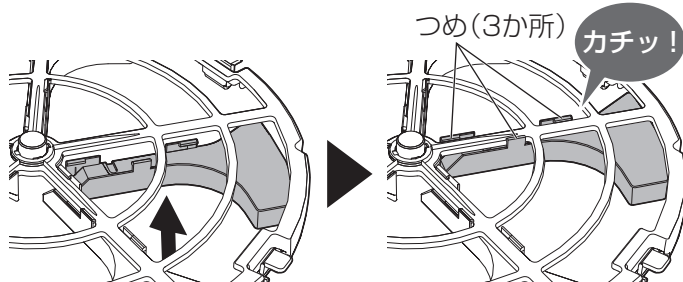


もっと知りたいとき

おやすみ自動運転について

照度センサーでお部屋の明るさを検知し、風量(自動運転モードのみ)、操作パネル・運転サインのランプの明るさを自動で切り換えます。(初めて使うときは「おやすみ自動1」に設定されています)

- 「おやすみ自動運転」のときの運転サインの明るさは、
変えることができます。
①運転を止め、**加湿**と**風量**を同時に押し続ける。
(自動ランプが点灯し、風量ランプが順次点滅)
②お好みの設定になったら、ボタンから指を離す。
- 「クリーニング運転」「除菌フィルター乾燥運転」のときは、
風量は切り換わりません。

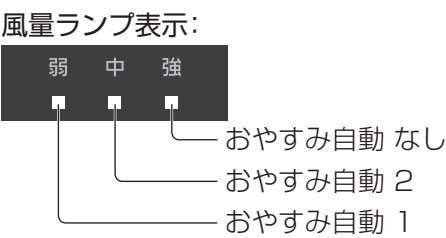

おやすみ自動設定	お部屋の明るさ			
	薄暗い		暗い	
	操作パネル	運転サイン	操作パネル	運転サイン
おやすみ自動1	点灯	減灯	減灯	消灯※
おやすみ自動2	点灯	減灯	減灯	減灯
おやすみ自動なし	点灯	点灯	点灯	点灯


※赤点滅(給水・排水・お手入れのお知らせ)は消灯の条件でも点滅します。

ニオイセンサーの働き

空気の汚れをセンサーで検知し、運転サインで空気の汚れ具合をお知らせします。自動運転モードのときは、汚れの種類に応じて最適な風量にします。

- 暖房機が近くにある場合など室内の気流によって、センサーの働きが変化することがあります。
- お好みのセンサー感度に変えられます。
(初めて使うときは[中]に設定されています)

- ①運転を止め、サイド扉を開けて、**電解強度**と**ロック 3秒押し**を同時に押し続ける。
(ロックランプが点灯し、電解強度ランプが順次点滅)
- ②お好みの感度になったら、ボタンから指を離す。

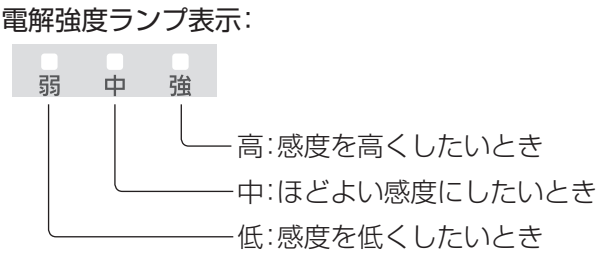

種類	検知する	検知することがある
ニオイセンサー	●線香・調理・ペットのニオイ ●化粧品、アルコール、スプレー類など	●湯気(水蒸気)、油煙 ●ドア開閉時の風や、急な温度変化など

必要なとき

よくあるお問い合わせ

お問い合わせや、修理を依頼される前に、まずご確認ください。

Q1 運転サインを消したい

A

- 運転サインを消すことができます。
 - 運転中に **加湿** と **自動** を同時に約3秒押す。(運転サイン消灯)
 - 再度点灯させたいときは、再度、約3秒押す。(運転サイン点灯)
- 赤点滅(給水・排水・お手入れのお知らせ)は運転サインを消していても点滅します。

Q2 運転中に運転サインが消える

A

- 「おやすみ自動運転」により、照度センサーがお部屋の明るさを検知して、運転サインの明るさを自動的に切り換えます。
「おやすみ自動1」に設定されている場合は、お部屋が暗くなると運転サインは消灯します。(P.27)

Q3 給水お知らせ音を消したい

A

- 1回目からお知らせ音を消したいとき
 - 運転を止め、**風量** と **自動** を同時に約3秒押す。(「ピッ」音で「消音」の設定)
 - 再度鳴らしたいときは、再度、約3秒押す。(「ピー」音で「鳴音」の設定)
- 2回目以降のお知らせ音を消したいとき
 - ① 運転を止め、**加湿** と **風量** と **自動** を同時に押し続ける。
(風量ランプが順次点滅)
 - ② お知らせ音「無し」の設定になったら、ボタンから指を離す。
 - お知らせ音を鳴らしたいときは、同様の手順でお知らせ音「有り」の設定にしてください。
(風量ランプ)



お知らせ音:無し

お知らせ音:有り

Q4 表示部の湿度が変わらない?

A

- **85** が点灯したままのとき
 - 設置場所により、湿度を正しく検知しないことがあります。
→ 設置場所を変えてください。(P.7)
- **20** が点灯したままのとき
 - 部屋が、適用床面積より広すぎませんか?
→ 適用床面積をご参照ください。(裏表紙)
 - お部屋の状態により、湿度が上がりにくいことがあります。
→ 湿度が上がらない。(P.29)

お知らせ

- 表示部の湿度は目安にしてください。
- ご家庭の湿度計の表示と、異なることがあります。
- 湿度は、温度の変化に応じて値が変わります。
- 空気の流れが良い所と悪い所では、湿度が異なることがあります。

Q5 加湿量が少ない?

A

- 梅雨時の湿度が高いときや寒い日に、洗濯物が乾きにくいと同じで、お部屋の温度や湿度によって、加湿量が変化します。暖かくて乾燥しているほうが加湿量は増えます。

Q6 窓や壁が結露する?

A

- お部屋が適度な湿度でも、温度が低い窓や壁などでは、結露することがあります

Q7 風が冷たい

A

- 水を含んだ除菌フィルターから湿気が出る時、空気中の熱を奪うため、室温より低い温度の風が出ます。

Q8 加湿中、湯気は出ないの?

A

- 水を沸とうさせる方式ではなく、水を含んだ除菌フィルターに、風を当てて湿気を出す方式のため、湯気は出ません。

Q9 扉内確認ランプが点灯しているのに、運転ができる (運転サインが赤点滅しない)

A

- お手入れランプの点灯、電極交換ランプの点滅により、扉内確認ランプが点灯している場合は、運転サインは赤点滅しません。扉内確認ランプが点灯していても運転できます。
→ 一時的なものですので、トレーと除菌フィルターセットのお手入れをする、または電極ユニットの交換の準備をしてください。
(P.22、23、25)

Q10 運転サインが青点灯のまま? (センサー感度の変更)

A

- センサーの感度が低いと、起こりがちです。
お好みのセンサー感度に変えられます。(P.27)
(初めて使うときは[中]に設定されています)

Q11 排水ランプが点滅・点灯するタイミングがわからない

A

- 排水ランプは以下のタイミングで点滅・点灯します。
 - 排水作業を行ってから、給水ランプが7回目に点灯したとき⇒点灯
 - 排水作業を行ってから、1週間(168時間)経過したとき⇒点滅
(排水ランプが点滅した状態でタンクを取り出すと排水ランプが点灯します)

Q12 排水ランプが点灯しない

A

- 排水ごとに回数や時間をリセットするため、排水ランプの点灯より先に排水作業を行うと、ランプは点灯しません。

Q13 除菌フィルターが変色する?

A

- 水質などにより変色することがありますが、性能上の問題はありません。

故障かな!?

まず、次の確認をしてください。

それでも直らないときは、必ず、電源プラグを抜いて、販売店に修理をご依頼ください。

こんなときは	ここを確かめてください
① 運転を続けても 運転サインが「赤点灯」	● 浴室などの湯気や、スプレーから出るガスの影響を受けた場合、赤く点灯することがあります。
② 空気が汚れているのに 運転サインが「青点灯」	● 汚れを吸い込みにくい場所や、適用床面積より広い部屋に設置していませんか？（P.7、裏表紙）
③ 風の出が少ない	● 吸気口や保護エレメントが、ホコリなどで目詰まりしていませんか？ → 目詰まりを取り除いてください。（P.20、21） ● 除菌フィルターセットが汚れていませんか？（P.23）
④ 風がまったく出ない	● 運転 切/入 を押してから、40秒経過しましたか？ → 運転 切/入 を押してから、約40秒間は準備運転を行います。（P.14） 40秒経過しても風がまったく出ない場合は、販売店にご連絡ください。 ● 塩自動ユニットに塩タブレットが入っていますか？ → 塩自動ユニットに塩タブレットが入っていることを確認してください。（P.13）
⑤ 塩素系(消毒)のニオイが する	● 次亜塩素酸が汚れや臭気を分解しているためです。 → 塩素系(消毒)のニオイが気になるときは電解強度を「弱」にしてください。（P.15）
⑥ 吹出口からの風がにおう	● 本体、保護エレメントが汚れていませんか？ → 保護エレメントのお手入れをしてください。（P.21） お手入れしても変わらないときは、新しい保護エレメントと交換してください。 ● トレー・除菌フィルターが汚れていたり、古い水を使っていますか？ → トレー・除菌フィルター・タンクのお手入れをして（P.20、22、23）、新しい水道水と入れ替えてください。（P.16）
⑦ タンクの水が減らない	● 吸気口が、ホコリなどで目詰まりしていませんか？ → 目詰まりを取り除いてください。（P.20） ● 除菌フィルターセットが汚れていませんか？（P.23） ● 湿度が高い、または室温が低くありませんか？ → 湿度が高いときや寒い日は、タンクの水が減りにくくなります。
⑧ 音がする	● タンクから水が流れ落ちるとき、空気の抜ける「ポコポコ音」がすることがありますが、異常ではありません。 ● 除菌フィルターセットが回転することにより、まれに水滴の落ちる音がすることがありますが、異常ではありません。 ● 除菌フィルターセットのフィルター枠の5か所のつめがはまっていますか？（P.23）
⑨ 塩自動ユニット付近から 「カリカリ」と音がする	● 塩タブレットの固着防止のため、塩自動ユニットが自動で動いているためです。
⑩ 湿度が上がらない	● 部屋が、適用床面積より広すぎませんか？（裏表紙） ● 換気をしていたり、床がじゅうたん敷きではありませんか？ → じゅうたん敷きの場合や、換気状態・床や壁の材質によっては、湿度が上がりにくいことがあります。
⑪ 運転 切/入 を押しても ランプが点灯しない	● 電源プラグが外れていませんか？ → 電源プラグを根元まで確実に差し込み、 運転 切/入 を押してください。

故障かな!?(つづき)

こんなときは	ここを確かめてください
⑫タンクに水が入っているのに、給水ランプが点灯する	●タンクは確実に取り付けられていますか？ →タンクを正しく取り付けてください。(P.13、16、18) ●フロートが正しく取り付けられていますか？(P.26)
⑬加湿しない	●トレイは、奥まで確実に取り付けられていますか？ ●除菌フィルターは、正しく取り付けられていますか？(P.23) →はみ出して取り付けしていると、音がしたり、加湿していないことがあります。 ●除菌フィルターセットが汚れていませんか？(P.23)
⑭排水作業を行ったのに、排水ランプが点灯する	●停電になりませんでしたか？ ●電源プラグを抜いた状態で作業しませんでしたか？ ●古い水が残っていませんか？ →トレイの水を確実に捨ててください。(P.17) ●排水後に新しい水をトレイに入れて本体に戻していませんか？ →トレイは水を空にして、本体に戻してください。(P.18) ●上記以外の場合は、電極ユニットの異常か故障の可能性があります。 →販売店にご連絡ください。
⑮排水作業後、約1週間以内または給水ランプが7回目未満なのに排水ランプが点灯する	●トレイ内の水が汚れているときは、点灯する場合があります。 →トレイの水を捨て、トレイ・除菌フィルターセットをお手入れしてください。(P.16、22、23)

エラーコード一覧

表示部でエラーコードをお知らせします。

●エラーコードを確認してから電源プラグを抜いて、下記の処置を行ってください。

エラーコード	原因	処置方法
U10	本体が転倒している。 本体が傾いたり、倒れたことがある。	①電源プラグを抜く。 ②本体を起こす。(こぼれた水はふき取る) ③半日以上使わず、置いておく。 (内部に水が入った場合、完全に乾かすため) ④再度、電源プラグを差し込み、排水作業(P.16)を行ってから運転する。
	本体の上に磁石や金属物を置いたことがある。	
U11	電極ユニットに異物が付着している。	電極ユニットまわりの異物を取り除いてください。 ●電源プラグを差し直してください。 トレイの水を捨て、トレイ・除菌フィルターセットをお手入れしてください。(P.16、22、23) ●電源プラグを差し直してください。
	トレイの水やトレイ・除菌フィルターが汚れている。	
U12	電極ユニットが上がっている。	電極ユニットを下げてください。(P.18、22、25) ●電源プラグを差し直してください。
U14	トレイの水が汚れている。	トレイの水を捨て、トレイ・除菌フィルターセットをお手入れしてください。(P.16、22、23) ●電源プラグを差し直してください。
U16	フロートに異物が付着している。 正しく取り付けしていない。	フロートまわりの異物を取り除いてください。 フロートを正しく取り付けてください。(P.26) ●電源プラグを差し直してください。

上記で直らないときや、他のエラーコードが表示されている場合は、販売店にご連絡ください。

F01	本体が故障している。	販売店にご連絡ください。
-----	------------	--------------

保証とアフターサービス

よくお読みください

使い方・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話 () -

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは

「よくあるお問い合わせ」「故障かな!？」(28～30ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機

●品番 F-MVB23

●故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間

(ただし、保護エレメント、電極ユニット、除菌フィルター、防カビユニットは消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます)

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **6年**

当社は、この次亜塩素酸 空間除菌脱臭機の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後 6 年保有しています。

フィルターなどの消耗品(別売品)とは異なります。

●転居や贈答品などでお困りの場合は、裏表紙に記載のご相談内容に応じた窓口へご連絡ください。

別売品 (サービスパーツ)

(2021年9月現在)

●塩タブレット (約300粒入)



品番:F-ZVC03
メーカー希望小売
価格:3,960円(税込)

●除菌フィルター



フィルター枠と
フィルター押さえは
付いておりません。

品番:F-ZVT4300
メーカー希望小売
価格:2,970円(税込)

●保護エレメント




品番:F-ZVF4300
メーカー希望小売
価格:6,600円(税込)

サービスパーツ


お取り寄せになります。

●電極ユニット



品番:FKA4100017
メーカー希望小売価格:15,400円(税込)

●防カビユニット

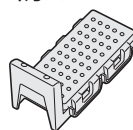

品番:FKA0430072
メーカー希望小売価格:3,300円(税込)

必要
な
と
き

別売品は販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックグループのショッピングサイト

パナソニックの家電製品直販サイトでもお買い求めいただけます。

<https://ec-plus.panasonic.jp/>



仕様

電 源	交流 100 V 50 / 60 Hz					
運転モード	加湿 多め			加湿 標準		
	強	中	弱	強	中	弱
消費電力(W)※1	22	12.5	9	12.5	9	8
運転音(dB)	43	32	20	33	24	16
風量(m ³ /min)	3.7	2.4	1.3	2.6	1.6	0.9
加湿量(mL/h)※2	430	290	180	250	160	100
連続運転時間(時間)※2	9.3	13.7	22.2	16	25	40
適用床面積の目安 (次亜塩素酸が届く範囲)	～ 12畳(～ 20 m ²)					
加湿の適用床面積※4	木造和室12 m ² (7畳) / プレハブ洋室20 m ² (12畳)					
タンク容量(L)	約4.0					
電源コードの長さ(m)	1.8					
製品寸法(mm)	高さ702 × 幅398 × 奥行270					
製品質量(kg)	約11.8					

- ※1 コンセントに電源プラグを差した状態で、運転が「切」のときの消費電力は約1.0 Wです。([クリーニング運転]時は約8 W)
 ※2 室内温度20℃、湿度30%の環境における値です。室内の温度や湿度によって、加湿量、連続運転時間は変わります。(P.28 Q5)
 ※3 揮発した次亜塩素酸が一定濃度届く範囲の目安です。
 ※4 適用床面積は加湿「多め」、風量「強」運転時の面積です。「日本電機工業会規格(JEM1426)」に基づくものです。
- この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。また、アフターサービスもできません。

パナソニック 総合お客様サポートサイト <https://www.panasonic.com/jp/support/>

? 空質・電池・暖房 使い方・お手入れなどのご相談窓口 フリーダイヤル 0120-878-698 受付時間 9:00～18:00 (年中無休) ■上記電話番号がご利用 いただけない場合 06-6907-1187 ■FAX フリーダイヤル ☎ 0120-878-236 Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)	修理に関するご相談窓口 フリーダイヤル 0120-878-554 受付時間 9:00～18:00 (年中無休) ■上記電話番号がご利用 いただけない場合 03-6633-6700 ■FAX フリーダイヤル ☎ 0120-878-225 QRコード 便利な修理サービスサイト https://club.panasonic.jp/repair/
---	---

- ・ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- ・上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。
- ・掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はおお客様のご負担となります。(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

愛情点検		長年ご使用の空間除菌脱臭機の点検を！	
	こんな 症状は ありま せんか ● 水漏れする。 ● 電源コードを動かすと、運転が止まる。 ● 運転中、異常に大きい音がしたり、激しく振動する。 ● 本体が異常に熱かったり、こげ臭いニオイがする。 ● その他の異常や故障がある。		ご使用 中止 事故防止のため、 運転を停止し、 コンセントから電源 プラグを抜いて、 必ず販売店に点検を ご依頼ください。

パナソニック株式会社
パナソニック エコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番

© Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. 2021

Printed in Japan
MVB238950
F062110071