

保証書付


保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、
お買い上げの販売店の記入をお受けください。

家庭用

日立コンベクションオーブントースター

エッチ エム オー エフ 1 0 0
型式 HMO-F100

このたびは、日立コンベクションオーブントースターをお求めいただき、まことにありがとうございました。
この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。
なお、お読みになった後は、大切に保存し、必要なときお読みください。

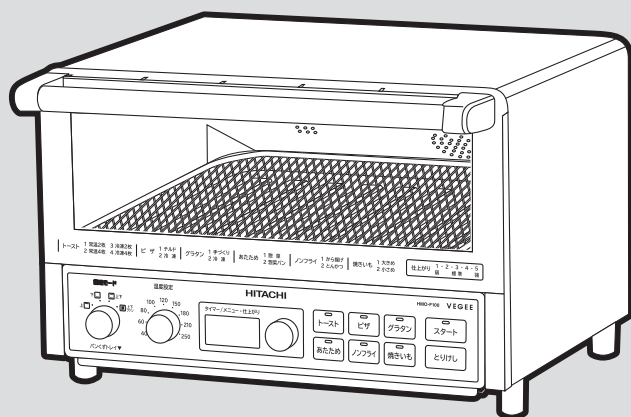

目次

■ 安全上のご注意	2~4
■ 使用上のご注意	5
■ 各部のなまえ	6~8
■ 使いかた	9~14
■ お手入れ	15
■ 故障かな?と思ったら	16
■ 仕様	17
■ 保証とアフターサービス	17
■ ご相談窓口	18

- このコンベクションオーブントースターは一般家庭用です。他の用途でのご使用はしないでください。
思わぬ事故の原因となります。
- この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。
またアフターサービスもできません。
- 地震・火災など緊急時や異常時には、直ちに電源プラグを抜き、ご使用を中止してください。

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 警告	この表示を見逃して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を見逃して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

〈絵表示の例〉

 禁止	 指示を守る	 分解禁止	 ぬれ手禁止
 電源プラグを抜く	 水ぬれ禁止	 接触禁止	

 警告	
 改造はしない。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない 火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または、日立家電品のご相談窓口にご相談ください。	 電源コードを破損させたり、無理な方向に引っ張り出したり、加工しない（無理に曲げる・引っ張る・ねじる・たばねる・重い物を載せる・挟みこむ・高温部に近づけるなど） 電源コードが傷付いて、火災・感電の原因になります。
 お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く、または分電盤のブレーカーを切る 感電やけがをすることがあります。	 電源は、交流100V・定格15A以上のコンセントを単独で使う 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。
 水につけたり、水をかけたりしない ショート・感電のおそれがあります。	 電源プラグの刃および刃の取り付け面にほこりが付着している場合はよく拭く ほこりが付着、さし込み不完全な場合は感電や火災の原因になります。
 カーテンなど可燃物の近くで使用しない 火災のおそれがあります。	

警告



子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない

やけど・感電・けがをするおそれがあります。



電源プラグはコンセントの奥までしっかりさし込む
感電・ショート・発煙・発火のおそれがあります。



オープン皿に油を入れて使わない
火災のおそれがあります。



ヒーターが割れていたり、電源が切れずに通電し続ける場合は、直ちに使用を中止する
発煙・発火・感電の原因になります。



電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントへのさし込みがゆるい時は使用しない
感電・ショート・発火の原因になります。



濡れた手で電源プラグを抜き差ししない
感電・けがをするおそれがあります。

注意



電源プラグを抜く時は、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く
感電やショートによる発火を防ぐためです。



不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない
火災の原因となります。



必ず「パンくずトレイ」を取り付けて使用する
取りはずしたまま使用すると、火災の原因になります。



生の肉・魚やフライなどをオープン皿なしで焼かない。
調理物の油が落ちたり、はねて発火する原因になります。アルミホイルを使用していても油がもれることがあるので、必ずオープン皿を使用してください。



お手入れ・持ち運びは冷えてから行う
高温部に触れ、やけどのおそれがあります。



使用中は、本体から離れない
加熱しすぎると、調理物がこげたり、発火したりすることがあります。
必ず本体のそばにいて様子を見ながら使用してください。



使用後は必ずお手入れをする
調理くずや油が残ったまま調理をすると発煙や発火のおそれがあります。



調理物が発煙・発火した場合はすぐに「とりけし」を押し、電源プラグを抜く
火災の原因になります。



壁や家具の近くで使わない
本体の熱によって壁面や天井面、家具を傷め変色・変形の原因になります。

炎が消えるまでドアを開けない
空気が入り炎が大きくなる原因になります。
水をかけない
ガラスが割れてけがをする原因になります。



必要以上に加熱しない(特に揚げ物)
過熱により発火することがあります。
タイマーは短めに合わせて、でき具合を見ながら調理してください。

安全上のご注意

⚠ 注意



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災を防ぐためです。



本体の上に物を載せたり、本体の下のすきまに物を入れて使わない

本体や物が変形・変質し、火災の原因になります。



使用中や使用直後は金属部やガラス窓にふれない

高温ですのでやけどをすることがあります。



バターやジャムを塗ったパンを焼かない

パンが発火することがあります。



調理以外の目的で使用しない

火災・やけどの原因になります。



缶詰や瓶詰などを直接加熱しない

破裂したり赤熱してやけどやけがをすることがあります。



紙・プラスチック製ラップなど熱に弱い容器を入れない

燃えることがあり危険です。



とびらを開けたまま調理しない。

調理物が発火する原因になります。



シリコーン製の容器は使わない

発火・故障の原因となります。



クッキングシートや硫酸紙を使用する場合、クッキングシート等の注意書きをよく読んで、調理条件や加熱時間に充分注意する。

発火の原因になります。



耐熱容器を使用するときはオーブン皿と一緒に使用する

やけどの原因となります。


お願い

- **必要以上のから焼きはしない**
故障の原因となります。
- **開けたドアの上に重たい調理物をのせない**
本体が倒れたり、調理物がすべり落ちることがあります。
- **ドアを勢いよく開閉しない**
本体が倒れたり、調理物がすべり落ちることがあります。
- **オーブン皿の上に耐熱容器をのせてスムーズにドアを開閉できるか確認する**
耐熱容器がヒーターに接触し、破損するおそれがあります。
- **アルミホイルをパンくずトレイに敷かない**
故障の原因となります。
- **アルミホイルを使用した調理をするときは、アルミホイルがヒーターに接触しないように注意する**
アルミホイルが溶けてヒーターに付着し、故障の原因となります。
- **本体の天面にオーブン皿や熱に弱い容器などを置いたまま調理しない**
天面が変色したり、容器が変形します。
- **焼き網やオーブン皿をガステーブルなど他の調理器具に使用しない**
変形や破損するおそれがあります。

使用上のご注意

使用場所について

- 火災を防ぐために木製の壁・家具など周囲の可燃物から右記の距離を離して使用してください。
(消防庁通知により定められた数値)
- 前面及び側面の一方は開放してください。
- ビニールクロスや樹脂製の熱に弱い壁・家具などの場合は、さらに距離を離してください。
- ラックや棚の中で使用しないでください。(火災の原因)
- 肩よりも高い位置に置いて使用しないでください。
(ドアに手が触れてやけどの原因)

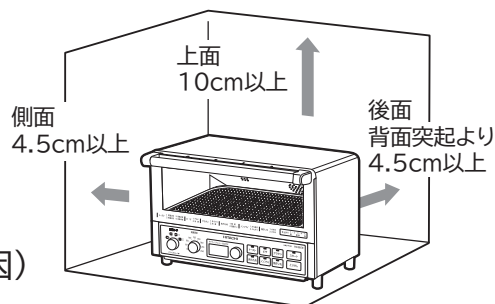

【消防法 基準適合】

知っておいていただきたいこと

- はじめてご使用になる時には、においや煙が出ることがありますが、故障ではありません。ご使用にともない出なくなります。
- ご使用中に庫内が膨張するため「ボコッ」と音がすることがありますが、故障ではありません。
- 連続で調理する際は、毎回、扉を開けて約2分間庫内を冷まし、2回目以降はタイマーを短めに合わせる。

※庫内を冷まさずに続けて調理すると、初回より焼き色が淡くなったり、加熱不足になることがあります。


(調理の途中で庫内の加熱を防ぐために温度センサーが働いて、しばらくヒーターが消えたままになるため)

※加熱不足となった場合は、再度設定をして、様子を見ながら調理する。

ヒーターの通電について(ヒーターが消えていても故障ではありません。)


- 庫内が高温になると、温度センサーが働き、ヒーターが自動的についたり消えたりしながら調理を続けますが、故障ではありません。
- 連続して使用すると、ヒーターがついたり消えたりする回数が増えるので、調理時間が長くなることがあります。
- 冷凍食品の時は、ヒーターの入切のくり返しで中までしっかりあたためます。
グラタンなど調理時間の長いものでも、ヒーターが切れている間は庫内の余熱によって中までほど良くあたためます。
- 設定温度以上に庫内があたたまっている場合、ヒーターは点灯しません。

各部のなまえ

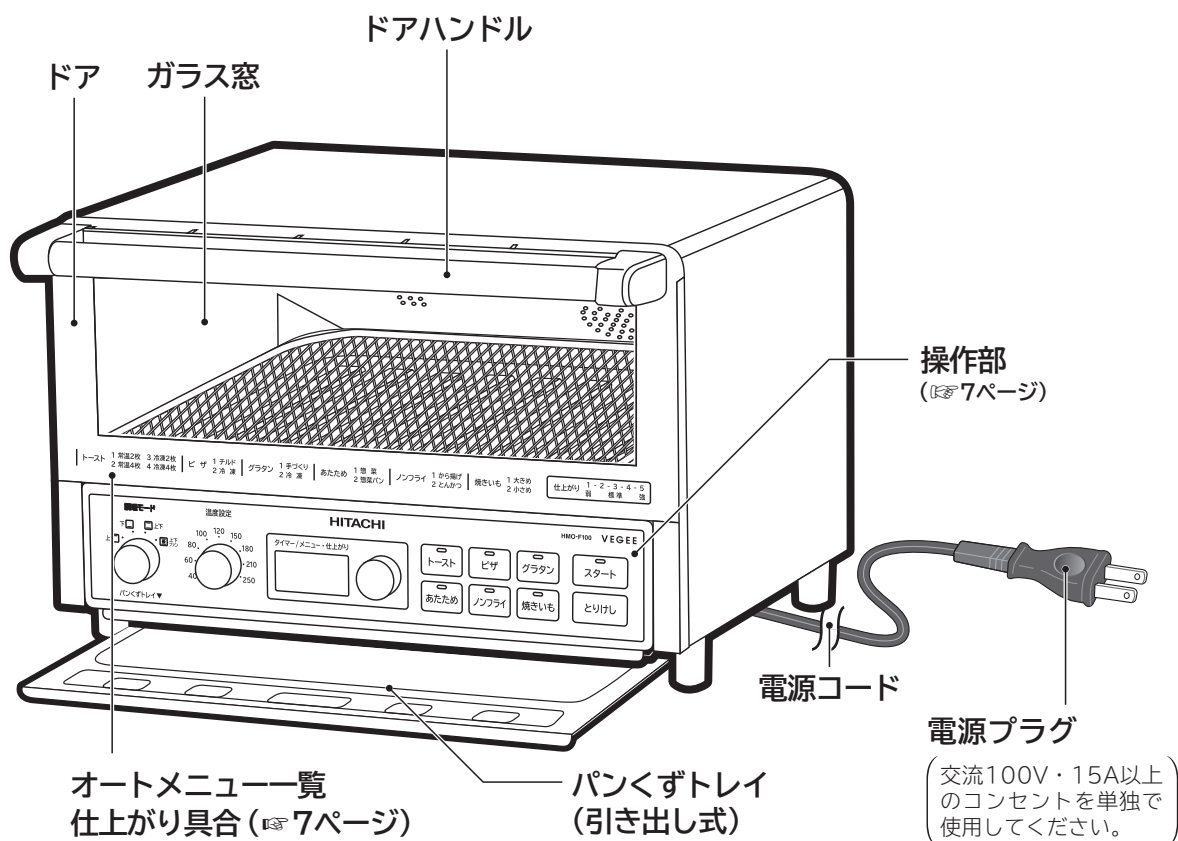


オーブン皿 (ホーロー加工)

汁や油のでるものを調理するときは、必ず使用してください。




グリップ (オーブン皿用)

熱くなったオーブン皿を出し入れするときは必ず使用してください。

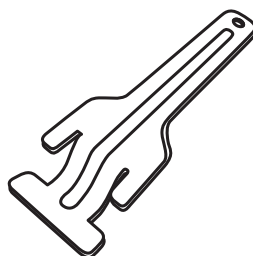

レシピブック

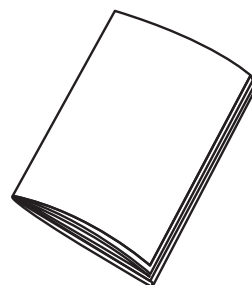

オートメニュー一覧／仕上がり具合

トースト	1 常温2枚 2 常温4枚	3 冷凍2枚 4 冷凍4枚	ピザ	1 チルド 2 冷凍	グラタン	1 手づくり 2 冷凍	あたため	1 惣菜 2 惣菜パン	ノンフライ	1 から揚げ 2 とんかつ	焼きいも	1 大きめ 2 小さめ	仕上がり	1 - 2 - 3 - 4 - 5 弱 標準 強
------	------------------	------------------	----	---------------	------	----------------	------	----------------	-------	------------------	------	----------------	------	-----------------------------

オートメニュー

仕上がり具合

操作部

調理モード 上下ヒーター+ファン、上下ヒーター、上ヒーター、下ヒーターから選択が可能です。

温度設定 40℃～250℃まで温度設定が可能です。
※オートメニューのときは操作できません。
※250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に210℃に切り替わります。
※上ヒーター、下ヒーターを選択したときは、庫内の温度は最大約160℃までとなります。

タイマー／メニュー・仕上がり
オートメニュー、仕上がり具合、タイマーの設定内容が表示されます。

タイマー／メニュー・仕上がりつまみ



調理モードつまみ

温度設定つまみ

トースト

トーストのオートメニューを選択するときに押します。

ピザ

ピザのオートメニューを選択するときに押します。

グラタン

グラタンのオートメニューを選択するときに押します。

あたため

あたためのオートメニューを選択するときに押します。

ノンフライ

ノンフライのオートメニューを選択するときに押します。

焼きいも

焼きいものオートメニューを選択するときに押します。


スタート

オートメニュー、手動モードの運転をスタートするときに押します。

とりけし

設定内容や運転のとりけしをするときに押します。


各部のなまえ

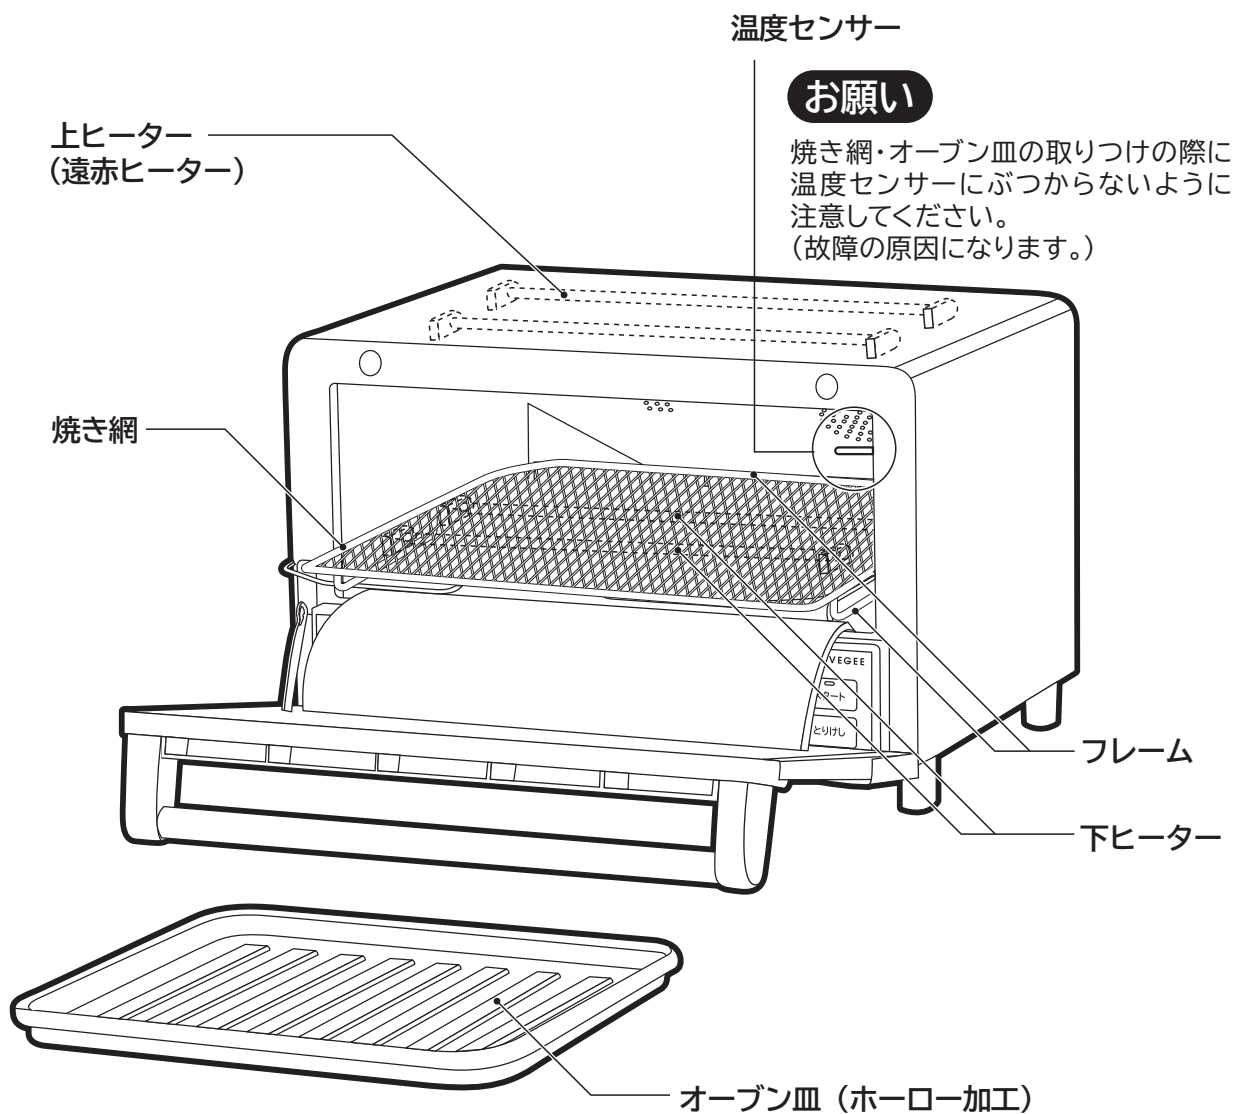

初めてご使用になる前に

焼き網が3ヶ所、ワイヤーで固定されていますので、必ず取りはずしてください。


焼き網の向き

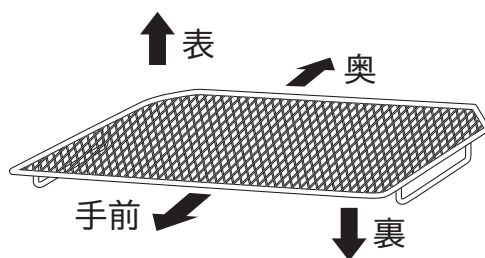

使いかた(オートメニューで調理する場合)

1 電源プラグをさし込む

- 電源プラグはコンセントの奥まで確実にさし込んでください。
- 電源プラグは抜き差しする時に“パチッ”と音がすることがありますが、故障ではありません。

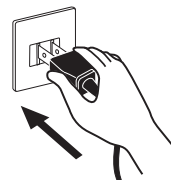


2 焼き網の表側を上にして、フレームにセットする

3 調理物を入れて、ドアを閉める

※ドアは確実に閉めてご使用ください。(火災の原因)


パンの場合(山形パンは山側をドア側に向ける)

山形パン
1枚焼き

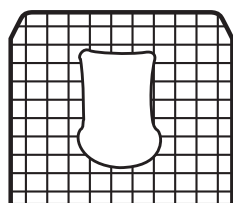


焼き網の中央に置く
(奥にかたよると奥側が濃くなります)

山形パン
2枚焼き

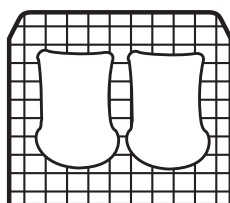


角型パン
3枚焼き

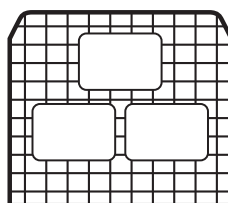


焼き網の奥側に置く
(横置きにしてください)

角型パン
4枚焼き

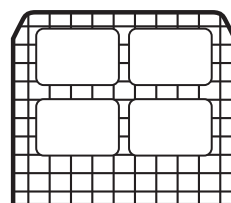

焼き網の中央に置く


グラタンの場合
(オーブン皿使用)

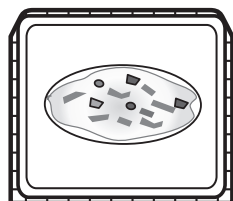

オーブン皿に均等に置く


使いかた(オートメニューで調理する場合)(つづき)

焼き網+オーブン皿を使用する場合

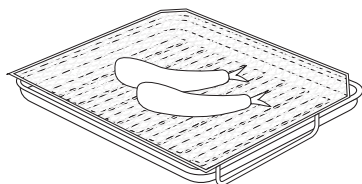

使用例:ノンフライ調理
惣菜のあたため
冷凍食品のあたため

焼き網+オーブン皿の取り付け方法

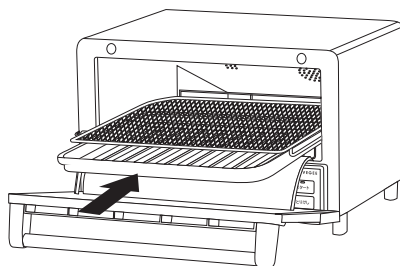

4 スタートを押す

●表示部が点灯します。



5 調理したいオートメニューキーを押す

●オートメニューキーが点灯して
表示部に「1-3」と表示されます。

【トースト 常温2枚の場合】

※工場出荷時には「1-3」に
設定されています。

※2 回目以降は前回使用した
メニューと仕上がり具合が
表示されます。


※コンセントから電源プラグを抜くと
初期値「1-3」にリセットされます。



オートメニュー 仕上がり具合
番号



6 もう一度押すと「2-3」と表示される ので、【オートメニュー一覧】をもとに 調理メニューを選択する

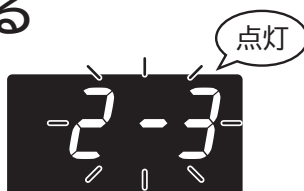

オートメニュー一覧

【トースト】

- 1 常温 2 枚
- 2 常温 4 枚
- 3 冷凍 2 枚
- 4 冷凍 4 枚

【ピザ】

- 1 チルド
- 2 冷凍

【グラタン】

- 1 手づくり
- 2 冷凍

【あたため】

- 1 惣菜
- 2 惣菜パン

【ノンフライ】

- 1 から揚げ
- 2 とんかつ

【焼きいも】

- 1 大きめ
- 2 小さめ

仕上がり具合

1 - 2 - 3 - 4 - 5
弱 標準 強

調理物の食材や温度、大きさ
によって仕上がり具合が異なり
ますので、お好みで設定して
ください。

7 「仕上がり」のつまみを回して、好みの仕上がり具合に設定する



8 スタートを押す

- 調理を開始します。

9 できあがり

- ブザーが鳴り、調理が終了します。
- 表示部が0:00と点滅します。
- 操作しないで3分経つと自動的に表示部が消灯します。再び表示部を点灯させるには、スタート等のキーを押してください。
- ご使用後は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

※調理物を取り出すときは、オープン皿や調理物などが高温になっていますので、やけどに充分ご注意ください。

ファンについて

調理メニューによって、ファンが作動したり、作動しない場合がありますが、故障ではありません。

加熱開始後のメニュー変更について

加熱開始後のメニューの変更はできません。加熱を中止する場合は **とりけし** を押してください。

オートメニュー設定時の「調理モード」「温度設定」について

オートメニューを選択しているとき、「調理モード」「温度設定」のダイヤルの設定はできません。オートメニューの設定により調理します。

途中で調理をやめるとき

とりけし を押してください。


焼きが足りない場合

加熱終了後、再度オートメニューキーを押すか、手動モードで焼き具合を見ながら調理して、好みの仕上がり具合になったら **とりけし** を押してください。

使いかた(手動で調理する場合)

1 電源プラグをさし込む

- 電源プラグはコンセントの奥まで確実にさし込んでください。
- 電源プラグは抜き差しする時に“パチッ”と音がすることがありますが、故障ではありません。

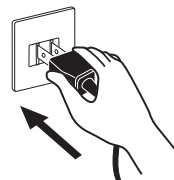


2 焼き網の表側を上にして、フレームにセットする

3 調理物を入れて、ドアを閉める


パンの場合 (山形パンは山側をドア側に向ける)

山形パン
1枚焼き

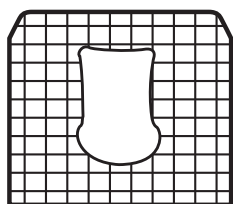


焼き網の中央に置く
(奥にかたよると奥側が濃くなります)

山形パン
2枚焼き

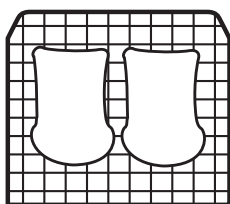


角型パン
3枚焼き

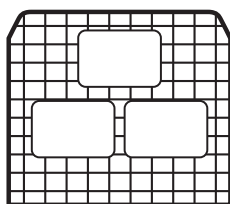

焼き網の奥側に置く
(横置きにしてください)


角型パン
4枚焼き

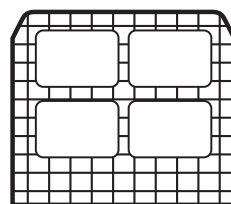

焼き網の中央に置く


きりもちの場合

4個

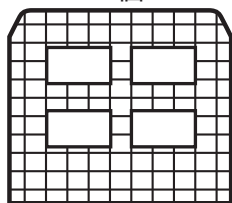


焼き網の中央に置く
(奥にかたよると奥側が濃くなります)

グラタンの場合
(オーブン皿使用)

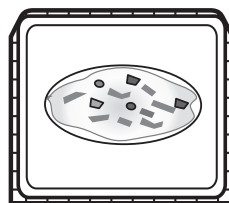


オーブン皿に均等に置く

焼き網+オープン皿を使用する場合

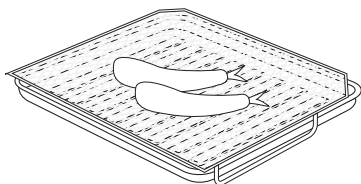

使用例：ノンフライ調理
惣菜のあたため
冷凍食品のあたため

焼き網+オープン皿の取り付け方法

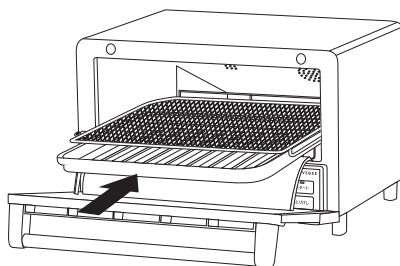

4 スタートを押す

●表示部が点灯します。



5 「調理モード」つまみをセットする

6 「温度設定」つまみをセットする

7 「タイマー」つまみをセットする

●14ページの「調理時間の目安」を参考にあわせてください。

8 スタートを押す

●調理を開始します。

※手動時は一度設定したあとに調理モード、温度設定の変更はできません。
「とりけし」を押してください。

9 できあがり

●ブザーが鳴り、調理が終了します。

●表示部が0:00と点滅します。

●操作しないで3分経つと自動的に表示部が消灯します。
再び表示部を点灯させるには、スタート等のキーを押してください。

●ご使用後は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

※調理物を取り出すときは、オープン皿や調理物などが
高温になっていますので、やけどに充分ご注意ください。

調理モードについて

4つの調理モードから選択できます。



温度設定について

40～250℃までセットすることができます。

タイマーについて

10秒～30分までセットすることができます。

ファンについて

調理メニューによって、ファンを
作動したり、作動しない場合がありますが、故障ではありません。

途中で調理をやめるとき

とりけし を押してください。

焼きが足りない場合

加熱開始後、1度だけ1～5分まで
タイマーつまみで調理時間を延長
させることができます。手動モードで焼き具合を見ながら調節して、
お好みの仕上がりにしたら

とりけし を押してください。

使いかた(つづき)

調理時間の目安

※調理時間は目安です。庫内の温度や食材の大きさ、量、温度、種類などにより異なりますので、様子を見ながら調理してください。

※アルミホイルを使用した調理をするときは、アルミホイルがヒーターに接触しないように注意してください。

オートメニューの場合

メニュー	種類	1回量	焼き網 オープン皿	調理時間※ (分)	メモ
トースト	常温	2枚	 焼き網	3:30	上下ヒーターのみでファンは作動しません。
		4枚		4:20	
	冷凍	2枚		4:00	
		4枚		5:10	
焼きいも	大きめ	1本		44:00	
	小さめ	1本		30:00	
ピザ	チルド	1枚	 オープン皿	15:00	オープン皿にアルミホイルを敷く。 加熱のしすぎに注意。 (焦げそうな場合は、途中でアルミホイルをかぶせる)
	冷凍	1枚		15:00	
グラタン	手づくり	2皿		18:00	オープン皿の上に耐熱容器をのせる。
	冷凍	2皿		30:00	
あたため	惣菜 (コロッケ・アジフライなど)	2個	 焼き網 + オープン皿	8:30	オープン皿にアルミホイルを敷く。 加熱のしすぎに注意。 (焦げそうな場合は、裏返すか途中でアルミホイルをかぶせる) ★油などが垂れて燃えることがあるため、必ずオープン皿を使う。
	惣菜パン (カレーパン・ウインナーロールなど)	1個		6:00	
ノンフライ	から揚げ	4個		20:00	
	とんかつ	1枚		24:00	

手動メニューの場合(調理モードを上下ヒーター+ファンに設定します。) ※仕上がり具合[3]の場合


メニュー	分量	焼き網 オープン皿	温度調節つまみ	調理時間(分)	メモ
きりもち	4個	 焼き網	250	9:00	使い方(※12ページ)を参照。
ホットドッグ	2本		210	8:00	アルミホイルで包む。
フランクパンのあたため	4個		120	4:30	加熱のしすぎに注意。 (焦げそうな場合は、途中でアルミホイルをかぶせる)
クロワッサンのあたため	2個		100	5:00	
バターロールのあたため	4個		80	6:00	
ピザトースト	2枚	 オープン皿	210	5:00	オープン皿にアルミホイルを敷く。 加熱のしすぎに注意。 (焦げそうな場合は、途中でアルミホイルをかぶせる)

※付属のレシピブックにもメニューを掲載しています。

お手入れ

こまめにお手入れを

庫内が汚れていたりパンくずなどがパンくずトレイにたまると、パンくずなどが燃えることがあり危険です。また、熱効率が悪くなり、焼きムラの原因になります。汚れやパンくずなどを取り除き、ガラス窓もきれいにして、中がよく見えるようにお手入れしてください。

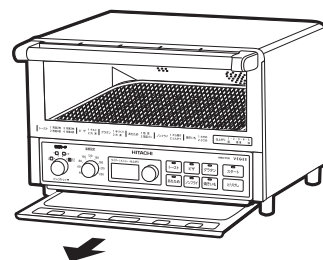


ご注意 シンナー、ベンジン、みがき粉は使用しない。
(塗装面に傷がつく原因)

焼き網・オーブン皿・パンくずトレイ


食器用洗剤(中性)を入れた水またはぬるま湯で洗い、乾いた布でふく。

※お手入れの後は、パンくずトレイを必ずもとの位置に取り付ける。(取り付けないで使用すると床面を焦がすことがあります。)

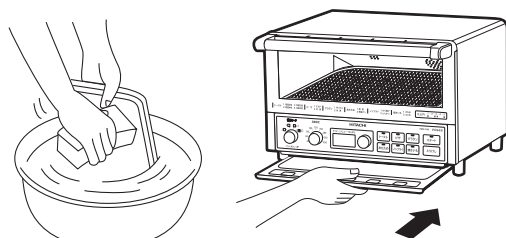

本体

食器用洗剤(中性)を入れた水にひたした、やわらかい布を固くしぼって汚れをふきとる。洗剤が残らないように、乾いた布で二度ふきする。

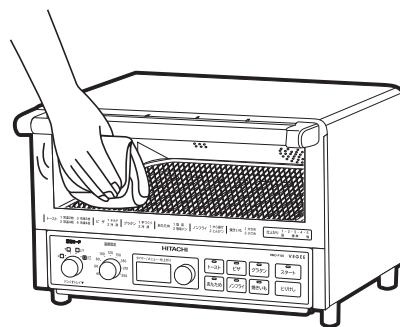

警告

・必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体を冷ましてから行う。
(感電ややけどをするおそれがあります)

ご注意

- ・ベンジン・シンナー・みがき粉・たわし・ナイロンたわしは使わない。
(表面を傷つけます)
- ・オーブン皿はナイフやフォークなど角や先端が鋭利なものは使わない。
(表面が傷つく原因になります)
- ・ヒーターを傷付けるので、焼き網を取り付ける時に当てたりしないよう取り扱いに注意する。(ヒーターが割れるおそれがあります)
- ・ガラス窓に傷を付けない。(ガラス窓が割れるおそれがあります)
- ・オーブン皿は汚れたままや、水に浸けたまま放置しない。
(サビが発生するおそれがあります)
- ・焼き網は濡れたままや、水に浸けたまま放置しない。(サビが発生するおそれがあります)

故障かな?と思ったら

下記の事をお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちに使用を中止し、お買い上げの販売店またはご相談窓口(☎18ページ)にお問い合わせください。

症 状	調べるところ・対処方法	参照ページ
加熱されない	●電源プラグが確実に差し込まれていることを確認してください。 ●「スタート」を押したか確認してください。	9~13
ヒーターがつかない、消える。または、ついたり消えたりする	●続けて調理し、温度センサーが働いていないか確認してください。連続して使用するとヒーターがついたり消えたりする回数が増えるため、調理時間が長くかかることがあります。	5
焼きムラができる	●調理物を中央に置いてください。 ●庫内が汚れていないか確認してください。 ●パンくずトレイが汚れていないか確認してください。 ●パンくずトレイが正しくセットされているか確認してください。 ●縦に置いている場合、横に置いてください。(トーストの場合)	9・12
トーストが焦げる	●加熱時間を確認してください。 ●調理が終わって庫内に放置していないか確認してください。 ※種類・大きさ・量により調理時間を調節し、焼け具合を見ながら焼いてください。	14

※表示部にE01、E02エラーが表示された場合は、温度センサーの故障が考えられます。修理が必要です。お買い上げの販売店またはご相談窓口(☎18ページのエコーセンター)にお問い合わせください。

※表示部にE03エラーが表示された場合は、庫内の温度が異常に上昇して、調理を中止している状態です。すぐに電源プラグをコンセントから抜き、本体を冷ましてから庫内に異常が無いかを確認してください。異常が無い場合は、故障が考えられますので、お買い上げの販売店またはご相談窓口(☎18ページのエコーセンター)に点検をご依頼ください。

仕様

この製品は、日本国内家庭用です。電源電圧や、電源周波数の異なる海外では、使用できません。
またアフターサービスもできません。

型 式	HMO-F100	
電 源	交流100V 50/60Hz	
消 費 電 力	1300W	
タ イ マ ー	10秒～30分	
大 き さ	外形寸法	幅37.6×高さ24.9×奥行41.3cm
	庫内寸法	幅32.2×高さ10.1×奥行32.4cm
質 量	約5.7kg(オープン皿を除く)	
電源コードの長さ	約1.0m	
付 属 品	オープン皿(ホーロー加工)1枚、グリップ(オープン皿用)1個、レシピブック1冊	

※電源プラグがコンセントに差し込まれていると、約0.3W（表示部消灯時）の電力を消費します。

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

アフターサービス等について、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店またはご相談窓口(☎18ページ)にお問い合わせください。

① 保証書 (裏表紙についています。)	保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。 保証期間はお買い上げの日から1年です。	
② 修理を依頼される ときは 持込修理	保証期間中は	修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って修理させていただきます。なお、修理内容によっては商品交換にて対応させていただきます。
	保証期間が 過ぎているときは	修理して使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。なお、修理内容によっては、有料にて商品交換で対応させていただきます。
③ 補修用性能部品の 保有期間	コンベクションオーブントースターの補修用性能部品を製造打ち切り後5年間保有しています。 ●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。	
④ ご転居されるときは	ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。	
⑤ 修理料金のしくみ	修理料金=技術料+部品代などで構成されています。	
	技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。
	部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。

ご相談窓口

家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は
エコーセンターへ

TEL 0120 - 3121 - 68

FAX 0120 - 3121 - 87

(受付時間)9:00~19:00(月~土)、9:00~17:30(日・祝日)
携帯電話、PHSからもご利用できます。

商品情報やお取り扱いについてのご相談は
お客様相談窓口へ

TEL 0120 - 8802 - 28

FAX 0120 - 3121 - 34

(受付時間)9:00~17:30(月~金)
携帯電話、PHSからもご利用できます。
土曜・日曜・祝日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は、
休ませていただきます。

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記エコーセンターにて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。
- 保証期間中の修理依頼時は、保証書をご提示ください。
- 上記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。

愛情点検



長年ご使用のコンバクションオーブントースターの点検を!

●コンバクションオーブントースターの補修用
性能部品の保有期間は、製造打ち切り後5年間です。

ご使用の際、
このような
症状はあり
ませんか?

- 電源プラグや電源コードが異常に熱くなる。
- 電源コードに傷がついていたり、ふれると通電したりしなかったりする。
- ヒーターが割れている。
- タイマーが途中で停止することがある。
- その他の異常、故障がある。

ご使用
中 止

故障や事故防止のため、電源
プラグをコンセントから抜い
て、必ず販売店に点検をご依
頼ください。
点検・修理に要する費用は、
販売店にご相談ください。

本書および本機の使用により生じた損失、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても当社では一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。また商品の色調は、印刷のため異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。

日立コンシューマ・マーケティング株式会社 リビングサプライ社

〒105-8413 東京都港区西新橋2-15-12

日立コンベクションオーブントースター保証書 持込修理

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。

お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

なお、商品をお買い上げの販売店(修理申出先)やメーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。

型 式	HMO-F100	※お買い上げ日			保証期間
		平成	年	月	日
※お 客 様	ご住所 ご芳名	〒 - 様			
※販 売 店	住 所 名 店 名	〒 - TEL			

※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
(ロ) お買い上げ後の落下、引越越し、輸送等による故障または損傷。
(ハ) 火災、地震、風水害、落雷、その他天災地変、塩害、公害、ガス害(硫化ガスなど)や異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)による故障及び損傷。
(ニ) 一般家庭用以外《例えば業務用等への長時間使用及び車両(車載用を除く)、船舶への搭載》に使用された場合の故障及び損傷。
(ホ) 業務用に使用されて生じた故障または損傷。
(ヘ) 本書のご提示がない場合。
(ト) 本書に型式、お買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、ご相談窓口(18 ページ)にご相談ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
Effective only in Japan.

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはご相談窓口(18 ページ)にお問合わせください。
- 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」(17 ページ)をご覧ください。

修理メモ

◎日立コンシューマ・マーケティング株式会社 リビングサプライ社

〒105-8413 東京都港区西新橋2-15-12

電話 03(3502) 2111