

アイロン台 取扱説明書

品番：EA763AN-39

弊社取扱い製品をご購入頂きありがとうございます。ご使用前に取扱説明書をよくお読み頂き、内容を理解した上で正しく安全にご使用ください。取扱説明書はいつでも閲覧できる場所へ保管してください。

■注意事項





【安全上、使用上の注意】




注 意

- ・本製品はアイロン掛け時に使用するアイロン台です。用途外の使用はしない。
- ・子どものいる近くでアイロン掛けを行わない。
- ・使用時は収納時の状態では使用しない。透過するスチーム、熱で変形するおそれがあります。
- ・使用時や高さ調整時に可動部で指や手を挟まないように注意すること。
- ・アイロン台の上に乗ったり座ったりしない。ケガや製品の破損につながるおそれがあります。
- ・使用時や高さ調整後はアイロン台がしっかり固定されていることを確認すること。
- ・アイロンを載せたまま高さ調整をしないこと。アイロンが落下することがあり危険です。
- ・アイロン台の天板はスチームを通します。透過したスチームに接触しないようにすること。
- ・アイロン掛けの途中や直後はアイロン台が熱くなっています。火傷に注意すること。
- ・アイロン掛け後はアイロン、アイロン台をそのまま放置しない。
- ・分解、改造はしない。破損、ケガの原因になります。

■各部名称 / 組立～収納方法

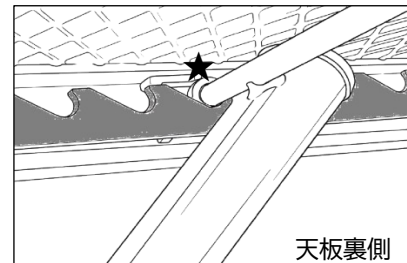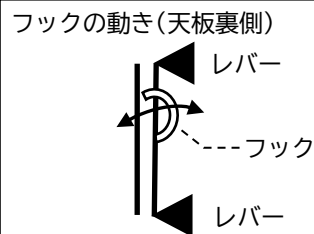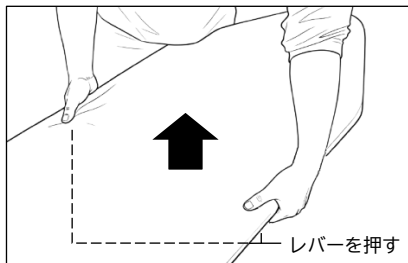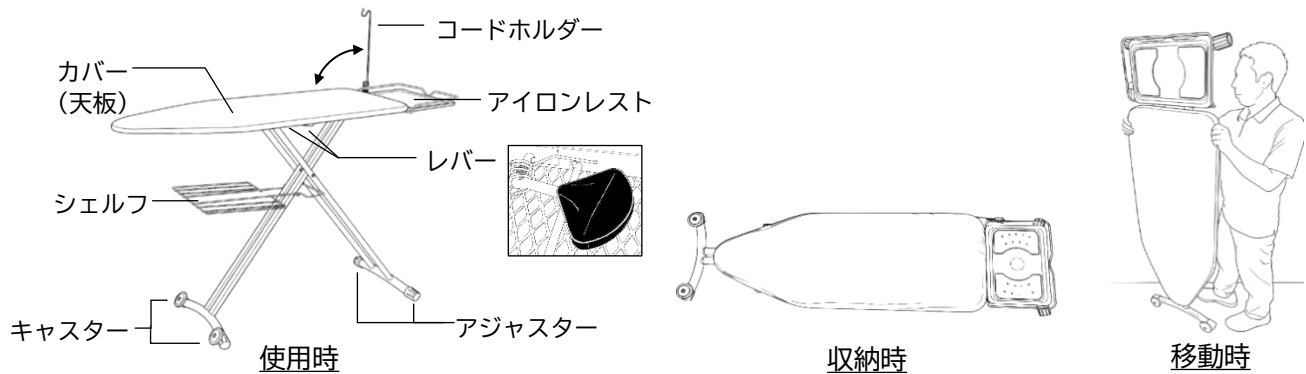

- ① 脚部を下にします。
- ② 天板の手前と奥側から両手でレバーを押します。(レバーを押すとフックのロックが解除されます)
- ③ ②の状態の上に持ち上げ、任意の高さでレバーを放します。
(この時、フレームが★印(波型部品)にしっかりと収まっていることを確認してください)
- ④ 収納する際は再びレバーを押しながら下げます。(フックがロックすることを確認してください)

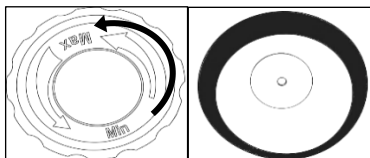

脚部のアジャスター(偏心)を回すと高さの微調整ができます



注 意

シェルフは洗濯物等の軽量、かつ一時的に使用する棚です。重量物や長期的な使用は変形や破損の原因となります。



注 意

カバーは洗濯しないでください。縮みやコーティングの脱落の原因となります。

■仕様

サイズ	使用時：1,535(W)×490(D)×750～980(H)mm（高さ7段階調整） 収納時：1,700(W)×490(D)×85(H)mm			
材 質	フレーム	：スチール(粉体塗装)	キャスター	：PP
	クッション材	：不織布	アジャスター	：PVC
	カバー	：綿(アルミコーティング)		
天板サイズ	1240×490mm	質 量	9.17kg	

■交換用カバー(別売)

品番	仕様
EA763AN-40	交換用カバー (2枚入り)