

ELECOM
Healthcare


ECLAR
MIST

for PRO

エクリアゼロ for Pro シリーズ専用噴霧器

取扱説明書

HCE-HU1906AWH

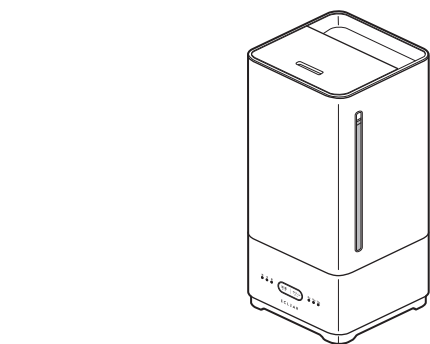


このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本書では操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。
ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。また、本書を読み終わった
あとは、大切に保管してください。

1

準備する

1 電源に接続します

- ① 専用 AC アダプターの DC プラグを、本体の DC プラグ差込口に接続します。
- ② 専用 AC アダプターの AC プラグをコンセントに接続し、電源を供給します。

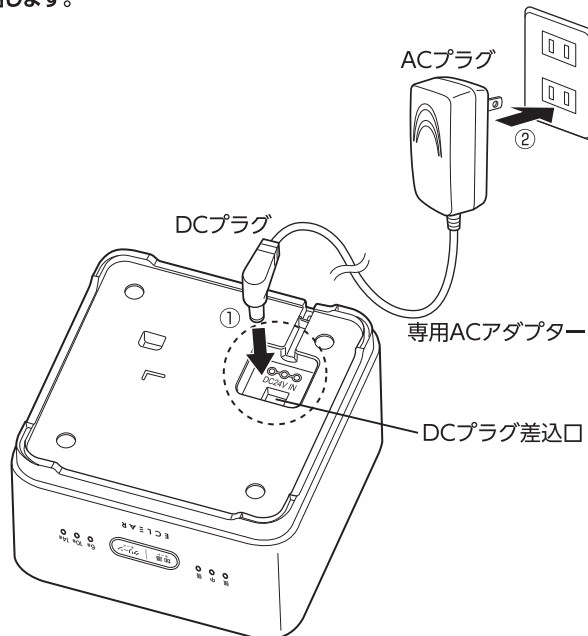

⚠ 注意

- ・トラベル用コンバーターなどの変圧器を使って給電すると、発熱や発火のおそれがあります。
- ・必ず水を入れる前に専用 AC アダプターを接続してください。

7

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害・財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。
■表示内容を無視して、誤った使い方をしたときに生ずる危害や損害の程度を次の表示で区分し説明しています。

⚠ 警告	この表示がある項は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示がある項は、「傷害を負う可能性または物理的損傷のみが発生する可能性が想定される」内容です。
🚫	この絵表示はしてはいけない「禁止」の内容です。
🛑	この絵表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。

⚠ 警告	
🚫	お子様の手の届く範囲で保管・設置しないでください。また、本製品で遊ばせないでください。 本体を倒したり、誤使用により思わぬ事故を起こす原因となります。
🚫	本体を分解、または改造しないでください。 火災、感電の原因となります。
🚫	本体に、落とす、叩くなどの強い力や衝撃を与えないでください。 破損することがあり、火災、感電の原因となります。
🚫	破損している状態で使用しないでください。使用中破損した場合には、電源を切り、AC アダプターを本体から抜き、使用を中止してください。 火災、感電の原因となります。
🚫	本体や AC アダプターを水に浸したり、水をかけたりしないでください。また風呂場・脱衣所などの湿度の高い場所で使用および保管はしないでください。 火災、感電、故障の原因となります。
🚫	本製品は医療用吸入器ではありません。 吹出口から噴霧されるミストを故意に直接吸引しないでください。 体調不良の原因となります。

2

2 使用する準備をします

■クリーンモードの場合

- ① 水タンク上部の蓋を外し、「エクリアゼロ for Pro シリーズ」の水タンク内に入れてください。

- ② 蓋を水タンクに取り付けてください。

- ③ 本体に水タンクを装着します。
水タンクには装着する向きがありますので、確認してから装着してください。

◇「エクリアゼロ for Pro シリーズ」について

🛑 本製品に「エクリアゼロ for Pro シリーズ」は付属されていません。使用する場合は同製品をお買い求めください。

8

⚠ 警告	
🚫	本製品を加湿器、「エクリアゼロ for Pro シリーズ（弱酸性次亜塩素酸水）」を拡散する目的以外では使用しないでください。 事故、故障の原因となります。
🚫	吹出口や本体のすき間、DC プラグ差込口などに、ピンや針金などの異物を入れないでください。 感電、ケガの原因となります。
🚫	付属の専用 AC アダプターは本体以外には使用しないでください。
🚫	本体のお手入れの際は、台所用中性洗剤以外は使用しないでください。 水タンク内部に洗剤が残り、有毒ガスの発生や故障の原因となります。また、抗菌加工しているタンクの抗菌性能が失われる原因となります。

⚠ 注意	
🚫	下記の場所では使用したり、保管したりしないでください。 ・屋外 ・直射日光のあたる場所 ・暖房器具の近くなど、温度の高い場所 ・浴室などの湿度の高い場所 ・ほこりが多い場所 ・振動の多い場所 ・水タンク内の水が凍結する場所 ・傾いた台の上などの不安定な場所 ・毛足の長い絨毯の上などの吸気口をふさぐ可能性のある場所 ・カーテンの側などの吹出口をふさぐ可能性のある場所
🚫	動作中および停止直後の本体や超音波振動子、ミストに不用意に触れないでください。 事故やケガの原因となります。
🚫	動作中に本体は移動させないでください。 本体を移動させた場合は、電源を切り、水タンクを排水してから行ってください。本体内に水が入り、故障の原因となります。


3

✎ エクリアゼロシリーズをご使用される場合以下の表の通り、濃度を調整してご使用ください。

	使用方法（使用推奨濃度 20～25ppm）
エクリアゼロライト for Pro	原液：水道水を1:1の割合で薄めてご使用ください。
エクリアゼロ for Pro	原液：水道水を1:3の割合で薄めてご使用ください。
エクリアゼロストロング for Pro	原液：水道水を1:29の割合で薄めてご使用ください。
エクリアゼロパウダー	5Lあたり2包の割合で溶かしてご使用ください。 ※事前に500mlのペットボトル等に水とエクリアゼロパウダーを入れ、粉が完全に溶けたことを確認してからタンクに注いでください。

■加湿モードの場合

- ① 水タンク上部の蓋を外し、水タンク内に水道水を入れてください。

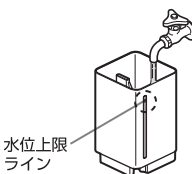

9


⚠ 注意	
🛑	使用を終了する際には、必ず水タンク内の水を排水してください。排水の際は必ず本体の排水方向から排水し、送風口に水が入らないようにご注意ください。 本製品は抗菌加工をしておりますが、タンク内に水が残っていると、菌やカビが繁殖する恐れがございます。また送風口に水が入ると故障の原因となります。
🛑	水がなくなって動作が終了したときや最低でも1週間に1度程度の頻度で製品のお手入れを行ってください。 本製品の超音波振動子はステンレスが使用されており、使用方法により錆が発生する場合がございます。定期的にお手入れを行いステンレスを乾燥させることで錆を発生しにくくすることができます。
🚫	水タンクに水が入っていない状態では、絶対に電源を入れないでください。 超音波振動子が破裂し、故障や水漏れの原因となります。
🚫	水タンクには、常温の新しい水道水と「エクリアゼロ for Pro シリーズ」以外のものを入れないでください。 故障の原因となります。また、ミネラルウォーターやアルカリイオン水、井戸水、浄水器の水などを使用すると異臭がすることがあります。
🛑	煙や霧が出るタイプの殺虫剤を使うときは本製品に付着しないよう片付けてください。 本体やタンク内に薬成分が蓄積し、その後運転した際に放出し健康被害のおそれがあります。万が一付付けていなかった場合はタンク内を急入りに洗いご使用ください。
🛑	本製品を設置する際は、壁、家具、カーテン、電気製品などに直接当たらないところに設置してください。 壁や家具などの汚損や電気製品の故障の原因になります。50cm以上離れた位置でミストが直接当たらないことを確認してご使用ください。
🛑	パソコンやテレビなどの電気製品、特殊な塗装の家具の付近でご使用の際は製品が転倒しないようご注意ください。また、転倒しないようにするため、必ず安定した場所に設置してご使用ください。
🛑	ご使用後は AC アダプターを本体から抜いておいてください。そのままにしておくとケーブルを引っかけるなどして、思わぬ事故につながります。
🛑	本製品を廃棄するときは、お住まいの市区町村の指導に従ってください。

4

各部の名称

ご使用前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一、不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンター(☎P.20)までご連絡ください。

■本体

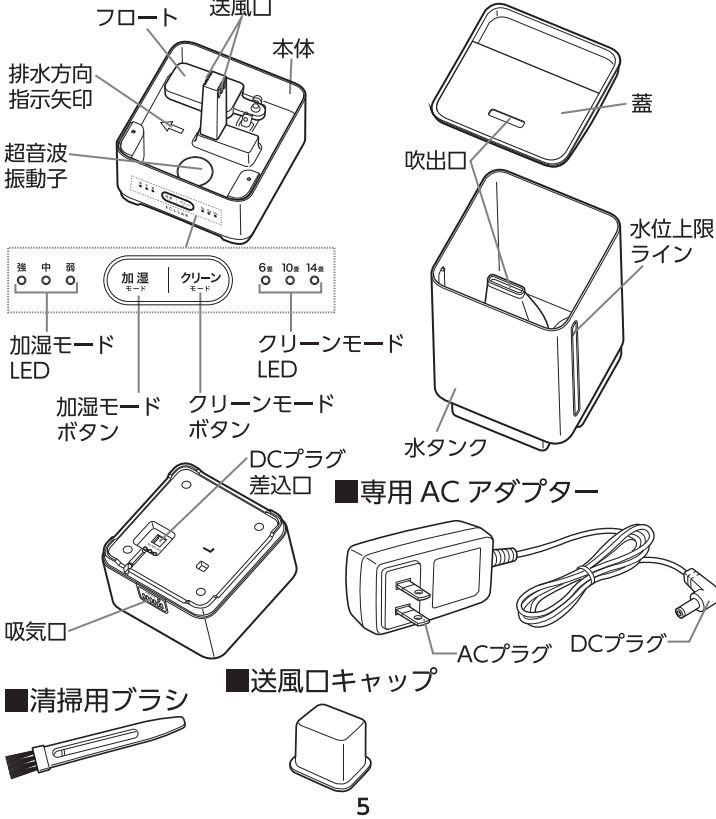


5

使用する

1 電源を入れる


クリーンモードボタンまたは加湿モードボタンを押すと、電源が入り、ミストを噴霧します。さらにボタンを押すことにより、起動中のモードでの噴霧量の強さを変更することができます。

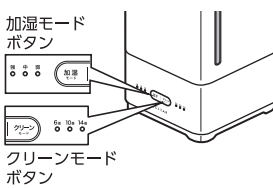

※クリーンモードでの動作中に、加湿モードへ切り替えることはできません。また、加湿モードでの動作中に、クリーンモードへ切り替えることはできません。モードを切り替える場合は、一度本体の電源をOFFの状態にする必要があります。

■噴霧量の調整方法


クリーンモードの場合
クリーンモードボタンを押すと、6畳／10畳／14畳／OFFの順に切り替えることができます。

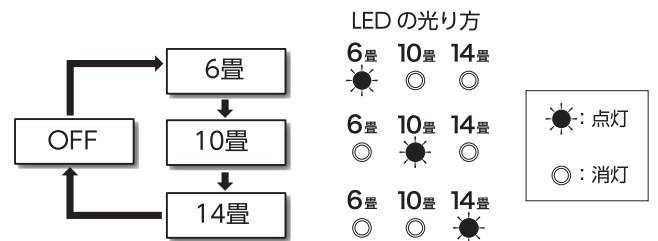

11

各モードについて

本製品には、「エクリアゼロ for Pro シリーズ」を入れて使う「クリーンモード」と、水道水を入れて使う「加湿モード」の2つのモードがあります。

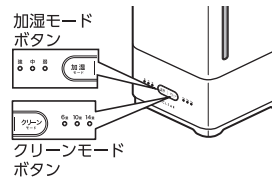

■クリーンモード

「エクリアゼロ for Pro シリーズ」を入れて、ニオイや菌・ウイルス対策に使用するモードです。
本モードは、部屋の広さに合わせてニオイや菌・ウイルス対策に最適な量のミストを自動で噴霧します。
クリーンモードボタンを押すと6畳、10畳、14畳の3つのモードが切り替わりますので、部屋の広さに応じて選択してください。

6畳モード：40分間通常運転した後、5秒ON／10秒OFFの繰り返し運転（約48.7時間動作）

10畳モード：90分間通常運転した後、10秒毎にON／OFFの繰り返し運転（約31.8時間動作）

14畳モード：3.5時間通常運転した後、30秒ON／10秒OFFの繰り返し運転（約21時間動作）


■加湿モード

水道水を入れて、部屋を加湿する際に使用するモードです。
加湿モードボタンを押すと、弱、中、強の3つのモードが切り替わりますので、お好みに合わせて選択してください。
弱：約3畳（約50時間動作）
中：約5.5畳（約25時間動作）
強：約8畳（約16時間動作）

※上記の動作時間は、満水ライン（約5L）まで給水してから動作が停止するまでの目安の時間です。

6


加湿モードの場合
加湿モードボタンを押すと、弱/中/強/OFFの順に切り替えることができます。

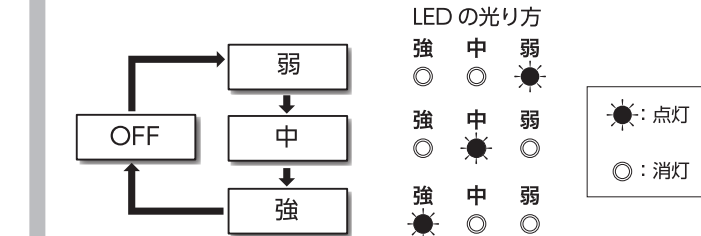

2 電源を切る

いずれかのボタンを約1秒間長押しすると、電源が切れます。


※水タンク内の水がなくなると自動的に電源が切れます。

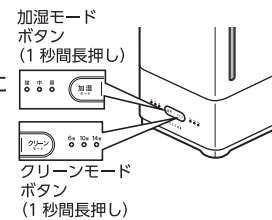

12


1 水タンク内の水を排水します

電源が切れていることを確認してください。
確認後、水タンクを持ち上げ本体から外して、タンク内の水を排水してください。

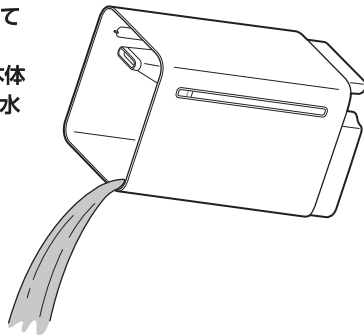

2 電源から外します

本体に水が溜まっているため、水がこぼれないように専用 AC アダプターから本体を外してください。

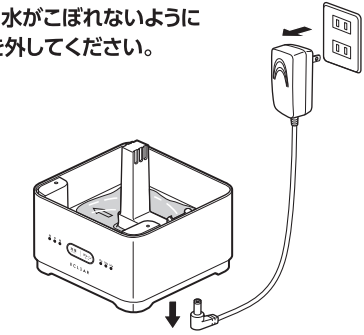


こんなときは

こんなとき	原因	対処のしかた
電源が入らない	AC アダプターが正しくセットされていない	本体およびコンセントとの接続を確認してください。AC アダプターを本体から抜いて、さしなおしてから再度、本体を操作してみてください。▶P.7
	水タンクに水が入っていない	水タンクに給水してからお使いください。▶P.8、P.9、P.10
	超音波振動子に汚れがついている	超音波振動子のお手入れをしてください。▶P.15
ミストが出ない ミストの出が悪い ミストの6 量・10 量・14 量が切り替わらない ミストの弱・中・強が切り替わらない	水タンクの水がない、もしくは少なくなっている	水タンクに給水してください。 水タンクの水の残量が少なくなると、自動的に噴霧が停止します。 ▶P.8、P.9、P.10
	吸気口が汚れている	吸気口にホコリなどが付着していると、ミストが出にくくなります。吸気口を清掃してください。
	クッションや毛足の長いじゅうたんなどの上で使用している	吸気口をふさいでしまい、ミストが出にくくなります。故障の原因となりますので設置場所を変えてください。
	風のある場所で使用している	エアコンの近くなど、気流のあるところで使用すると、ミストが見えにくくなることがあります。風のない場所に移動させてください。
	気温や湿度などにより、ミストが見えにくくなっている	気温や湿度によってミストが見えにくくなることがあります。ミストが見えにくくても、水タンク内部で正しくミストが発生し、送風ファンが作動している（モーター音が聞こえる）場合は故障ではありません。
	超音波振動子に気泡が付着している	超音波振動子に気泡が付着するとミストが発生しづらくなります。電源を切ってから、綿棒などで気泡を取り除いてください。
	吹出口に水の膜ができている	吹出口のまわりが濡れていると、水の膜で吹出口がふさがれ、ミストが出ないことがあります。吹出口の水の膜を拭き取ってください。
	超音波振動子に汚れがついている	超音波振動子のお手入れをしてください。▶P.15
水がもれる	水タンクがきちんと取り付けられていない	蓋をきちんと取り付けてください。▶P.8、P.9、P.10
異臭がする	水道水、「エクリアゼロ for Pro シリーズ」以外を使っている	水道水以外の水は傷みやすく、質が変わるなどの影響を及ぼす恐れがあるため使用しないでください。 水タンクにある水を捨て、十分にお手入れをしてから水道水を使用してください。 ▶P.8、P.9、P.10
すべての LED が点滅している	水の量が少ない。水タンクに水が入っていない。	水タンクに給水してください。水タンクの水の残量が少なくなると、自動的に噴霧が停止します。

3 本体の水を排水します

本体内に溜まった水は、本体のへりの高さが低いためこぼれやすくなっています。こぼれないように気を付けて矢印の方向から排水を行ってください。

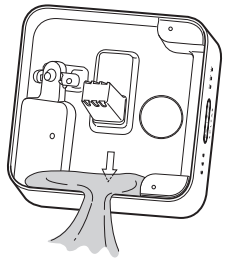

4 お手入れ・保管をします

- ① お手入れをしてください。
以下の場合「お手入れについて」(→P.15) をお読みになり、水タンクと本体のお手入れを行ってください。
 - ・使用を終了するたび、もしくは最長でも1週間に1回の頻度で
 - ・長期間保管した後、再び使用するとき
- ② お手入れを終えて本体と水タンクが十分に乾燥したら、本体の上に水タンクを取り付けた状態で保管してください。

お手入れについて


- お手入れは使用を終了するたびもしくは最長でも1週間に1回の頻度で行ってください。
- お手入れの際、送風口に水が入らないよう注意してください。

本体から水タンクを外した状態で、お手入れしてください。


注意
お手入れの際、送風口、DC プラグ差込口に水が入らないようご注意ください。

■本体のお手入れ

- ① フロートを取り外します。

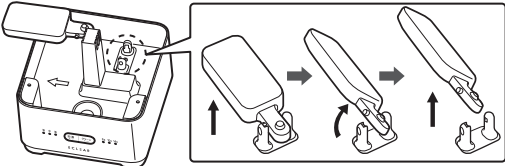

- ② 本体の送風口に送風口キャップを取り付けます。

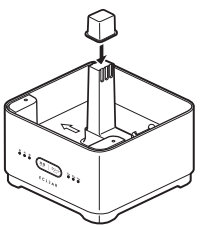

- ③ 水で濡らし、固く絞ったやわらかい布に、台所用中性洗剤を少しつけて、本体内部をやさしく拭いてください。
洗剤は、必ず台所用中性洗剤をご使用ください。塩素系・酸性・酵素系の洗剤は内部に残留した場合、有毒ガスなどを発生させる可能性があり、大変危険です。

ユーザーサポートについて

商品に関するお問い合わせは
エレコム総合インフォメーションセンター
TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012


受付時間 /10:00 ~ 19:00
年中無休

A customer who purchases outside Japan should contact the local retailer in the country of purchase for enquiries. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan. Also, no foreign language other than Japanese is available. Replacements will be made under stipulation of the Elecom warranty, but are not available from outside of Japan.

日本以外でご購入されたお客様は、購入国の販売店舗へお問い合わせください。エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応は致しかねます。また、日本語以外の言語でのサポートは致しかねます。商品交換は保証規定に沿って対応致しますが、日本以外からの商品交換は対応致しかねます。

Q えれさぼ 検索

- ④ 付属の清掃用ブラシに台所用中性洗剤を少しつけて、超音波振動子をやさしく拭いてください。力を入れずに清掃を行ってください。破損や水漏れの原因となります。

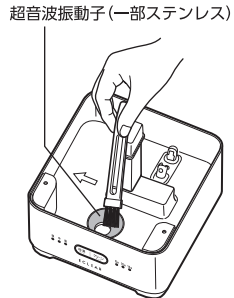

- ⑤ 本体内部を十分に水洗いし、水分をやわらかい布で拭き取り乾燥させてください。また超音波振動子はステンレスでできており、長時間使用するとサビがでることがあります。定期的に乾いた状態にすることでサビが発生しにくくなります。
洗剤をしっかりと落としてください。正常に動作がしなくなったり、洗剤の成分が噴霧されたりする恐れがあります。

- ⑥ 送風口から送風口キャップを取りはずします。

- ⑦ フロートを元通りに取り付けます。

■水タンクのお手入れ

水で濡らし、固く絞ったやわらかい布に、台所用中性洗剤を少しつけて、水タンク内をやさしく拭いてください。

洗剤は、必ず台所用中性洗剤をご使用ください。塩素系・酸性・酵素系の洗剤は内部に残留した場合、有毒ガスなどを発生させる可能性があり、大変危険です。

保証規定

■保証内容

1. 弊社が定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます。）内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。
※保証期間を超過している場合、有償となります。

■無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。
 - (1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
※購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの（レシート・納品書など）を指します。
 - (2) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
 - (3) 中古品として本製品をご購入された場合。（リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む）
 - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (6) 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
 - (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
 - (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - (9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理

3. 修理のご依頼は、購入証明書を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段（宅配や簡易書留など）をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
6. 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
- 免責事項
7. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
8. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

■有効範囲

9. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

製品仕様

品名	エクリア ミスト for Pro
シリーズ型番	HCE-HU1906A
噴霧方式	超音波振動方式
本体寸法	約 W170 mm × D170 mm × H 345 mm
重量	約 1.6 kg（専用 AC アダプターを含まず）
電源	AC アダプター接続 24V/0.5A
消費電力	約 20W
水タンク容量	約 5L
動作モード	クリーンモードボタン： OFF→6量→10量→14量→OFF... 加湿モードボタン： OFF→弱→中→強→OFF...
加湿量 /h	弱：約 100ml/h 中：約 200ml/h 強：約 300ml/h
連続加湿動作時間	約 17 時間（強モード動作時）
使用推奨温度	10 ～ 40℃
使用推奨湿度	20 ～ 85%
専用 AC アダプターケーブル長	約 1.8m
主な材質	・水タンク : PP、銀イオン抗菌剤 ・蓋、本体 : PP ・送風口キャップ : シリコン
生産国	中国



SIAA マークは、ISO22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

エクリアゼロ for Pro シリーズ専用噴霧器
HCE-HU1906AWH
取扱説明書
2020 年 12 月 第 5 版
エレコム株式会社

- ・本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
- ・本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- ・その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。