

部品の交換・購入について

- 損傷した場合は、新しい部品と交換（有料）してください。
- お買い求めの際には、製品の品番をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。（ホームページでのご購入は下記の「ホームページのご案内」参照）

部品名（P.1「各部のなまえ」参照）	部品番号
コップ	BB607805L-01
中せん（中せんパッキンつき）	S78-6B
中せんパッキン	BB478039M-01
ベルト	567223-05
ステンレスボトル用洗浄剤ピカボトル（10g×4包入り）	SB-ZA01

- 中せん・中せんパッキンは消耗品です。1年を目安にご確認ください。
- 中せんなどの樹脂は食品衛生上安全な材料を使用していますが、ザラザラしてたり、損傷してきた場合は新しい部品に交換（有料）してください。
- 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後5年間です。
※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品のご購入などご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。所在地・電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

お客様ご相談センター



0120-345135

※携帯・PHSからもご利用になれます。

- 受付時間 9:00～17:00 月曜日～金曜日（祝日・弊社休業日を除く）
- 一部のIP電話など、フリーダイヤルがご利用いただけない電話でのお問い合わせ TEL (06)6356-2451（有料）
 - FAXでのお問い合わせ FAX (06)6356-6143（有料）
製品の「品番・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・FAX番号」を記入のうえ、お問い合わせください。
- 〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」の個人情報は、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために、弊社グループ会社および協力会社との間で共同利用させていただく場合がございますのでご了承願います。

■ホームページのご案内

象印マホービン お客様サポートサイト <http://www.zojirushi.co.jp/toiawase/>

象印マホービン株式会社

SJ-TG / B



家庭用


取扱説明書

ステンレスボトル
SJ-TG 型

ご使用前に必ずお読みください。
お読みになったあとは大切に保管してください。

- ご使用ごとに各部品が取りつけられていることをご確認ください。

各部のなまえ

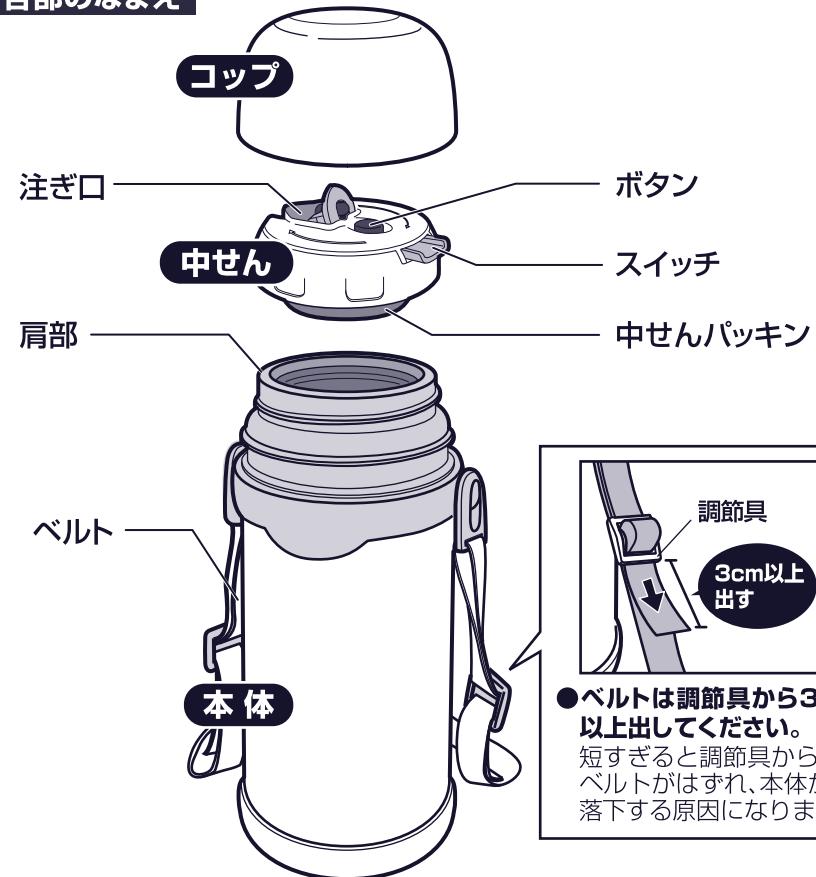

●お買い上げの商品とこの取扱説明書に記載したイラストは異なることがあります。

必ずお守りください

●ご使用になるときは、やけどや飲み物

の変質・変色や製品の故障・汚れを防ぐために、次のことは必ずお守りください。

**乳幼児の手の届くところには置かない。
また、いたずらには十分注意する
やけどやけがなど危険です。**

**ベルトを首に掛けたまま遊ばない。また、
周囲の物に引っ掛けないよう注意する
窒息の恐れがあります。**

**ベルトを持って振り回さない
けがや破損など危険です。**

**中せんは確実に取りつけて使用する。また、
使用後はスイッチを押し、注ぎ口を閉める
漏れてやけどなど危険です。**

**中せんパッキンは必ずつけた状態で使用する
漏れてやけどなど危険です。また車内や衣服を
汚す原因になります。**

**傾けた状態や、顔などの近くでボタンを
押さない**

飲み物が急に出たり、飛散するなど、やけどの
恐れがあります。

飲み物はその日のうちに飲みきる

腐敗の原因になります。また長時間放置した
場合は腐敗によりガスが発生し、本体内の圧力
が上がり、中せんをはずすときに飛んだり、
飲み物がふき出たり、中せん・コップなどが破損
して飛散することがあります。

自動車走行中は飲まない

やけどをしたり、車内や衣服を汚す原因になり
ます。また運転者の場合、運転への注意が散漫
となり、非常に危険です。

飲み物の量は図の位置までにする

入れすぎますと中せんのボタンがかたくなったり、
中せんを取りつける時、飲み物があふれる
原因になります。また、中せん内に飲み物があり、
あとから漏れ出すことがあります。入れすぎた
場合は少量の飲み物を捨ててから、元通り中せん
を取りつけてください。

飲み物の位置



**電子レンジでの加熱はしない
火花が飛び危険です。また、変形や変色の原因
になります。**

**ストーブやコンロなど火のそばに近づけない
変形や変色の原因になります。**

**保温性能が低下した製品は使用しない
熱い飲み物を入れると本体外側が熱くなり、
やけどの恐れがあります。**

熱い飲み物を入れた場合

- 飲み物を注ぐときはゆっくり傾ける
飲み物が勢いよく出てやけどの恐れがあります。
- 本体を振らない
やけどやけがなど危険です。
- 飲む際にやけどの恐れがあるので注意する
断熱効果により、熱い飲み物を入れても本体
外側は熱くなりません。
- 直接飲まずに、必ずコップを使用する
やけどなど危険です。
- 本体内的圧力が上がり、中せんをはずす
際にかたくなることがあります。そのと
きはボタンを押したあとに、中せんを
はずしてください。

無理に中せんをはずすと中せんが飛んで、
けがやけどの恐れがあります。

次の物は絶対に入れない

- ドライアイス・炭酸飲料など
本体内的圧力が上がり、中せんが開かないか
ったり、圧力によっては飲み物がふき出た
り、中せん・コップなどが破損して飛散する
ことがあります。
- 牛乳・乳飲料・果汁など
成分が腐敗することがあります。そのまま
長く放置した場合は腐敗によりガスが発生
し、本体内的圧力が上がり、飲み物がふき出
たり、中せんやコップなどが破損して飛散
することがあります。
- みそ汁・スープ・昆布茶など、塩分が多く
含んだもの
本体内側は、ステンレスにフッ素樹脂コー
ティングを施しておりますが、さびたり、
保温・保冷性能が低下する原因になります。
- 果肉・お茶の葉など
詰まる、漏れるなど故障の原因になります。

お手入れの際は次のことを守る

- シンナー・ベンジン・金属たわし・研磨
剤入りたわし・みがき粉・クレンザー
などは、使用しない
製品を損傷する原因になります。
- 塩素系漂白剤は使用しない
さびや穴あき(本体内側)など故障の原因に
なります。
- 煮沸はしない。また食器洗い乾燥機や
食器乾燥器などは使用しない
傷やさび・変形など故障の原因になります。
- 丸洗いできますが、つけ洗い(水中に放置)
はしない

**コップや中せんを持って運ばない
落とすと危険です。**


**使用後はすぐに本体内側をよく洗う
さびや穴あきなどの故障や腐敗の原因になります。**

**飲み物の保温・保冷以外に使用しない
飲み物を入れての保温や保冷を目的としたも
のです。**

**スポーツ飲料を入れて使用する場合は、
次のことを守ること**

- 外出時など十分にお手入れができない場
合でも、使用したあとはすぐに本体内側・
本体外側(肩部)・中せん・コップをよく
水洗いしてください。
使用後放置しておくと、さびや穴あきなど
故障の原因になります。
- 本体内側のフッ素コーティングを傷つけ
ないように、柔らかいスポンジなどで
お手入れしてください。
傷がつくと、さびや穴あきなどの原因にな
ります。

**本体外側の底に貼っている
シールは絶対にはがさない
シール**



**改造や分解修理はしない
故障や事故の原因になります。**

**缶やびんなどを本体に入れない
変形し、故障の原因になります。**

ご注意とお願い

**落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えない
樹脂部分が破損したり、ステンレス表面がへこみ、
保温・保冷性能が低下することがあります。**

**氷が大きくて入らない場合は、あらかじめ
小さく碎いてから入れる
無理やり押し込んだり、たいたいたりすると、
変形し、故障の原因になります。**

**保温時に、コップの内面に水滴がつく(結露
する)場合がありますので、ご注意ください。**

**本体の絵柄をつめや固いものでひっかいた
り、こすったりしない
はがれる原因になります。**

**使用後は必ず中せん・中せんパッキンを
きれいに洗う**

腐敗・カビ発生・におい移り・変色の原因に
なります。また飲み物が漏れる原因になります。

**洗浄した中せんに、水が残らないよう
数回振り、十分ふき取る
残ったしづくが漏れてくることがあります。**

**製品専用の部品以外は取りつけない
漏れや故障の原因になります。**

**熱いお茶を長時間保温すると、お茶の色が
変わります。お出かけの時は、ティーバッグ
などのご利用をおおすすめします。**

**熱いやかんを肩部に触れさせない
転倒してやけどの危険が
あります。また傷や変形の
原因になります。**




使い方

●ご使用前にコップ・中せん・本体内側・本体外側を、お手入れ方法に従って十分に洗ってください。

中せんパッキンが正しく取りつけられていることを確認の上、ご使用ください。
(飲み物が漏れる原因になります。「P.6、7 中せんパッキンの取りつけ方」参照)

1 本体からコップ・中せんをはずす

コップ・中せんを矢印の方向に回し、はずします。

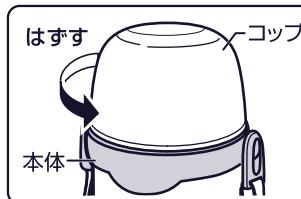


2 飲み物を入れ、中せんを取りつける

point あらかじめ本体内側に少量の熱湯(冷水)を入れ、1分程度予熱(予冷)すると保温(保冷)により効果的です。

中せんを矢印の方向に回し確実に取りつけます。


- 中せんは本体を立てた状態で、象印ロゴマークと中せんの正面が合う位置まで、確実に閉めてください。
- 中せんパッキンが正しく取りつけられていることを確認の上、ご使用ください。
(飲み物が漏れる原因になります。
「P.6、7 中せんパッキンの取りつけ方」参照)
- 本体を逆さにして漏れのないことを確認してください。漏れた場合は「P.7 Q&A」参照
- 注ぎ口は確実に閉めてください。

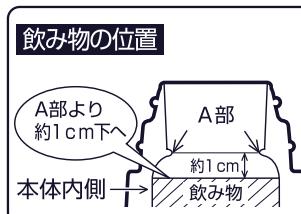

3 飲み物を注ぐ

- ①飲み物を注ぐ場合は、本体を立てた状態で中せんのボタンを矢印(↓)の方向へ押し、注ぎ口を開ける
- ②本体を傾け、注ぎ口より飲み物を注ぐ
- ③注いだあとは、本体を立てた状態でスイッチを矢印(←)の方向へ押して注ぎ口を閉める

- 熱い飲み物を注ぐときはゆっくりと傾けてください。
(飲み物が勢いよく出てやけどの恐れがあります。)

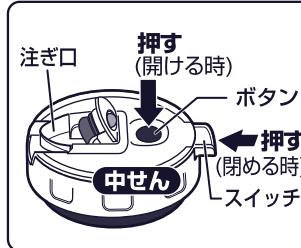

●飲み物を注いだあと、本体を傾けた状態で、中せんの注ぎ口を閉めると中せん内に飲み物が残り、あとから漏れ出して衣類やバッグなどが汚れる原因になります。また、コップの内側にも飲み物の「しづく」が残ることがあります。飲み物の漏れによる汚れを防ぐため、次のことをお守りください。

- 飲み物を注いだあとは、本体を立てた状態で2~3秒たってから、注ぎ口を閉めてください。
- コップの内側に残った「しづく」は、振り切ったあと、よくふいてください。
- バッグなどに入れるときは、万一の漏れを防ぐために本体を縦に置いてください。



お手入れ

●いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

本体外側 コップ 中せん

- ①ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤をスポンジに含ませて洗う。
- ②すすぎ洗いのあと、数回振り、水気をふいてよく乾燥させる。
- ベルトをはずしてからお手入れしてください。
- 洗いにくい部分は市販の小型ブラシなどで洗ってください。

本体内側

- ①本体にぬるま湯を入れ、中せんをつけた状態で繰り返し湯を注ぐ。
- ②中せんをはずし、ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を柄(え)のついた柔らかいスポンジブラシなどに含ませて洗う。
- ③すすぎ洗いのあと、水気をふいて乾燥させる。
- 常にお手入れをしていただきますと、おいの付着を防ぎ清潔に使用していただけます。

ベルト

- ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を柔らかい布に含ませて、汚れをふき取ってください。その後、ぬるま湯を柔らかい布に含ませて固くしぼり、ふいてください。

お手入れ時の注意

- 煮沸はしないでください。また食器洗い乾燥機や食器乾燥器などは使用しないでください。
- 本体外側は、漂白剤を使用しないでください。
- 本体の塗装、印刷、シールがはがれる原因になります。
- シンナーやベンジン・金属たわし・研磨剤入りたわし・みがき粉・クレンザー・メラミンスポンジなどは、使用しないでください。
- 塩素系漂白剤は使用しないでください。
- 丸洗いでできますが、つけ洗い(水中に放置)はしないでください。
- 本体を丸洗いしたあとは、必ず水分をふき取るようにしてください。水滴のあとやさびが発生する原因になります。



お手入れ つづき

赤さび状の斑点や水アカなどのお手入れ

使用中、水質や不純物などにより本体内側に赤さび状の斑点が出たり水アカが付着することがあります。このような場合は、食酢を約10%加えた湯を入れ、中せんを取りつけずに30分～1時間置いたあと、本体内側をよく洗ってください。(P.5「お手入れ」参照)


茶しぶなどのお手入れ

本体内側・中せんにこびりついた茶しぶなどの汚れには

「象印ステンレスボトル用洗浄剤 ピカボトル」をご利用ください。(別売品)(P.8参照)
●ピカボトルを使用する場合は、中せんを本体からはずしてください。

中せんのお手入れ方法

1 ボタンを押して注ぎ口を開ける

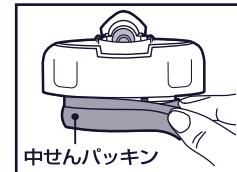

2 中せんパッキンを取りはずす(右図参照)

3 ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤をスポンジに含ませて
中せん・中せんパッキンをそれぞれ洗い、乾燥させる

- 洗ったあとは、注ぎ口を開けた状態で数回振り、中せん内に水が残らないようにしてください。表面に残った水分はふき取ってください。
- 食器乾燥器などで乾燥はしないでください。
(変形の原因になります。)
- 使用後は必ず中せんパッキンをきれいに洗ってください。
(カビ発生の原因になります。)
- 中せんは注ぎ口(右図)もきれいに洗ってください。




中せんパッキンの取りつけ方


●中せんは分解しないでください。

●中せんパッキンは、正しく取りつけてください。(作動不良・飲み物が漏れる原因になります。)

① 中せんの正面側から先に、中せんの凸部と
中せんパッキンの凹部をあわせ、中せんパッキンを正しい位置に取りつける

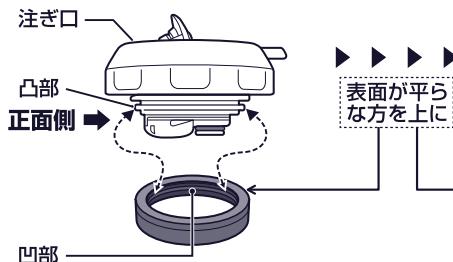


② 周囲を押し込むようにして
取りつける

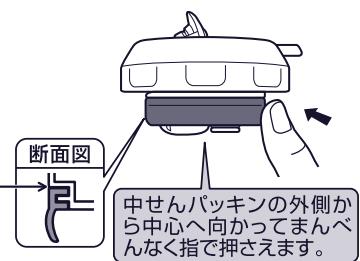


中せんパッキンの取りつけ方 つづき

間違った取りつけ方

●正しく取りつけないと飲み物が漏れる原因になります。

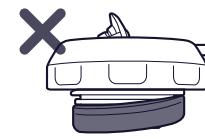

正しい位置に取りつけてください。

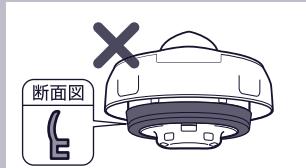

上下を間違わないようご注意ください。

Q&A

症 状	原 因	処 置
中せんから 飲み物が 漏れる	中せん・中せんパッキンが 正しく、しっかりと取りつけら れていますか。	パッキンの取りつけ位置や方向・浮きが ないことを確認してください。(P.6、7 「中せんパッキンの取りつけ方」参照)
飲み物 (本体内側・中せん) がにおう	中せん・中せんパッキンが 汚れていませんか。	お手入れ方法を参考にし、お手入れし てください。(P.6「中せんのお手入れ方法」参照)
保温(保冷) が効かない	飲み物を入れすぎていませ んか。	少量の飲み物を捨て、正しい量にして ください。(P.2 飲み物の位置 参照)
中せんの ボタンを 押したとき に 「ブッシュ」と 蒸気が出た	飲み物を長時間入れたままに したり、本体内側・中せんや パッキン類に茶しぶなどの汚れ が付着していないませんか。	お手入れ方法を参考にし、お手入れを してください。汚れが落ちにくい場合 はピカボトルをご利用ください。 (P.5、6「お手入れ」参照)
製品を振ると 「シャカシャカ」という音がする	十分に熱い(冷たい)飲み物を 入れていますか。	十分に熱い(冷たい)飲み物を正しい 位置まで入れてください。予熱(予冷) をするとより効果的です。 (P.4「2飲み物を入れ、中せんを取りつける」参照)
	熱い飲み物を入れたとき、内部の空気が温められて膨張し、内圧が 上がるために起る現象です。熱い飲み物を入れたあとは、 注ぎ口を開けたまま中せんを取りつけ、しばらく(約20秒)おいて から注ぎ口を閉めてください。	
	保温/保冷効果を高めるために、本体内部に入れている銅箔(アルミ箔) がこすれて出る音です。異常ではありません。	