


ELPA
AM/FMソーラーダイナモラジオ
ER-DY10F

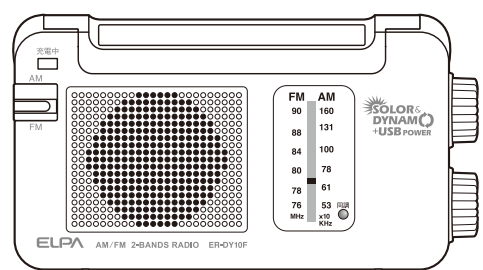

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お読みになった後は、大切に保管し、必要な時にお読みください。

SO120725A

安全上のご注意

必ずお守りください

電気製品は正しく取り扱うことで安全にご使用いただけます。誤った使い方はお使いになる人や他の人への危害、財産への損害につながる可能性があります。このような事故を未然に防止する為、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告
この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を表示します。



注意
この表示の注意事項を守らなかった場合、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。

警告

本体について



分解、改造しない
機器が故障し、やけどや火災の原因になります。



幼児やペットなどに誤って触らせない
やけどや大けが、火災の原因になることがあります。



本体内部に水や異物を入れない
機器が故障し、やけどや火災の原因になります。



乗り物を運転中は、イヤホンを使用しない
周囲の音が聞こえにくく、交通事故の原因になります。歩行中でも周囲の交通に十分注意してください。

注意

本体について

イヤホンなど肌に直接触れる部分に異常を感じたら使用を中止する

- ・そのまま使用すると、炎症やかぶれなどの原因になることがあります。

異常に温度が高くなるところに置かない

- ・機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。
- ・夏季の車中や直射日光のあたるところ、暖房器具の近くでは特にご注意ください。

磁気の影響を受けやすいものを近づけない

- ・スピーカーの磁気の影響でキャッシュカードや定期券、時計などが正しく働かなくなることがあります。

音量を上げすぎない

- ・耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えます。


不安定な場所に置かない

- ・振動、衝撃の多い場所、ぐらついた台などの上、傾いた所など不安定な場所に置くと、落下の恐れがあり、故障の原因になります。

本体をベンジン、シンナーなどで拭かない

- ・変形、変色の原因になります。

各部の名称

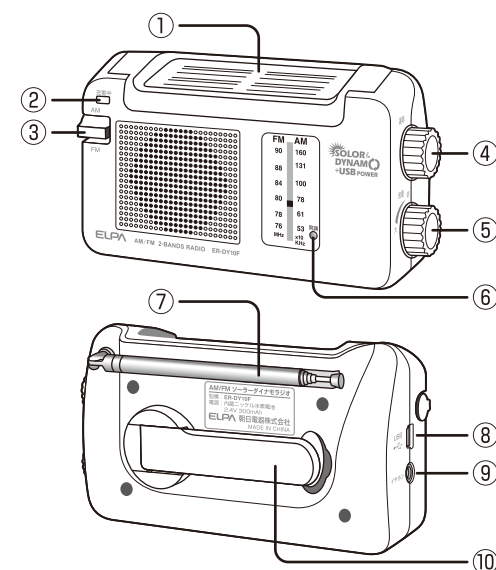

- ①ソーラーパネル
- ②充電ランプ
- ③AM/FM切換スイッチ
- ④選局つまみ
- ⑤音量調節つまみ
- ⑥同調ランプ
- ⑦FMロッドアンテナ
- ⑧USB端子
- ⑨イヤホンジャック
- ⑩手回し発電用ハンドル

主な仕様


受信周波数	AM: 525~1629KHz FM: 76.0~90.0MHz
スピーカー	直径35mm 16Ω 0.5W
電源	ハンドル手回し充電 ソーラー充電 USB充電
内蔵バッテリー	ニッケル水素充電電池 2.4V 300mAh
入力端子	USBmini端子
出力端子	イヤホンモノラル端子
連続使用時間	・ハンドル手回し充電(150~180回転/分として、1分間手回し発電した場合) AM: 約15分(※イヤホン視聴 約60分) FM: 約12分(※イヤホン視聴 約30分) ・ソーラー充電(充電時間300分時) AM: 約120分 FM: 約100分 ・USB充電(充電時間約480分) AM: 約480分 FM: 約360分
外径寸法(約)	W130×H73×D41(mm)(最大値)※アンテナ収納時
質量	203g(付属品除く)
付属品	USB充電ケーブル

充電方法

充電中はラジオをOFFにしてください。

□USB充電

本体のUSB端子に付属のUSBケーブルを接続しパソコンなどのUSB機器へ接続します。

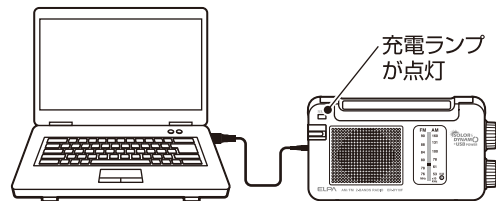

充電中は充電ランプが点灯します。
約8時間で満充電となります。

□ソーラー充電


ソーラーパネルに光がよく当たる場所に
本体を置いて充電してください。
約20時間で満充電となります。(晴天時)



※曇天、雨天の場合は
十分に充電できませんのでご注意ください。

□手回し充電

- 手回し発電用ハンドルを引き起こし
ハンドルのつまみ部分を握ってハンドルを
回してください。
- ハンドルは時計回り、反時計回りのどちらに
回してもかまいません。
回すスピードは1秒間に2.5～3回転が最適です。

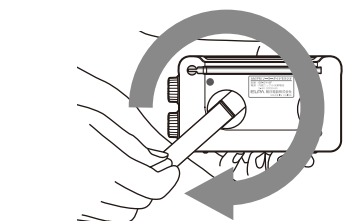


- ※ハンドルに負荷がかかるため、ハンドルは
一方向に回してください。
- ※ハンドルを速く回しすぎると過電流が流れ
本体の故障などの原因となりますので
指定のペースで回してください。
- ※ハンドルを回す際は、手を挟んだり傷めたり
しないようにご注意ください。

ラジオを聴く


① 電源を入れる

音量調整つまみを反時計まわりに回します。

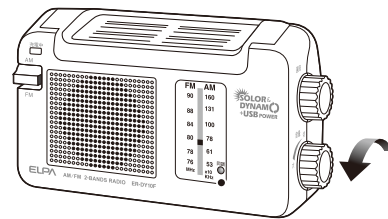

③ 音量を調整する


音量調節つまみをまわし音量を調節します。

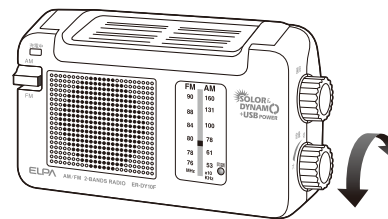


※初めから音量を上げすぎないでください。
突然大きな音がでて耳を傷めることがあります。

⑤ 電源を切る

音量調節つまみを“切”の位置(カチッと音がする)
までまわします。

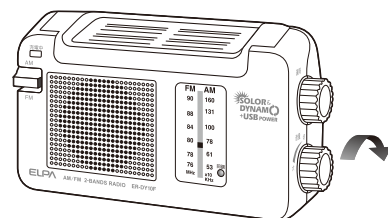


イヤホン(別売)の接続

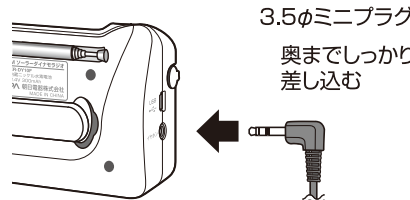

※イヤホンを接続するとスピーカーからの音声は
出力されません。


② バンド切換

AM/FM切換スイッチをAMまたは
FMに切り換えます。

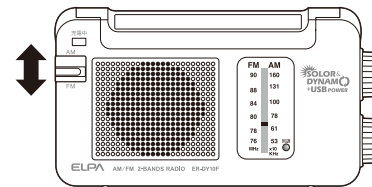

④ 選局する

選局つまみをまわしながら、お好みの放送を
選びます。

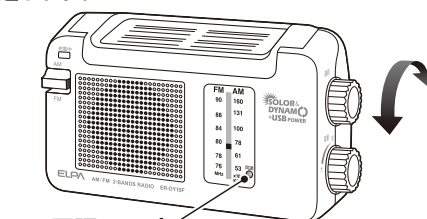


放送を受信すると同調ランプが点灯します。
※電波が弱いと同調ランプが正しく点灯しない
場合があります。

アンテナの調節

FM放送 ロッドアンテナの長さを調整してください。

AM放送 本体内蔵のフェライトアンテナが働きます。
本体の向きを調整して
ください。

※建物や乗り物の中
では電波が弱まり、
聞こえにくくなる
ことがあります。
できるだけ窓際で
お使いください。

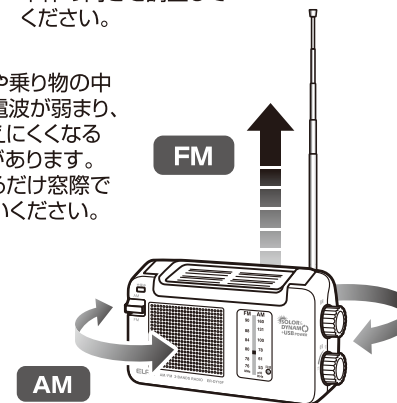

故障かな?と思ったら

音がでない

- 音量が最小になっていませんか?
- イヤホンが接続されたままになっていませんか?
- イヤホンが奥まで差し込まれていますか?

雑音が入る

- アンテナを調整していますか?
- 近くで携帯電話を使用していないですか?
- テレビやパソコン、蛍光灯などの近くでAM放送を
受信していませんか?

※本体を他のラジオやテレビなどの電気製品の近くで
使用すると、互いに干渉し合って雑音が入ることが
あります。

お手入れ

汚れた時は柔らかい布で乾拭きしてください。
汚れがひどい時は、中性洗剤を含ませた布で拭いて
から乾拭きしてください。

※ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤、台所用
洗剤や化学ぞうきんは使用しないでください。