

乾電池で使用する場合

下記の手順で本体に電池を入れて使用できます。

■電池の入れ方

①本体底面の電池カバーを外します。
単一形アルカリ乾電池×6本を本体の⊕ ⊖表示に従い正しく入れます。

②電池カバーを元に戻します。
■電池交換時期の目安
●音がひずんだり、小さくなったとき
●ラジオが受信しにくくなったとき
●電源が入らなくなったとき

電池交換の際は、全て新しい電池に交換してください。

AC電源で使用する場合

本体背面のAC電源ジャックに付属のAC電源コードを接続しプラグを壁のコンセント等に差しします。
(電源ランプが点灯します。)
※電池は必ず抜いてください。


イヤホンの接続

市販のイヤホン(φ3.5mmミニジャック)を本体左側面のイヤホンジャックに奥までしっかり差し込みます。


※イヤホンを接続するとスピーカーからの音声は出力されません。
※使用中に接続するときは、音量を下げてください。

リモコンの電池交換方法

①リモコン背面にあるレバーの溝を下図のように矢印の方向に引きながら、電池トレイを引き抜きます。

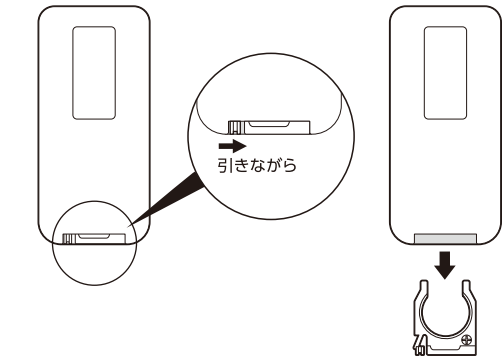

②新しいコイン形リチウム電池(CR2025またはCR2032×1個)を電池トレイに入れます。
※必ず⊕の面を上にして入れてください。

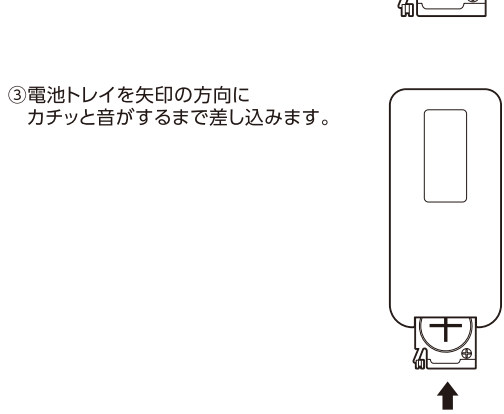

③電池トレイを矢印の方向にカチッと音がするまで差し込みます。

ラジオを聴く

① スイッチを切り替える

CD/ カセットテープ / ラジオ切替スイッチを「ラジオ」に合わせます。



② 音量を調整する

音量調整つまみを回して音量を調整します。
※はじめから音量を上げすぎないでください。突然大きな音が出て聴覚に影響を及ぼす原因となります。



③ バンドを切り替える

バンド切替スイッチを「AM」または「FM」に合わせます。



カセットテープを聴く


① スイッチを切り替える

CD/ カセットテープ / ラジオ切替スイッチを「カセットテープ / 切」に合わせます。



② カセットテープを入れる


停止 / 取り出しボタンを押してカセットテープ閉開カバーを開け、テープのたるみを取ってから、再生したい面を手前にし、テープが見える面を上にして入れます。

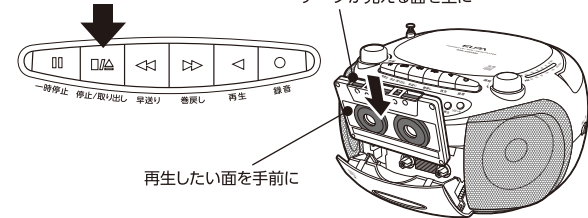

※ノーマルポジションカセットテープをお使いください。
※60分を超えるテープは薄く伸びやすいテープのため、こきぎみな再生、停止、早送り、巻き戻しなどを繰り返すと、テープが機器に巻き込まれる場合がありますのでご注意ください。
※テープのたるみは鉛筆等で巻き取ってください。
たるんだまま使用すると、テープが機器に巻き込まれて故障の原因となったり、大切なテープを痛める場合があります。

③ 再生する

カセット閉部を押してカセットテープ閉開カバーを閉めます。
再生ボタンを押すと、再生が始まります。



④ 音量を調整する

音量調整つまみを回して音量を調整します。
※はじめから音量を上げすぎないでください。突然大きな音が出て聴覚に影響を及ぼす原因となります。



④ 選局する

選局つまみを回してお好みの放送を選びます。



⑤ アンテナを調節する

AM放送

本体の向きを最も受信状態の良い方向へ向けてください。
※建物や乗り物の中では電波が弱まり、聞こえにくくなる場合があります。できるだけ窓際でお使いください。

FM放送

FMロッドアンテナを伸ばして長さ、角度を調整してください。

⑥ 電源を切る


CD/ カセットテープ / ラジオ切替スイッチを「カセットテープ / 切」に合わせます。




⑤ 早送り・巻戻し・一時停止する

※テープを巻き終わってもボタンは戻りません。


早送りボタンを押すとテープを早送りします。(左リールにテープが巻かれます。)



巻き戻しボタンを押すとテープを巻き戻します。(右リールにテープが巻かれます。)



一時停止ボタンを押すと再生が止まります。再度押すと再生を再開します。




⑥ 再生を終了する

停止 / 取り出しボタンを押すと再生が終了します。再度押すとカセットテープ閉開カバーが開きます。
※テープを最後まで再生し終わると自動で再生ボタンは戻ります。



⑦ 裏面を再生する


カセットテープを取り出し、裏返して再度入れます。

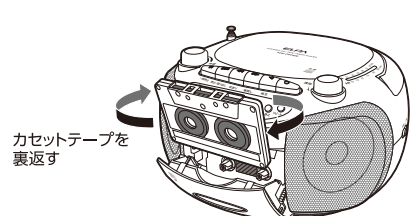

カセットテープに録音する

① 録音するカセットテープを入れる

※テープのたるみは鉛筆等で巻き取ってください。
たるんだまま使用すると、テープが機器に巻き込まれて故障の原因となったり、大切なテープを痛める場合があります。

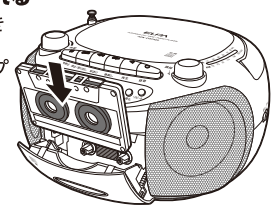

② 電源を入れる

ラジオを録音する

CD/ カセットテープ / ラジオ切替スイッチを「ラジオ」に合わせ、「ラジオを聴く」に従いラジオ放送を受信します。



CDを録音する

CD/カセットテープ/ラジオ切替スイッチを「CD」に合わせ、「CDを聴く」に従いCDを再生します。




外部の音を録音する

CD/ カセットテープ / ラジオ切替スイッチを「カセットテープ / 切」に合わせます。



③ 録音ボタンを押して録音を開始する

※録音ボタンを押すと再生ボタンも下がります。



CDを聴く

① 電源を入れる

CD/ カセットテープ / ラジオ切替スイッチを「CD」に合わせます。



② ディスクを入れる

CD閉開カバーの開閉部を押して CD閉開カバーを開け、ディスクの印刷面を上にしてセットします。


③ CDを再生する

CD閉開部を押して CD閉開カバーを閉めると、読み込み動作後、全トラック数(曲数)が表示され、自動でトラック番号 01(1曲目)から再生が始まります。



④ 音量を調整する

音量調整つまみを回して音量を調整します。
※はじめから音量を上げすぎないでください。突然大きな音が出て聴覚に影響を及ぼす原因となります。

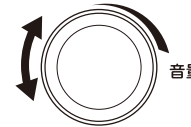


⑤ 早送り・巻き戻しする

停止中、再生中、再生中の長押しといったそれぞれの状態に応じて、機能が異なります。

CD操作部	停止中	再生中	再生中に長押し
前/巻戻し	1つ前の曲を選択	前の曲に移動して再生	曲を巻き戻し、指を離した時点から再生を再開。 ※トラックを超えて巻き戻しできます。トラック番号01の最初まで巻き戻すと、自動でトラック番号 01(1曲目)から再生が始まります。
次/早送り	次の曲を選択	次の曲に移動して再生	曲を早送り、指を離した時点から再生を再開。 ※トラックを超えて早送りできます。最後のトラックの終わりまで早送りすると、全トラック数(曲数)が液晶画面に表示され、再生が停止します。

⑥ 一時停止する


一時的に再生を停止させる際には、再生 / 一時停止ボタンを押します。
●再度押すと再び再生が始まります。



⑦ 停止する/電源を切る

再生を停止させる際には、停止ボタンを押してください。全トラック数(曲数)が液晶画面に表示されます。
CD/ カセットテープ / ラジオ切替スイッチを「カセットテープ / 切」に合わせると電源が切れます。

④ 停止/取り出しボタンで録音を停止する



テープが終わるとオートストップ機能が働き、録音が自動停止します。(録音は片面ずつの操作になります。)

※録音内容は上書きとなり、以前にテープに録音した内容は消去されます。

あなたが録音したものは、個人として楽しむ等の他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

※録音レベルは自動的に設定されています。録音中に音量調整つまみを回しても、録音される内容には影響しません。
※録り直しのきかない録音の場合は、必ず事前に試し録りをしてください。
※マイクの性能上、小さく録音される場合があります。マイクと音源の距離が離れたり、音源の音量が小さいと録音した音は小さくなり、ノイズが目立つようになります。
講演、お稽古ごとやカラオケなどは、うまく録音されない場合があります。
※録音されなかった場合の録音内容について、当社は一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。

録音したテープを誤って上書きしないために、つめをドライバー等で折り、取り除いてください。
もう一度録音するにはテープ等を貼ってください。

レジューム機能

再生を停止して電源を切った後、再度電源を入れると、最後に停止した時点から再生が始まります。

※以下の場合はレジューム機能がキャンセルされます。


・電源を切った後、違うディスクを入れた場合
・再生停止後、さらに停止ボタンを1回以上押してから電源を切った場合

プログラム再生

最大20曲までお好きな順番で再生することができます。


① プログラム再生モードにする

CDの再生停止中に、プログラムボタンを押すと、“PROG”が点滅します。



② 最初の曲を登録する

前 / 巻戻し、次 / 早送りボタンで登録したい曲を選び、もう一度プログラムボタンを押すと曲が登録されます。



③ 続きの曲を登録する

②の手順を繰り返して2曲目以降の曲を登録します。

④ 曲を再生する

再生 / 一時停止ボタンを押すと、プログラム再生が始まります。

※停止ボタンを2回押すとプログラムの登録は消去されます。

※リモコンのボタンでも同様の操作ができます。

リピートモード切替

再生中にリピートボタンを押すと、リピートモードを順番に切り替ええます。

■1曲リピートモード

リピートボタンを 1 回押すと、“”が表示され、再生中の曲を繰り返し再生します。



■全曲リピートモード

リピートボタンを 2 回押すと、“”が表示され、CD 内の全曲を繰り返し再生します。



■リピートモード解除

リピートボタンを3回押すと、リピートモードが解除されます。

ランダム再生モード ※リモコンからの操作時のみ設定可能です。

再生中にランダム再生ボタンを押すと、“RAN”が表示され、再生中の曲以降の曲順がランダムになります。
再度押すと、ランダム再生モードが解除されます。



故障かなと思ったら

全 般	
動作しない	・電池が入っていますか？ ・電池が消耗していませんか？ ・電池が正しい向きで入れられていますか？ ・AC電源コードのプラグがコンセントに差し込まれていますか？
聞こえない/ジャリッ！と音がある	・電池が入っていますか？ ・電池が消耗していませんか？ ・電池が正しい向きで入れられていますか？ ・AC電源コードのプラグがコンセントに差し込まれていますか？ ・音量が最小になっていませんか？ ・スピーカーで聴くときに、イヤホンが接続されたままになっていませんか？ ・イヤホンが奥まで差し込まれていますか？
電源ランプが点灯しているが、動かない	・電池残量が少なくなると、電源ランプが点灯しているにもかかわらず、CDやカセットテープが回転していても音が出ない、またはラジオが受信できない場合があります。このような症状が発生した場合は、全て新しい電池に交換してください。
ラ ジ オ	
ラジオを受信できない	・CD/カセットテープ/ラジオ切替スイッチが「ラジオ」になっていますか？
雑音が入る	・イヤホンが奥まで差し込まれていますか？ ・電池が消耗していませんか？ ・アンテナを調整していますか？ ・近くで携帯電話を使用していますか？ ・テレビやパソコン、蛍光灯などの近くでAM放送を受信していませんか？ ・チューニングがずれていませんか？ ※本体を他のラジオやテレビなどの電気製品の近くで使用すると、お互いに干渉し合って雑音が入ることがあります。

C D	
ディスクが再生されない	・ディスクを正しくセットしていますか？ ・ディスクに傷はありませんか？ ・CD閉開カバーが開いていませんか？ ・CDデッキが結露状態になっていませんか？ ・CD/カセットテープ/ラジオ切替スイッチが「CD」になっていませんか？
音が飛ぶ	・ディスクがレンズが汚れていませんか？
音がひずむ	・音量が大きすぎませんか？ ・電池が消耗していませんか？

カセットテープ

録音ボタンが押せない

・カセットテープのつめが折れていませんか？

テープの音が出ない

・CD/カセットテープ/ラジオ切替スイッチが「カセットテープ / 切」になっていますか？

録音できない(音が小さい)

・マイクと音源の距離が離れたり、音源の音量が小さいと録音した音は小さくなり、ノイズが大きく録音されます。講演、お稽古ごとやカラオケなどは、うまく録音されない場合があります。