

品名：337621_@取説SDS15TEC-PD
サイズ：W420×H297mm (A3)、でき上がりサイズA5折り
材質：上質紙 四六判70kg
刷色：1C/1C(BLACK)

Black


IRIS OHYAMA

かんたん操作ガイド

サーキュレーター 室内・家庭用

型番 PCF-SDS15TEC-PD

WOZZOO®

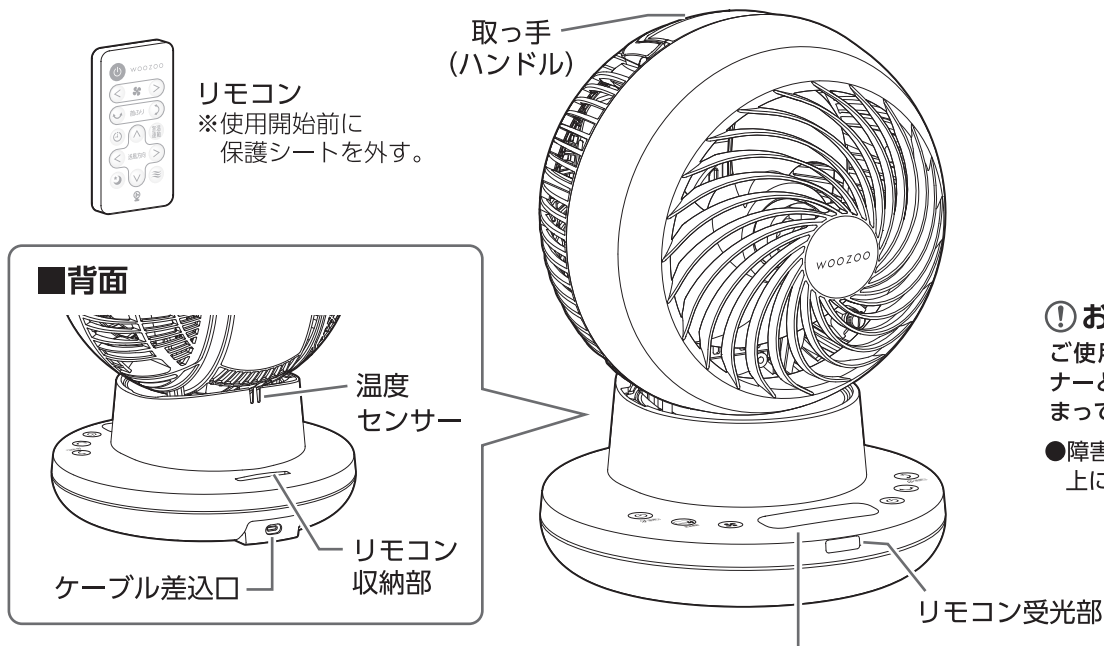

詳細はWEBへ




製品ラベルのQRコードでもアクセスできます。

！お願い


ご使用前に前面ガードを外し、スピナーとつまみねじ(3か所)がしっかり締まっていることを確認してください。

●障害物がない、水平な床やテーブルの上に置いてご使用ください。

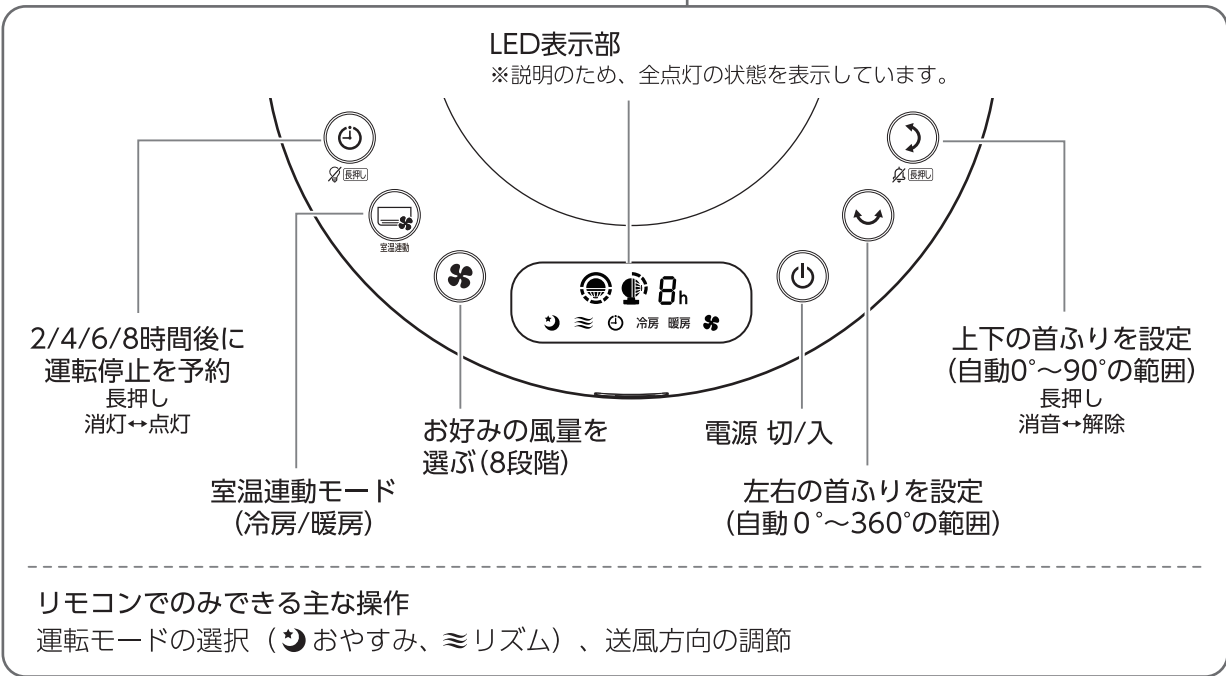


※操作の詳細は、WEB取説をご確認ください。

■付属品

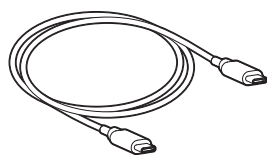

USB Type-C™ケーブル

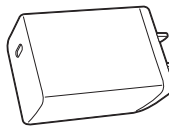

アダプター

ケーブルとアダプターについて

付属品以外のUSB Type-C™ケーブルおよびアダプターを使用すると、動作しない場合や出力が低下することがあります。

- ・入力時にブザーでお知らせします。
9V(付属品)：♪ピッ、9V以外：♪ピピピッ
- ・市販のUSB Type-C™アダプター(5V出力)でも動作しますが、電力供給が少ないため、風量は最大5段階までとなります。(正常な動作で、故障ではありません。)
- ・USB Power Deliveryに対応しているすべての電源機器(ACアダプターやモバイルバッテリー)での動作確認は行っておりません。

室温連動モード


室温連動モードとは、エアコンの補助を目的としたモードです。

本体に搭載された温度センサーで室内の温度変化を検知し、サーキュレーターが自動で運転開始/停止するモードです。エアコンの冷房/暖房の風に応じて部屋の温度ムラを抑え、冷暖房効率の向上を手助けします。


※エアコンの運転開始/停止に連動してはたらく機能ではありません。

■ 使いかた

1. エアコンの風が直接当たる位置に設置する。

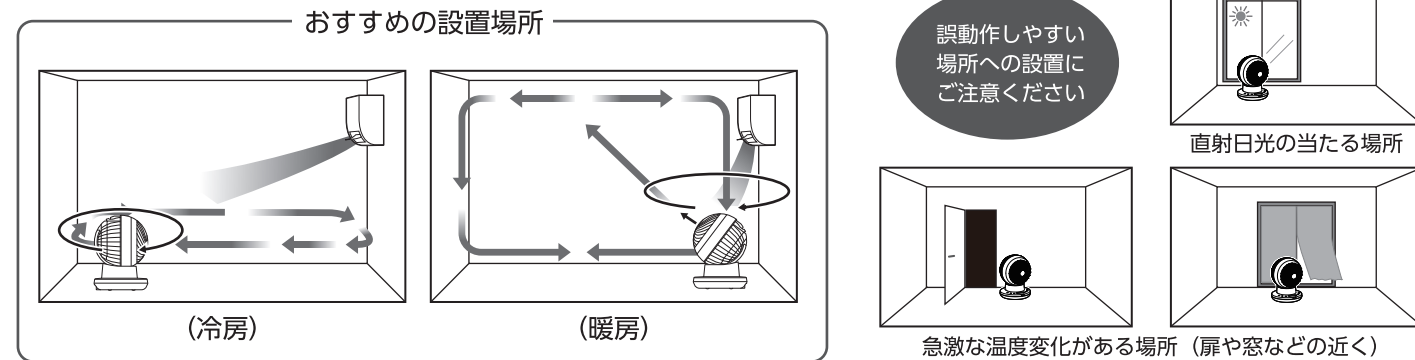

2. 本体またはリモコンの室温連動モードボタンを押して、「冷房」または「暖房」を選ぶ。
→夏は「冷房」、冬は「暖房」を選んでください。

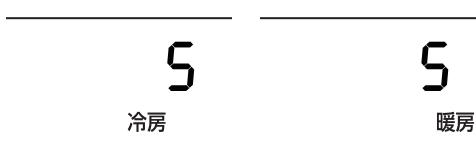


3. エアコンの運転を開始/停止すると、サーキュレーターが室温の変化に応じて自動で運転開始/停止を繰り返します。

- ・冷房：風量5・左右首ふり・水平360°送風
- ・暖房：風量5・左右首ふり・斜め上向き360°送風

風量は1～5で好みにより調節が可能です。(初期設定：風量5)


モード選択中に停止しても、運転再開時は変更した風量で運転をします。

連続運転時に室温連動モードボタンを押すと、運転していた風量でそれぞれのモード運転を開始します。

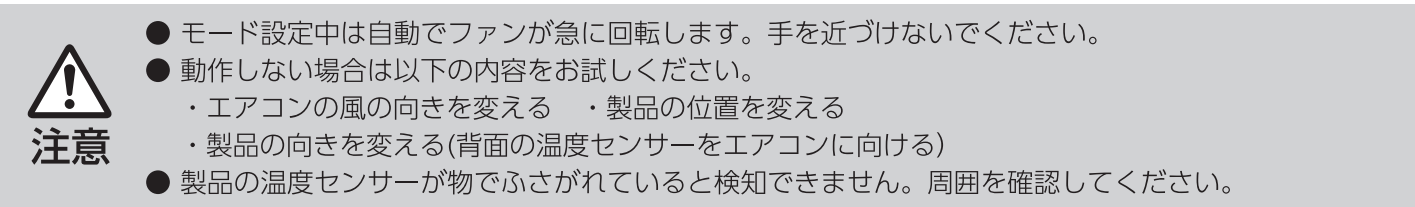

前面ガード・背面ガード・羽根の取り外しかた

必ず電源を切り、アダプターをコンセントから抜いてから行ってください。

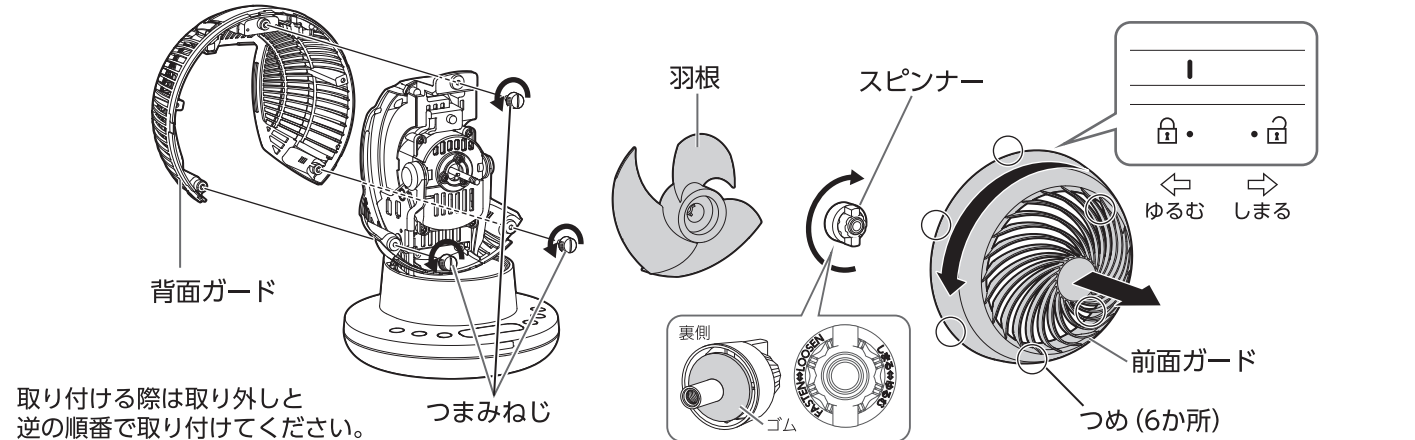

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

**図記号の意味**

注意を促す記号

禁止を示す記号

必ず行うことを示す記号

**警告**

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

**分解・修理・改造をしない**

火災・感電・けがの原因になります。修理については、お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。

**水回り、風呂場など湿気のある場所では絶対に使用しない**

本体を水につけたり、本体に水をかけたりしない
火災・感電の原因になります。

**異常・故障時には、直ちに使用を中止し、電源を切り、アダプターをコンセントから抜く**

火災・感電・発煙のおそれがあります。
〔異常の例〕

- 異常な音やにおいがする
- アダプター・USB Type-C™ケーブルが異常に熱くなる
- USB Type-C™ケーブルを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中時々止まる
- 触れるとピリピリ電気を感じる

➡使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。

**アダプターのほこりは定期的に取り除く**

ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。

アダプターはコンセントの奥まで確実に差し込む
ショートによる火災・感電の原因になります。

**交流100V以外では使わない**

火災の原因になります。

USB Type-C™ケーブルやアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
ショートによる火災・感電の原因になります。

USB Type-C™ケーブルを束ねて使用しない
火災の原因になります。USB Type-C™ケーブルは必ずのばして使用してください。

USB Type-C™ケーブルを傷付けない
傷付ける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。USB Type-C™ケーブルが破損し、火災・感電の原因になります。

持ち運び時や収納時にUSB Type-C™ケーブルを引っ張らない
火災・感電の原因になります。

**お手入れや点検、移動の際は、必ずアダプターをコンセントから抜く**

感電・けがの原因になります。

**ぬれた手でアダプターの抜き差しをしない**

感電・やけど・けがの原因になります。

**屋外では使用しない**

風の流れをさえぎるようなものの周囲で使用しない
布や紙、ビニール袋などでおったり、ふさいだりして運転しない
ほこり、粉じんの多い場所で使用しない
ショートによる火災・感電の原因になります。

**スプレーをかけない**(殺虫剤・整髪料・潤滑油など)

引火性のもの(灯油・ガソリン・シンナーなど)、火の気のあるもの(たばこ・線香など)、可燃性のもののそばで使わない
火災の原因になります。

風をストーブなどの燃焼器具に向けて使用しない
不完全燃焼や炎の飛散を引き起こし、一酸化炭素中毒や火災の原因になります。

**リモコンの電池は、幼児の手の届かないところに置く**

誤飲の原因になります。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師にご相談ください。

**注意**

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、財産の損害が発生するおそれがある内容を示しています。

**業務用など家庭用以外の用途に使用しない**

本製品は家庭用として設計されています。業務用など家庭用以外の用途に使用すると、火災などの原因になります。

子どもなど取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない
乗ったり寄りかかったりしない
感電やけがのおそれがあります。

引きずって移動しない
畳や床に傷が付きます。

長時間、風を直接体に当て続けない
健康を害するおそれがあります。

動植物に直接風を当てない
害を与えるおそれがあります。

本体に強い衝撃を与えない
故障して、火災・感電の原因になります。

羽根・前面ガード・背面ガードを取り付けずに運転しない
火災・感電・けがの原因になります。

羽根の注意ラベルをはがさない
事故防止のため、法で定められた表示です。

**アダプターを抜く**

アダプターを抜くときは、USB Type-C™ケーブルを持たずに必ずアダプターを持って引き抜く
USB Type-C™ケーブルが破損し、火災・感電の原因になります。

**長期間使わないときは、必ずアダプターをコンセントから抜く**

絶縁低下により、火災・感電の原因になります。

**電池を入れるときは、極性表示(プラス+とマイナス-の向き)に注意し、取扱説明書の通りに正しく入れる**

間違えると、破裂・液もれにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になります。

長期間使用しないときは電池を取り出しておく
液がもれて、火災やけが、周囲の汚損の原因になります。液がもれた場合は、電池ケースに付いた液をよく拭き取ってから、新しい電池を入れてください。万一、もれた液が体に付いたときは、水でよく洗い流してください。

**電池を金属製の小物類と一緒に携帯・保管しない**


ショートして液もれや破裂の原因になります。

指定以外の電池は使用しない
電池を絶対に充電しない
破裂・液もれにより、火災・けが・やけど、周囲を汚損する原因になります。


お手入れ

必ず電源を切り、アダプターをコンセントから抜いて、お手入れをしてください。

本体内側は、掃除機でごみを取り除く
(取り切れないところは、やわらかい布などで拭く)

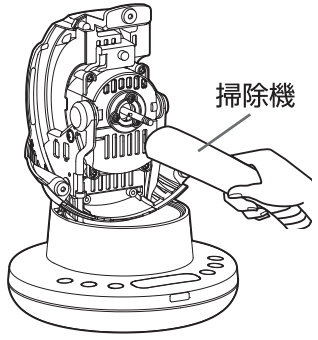

本体外側・前面ガード・背面ガード・羽根・スピナーは、やわらかい布でから拭きする
(汚れが落ちにくいときは、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いた後、かたく絞った布などで洗剤分を拭き取る)

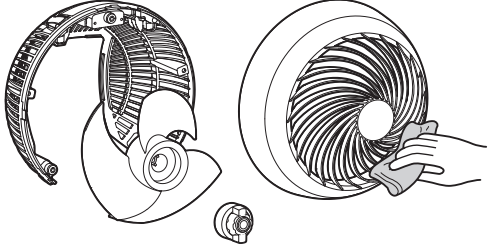

- 使用後はモーターが熱くなっています。冷めたことを確認してからお手入れしてください。
- お手入れに、シンナー・アルコール・ベンジン・アルカリ性洗剤・漂白剤などを使用しないでください。
- 変色・変形・変質・破損・故障の原因になります。
- 長期間使用しない場合は、本体にポリ袋などをかぶせて、直射日光の当たらない湿気の少ない場所に保管してください。
- リモコンの操作ボタンを押しても動作しない場合は、新しい電池(CR2025)に交換してください。
- リモコンの電池を廃棄する際は、電池のプラスとマイナス端子部分にテープを貼り、電流が流れない状態(絶縁)にしてからお住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。
- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■保証期間

保証期間は、保証書に記載されています。保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。ただし、一般家庭以外でのご使用など、保証期間内でも無償保証の対象外になる場合があります。詳しくは保証規定を参照ください。

■保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご予望により有料にて修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、8年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

愛情点検

長年ご使用のサーキュレーターの点検を！

こんな症状はありませんか

- ボタンを押しても何も反応しない
- 羽根が回るときに異常な音がする
- 羽根が回るときにスピードが不規則に変化する
- USB Type-C™コードが折れ曲がったり、破損したりしている
- USB Type-C™コードに触れると電源が切れたり入ったりする
- 焦げたようなにおいがする

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切って、コンセントからアダプターを抜き、必ず販売店に点検を依頼してください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

お客様サポート

24時間365日
Web即時回答サービス



専用パーツのご購入

アイリスオーヤマ
公認通販サイト



製品に関するお問い合わせ
(通話料無料)

アイリスコール 0120-311-564

9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

修理に関するお問い合わせ
(通話料無料)

修理専用コール 0800-170-7070

9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモのご用意をお願いします。

仕様

電源	入力	AC100～240V
	出力	USB-C DC5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A
定格周波数	50 / 60Hz	
定格消費電力	18W	
適用床面積(目安)	22畳	
製品寸法(本体)	幅210×奥行210×高さ300mm (アダプターコード含まず)	
ケーブル長さ	約1.5m	
製品質量	約1.7kg	

- 商品の仕様は予告なく変更することがあります。
- USB Type-C™はUSB Implementers Forumの商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

サーキュレーター

保証書

型番 PCF-SDS15TEC-PD

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※		保証期間	
年 月 日		お買い上げ日より：1年間	
		※消耗部品を除く	
お客様	お名前		
	ご住所 〒		
※販売店	住所・店名	電話 ()	-
		電話 ()	-

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡しください。

修理メモ

※この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限りです。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼にならない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましては次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭以外(たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など)に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 本書の提示がない場合
 - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

337621
240326-CJK-J-QIU-01