

IRIS OHYAMA

室内・家庭用

詳細はWEBへ



全自動電気洗濯機

型番 ITW-50B01

かんたん操作ガイド



この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- このかんたん操作ガイドをよくお読みになり、正しく使用してください。
また、WEB取説もよく読んでからご使用ください。
- ご使用の前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- このかんたん操作ガイドは使用する方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 一般家庭用以外でご使用にならないでください。無償保証の対象外になることがあります。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。保証書は別途添付しています。

もくじ

安全上の注意	2
使用上の注意	3

基本的な使いかた 4

洗剤・柔軟剤を投入するときは	6
洗濯物について	7
コース一覧	8
運転内容の変更	10
お手入れ	13
困ったときは	15
お知らせ表示が出たら	16
仕様	17
保証とアフターサービス	18
長期使用製品について	19

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を促す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡
または重傷を負うおそれがある内容
を示しています。

電源プラグ・電源コードは正しく使う



- 電源プラグのほこりは定期的に取り
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、
火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に
差し込む
ショートによる火災・感電の原因になります。
- 電源は交流100V・定格15A以上のコン
セントを単独で使う
発火・火災の原因になります。



プラグを抜く

- お手入れや点検、移動の際は、必ず電源
プラグをコンセントから抜く
感電・やけど・けがの原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・けが・やけどの原因になります。



- 電源コードを束ねて通電しない
過熱して火災・やけどの原因になります。電
源コードは、必ずのばして使用してください。

- 電源コードを傷付けない
- 電源コードを引っ張らない
傷付ける、加工する、無理に曲げる、引っ張
る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなど
しないでください。電源コードが破損し、
火災・感電の原因になります。

- 洗濯機を電源プラグに押しつけない
据え付け時に、洗濯機で電源プラグを押しつ
けないように注意してください。

- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コン
セントの差し込みがゆるいときは使わ
ない
ショートによる火災・感電の原因になります。
電源コードが破損したときは、アイリスコー
ルへお問い合わせください。



分解禁止

- 分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。
修理については、お買い上げの販売店または
アイリスコールにご相談ください。

据え付けについて



- 水まわり、浴室など湿気のある場所には
絶対に据え付けない
- ベランダ・庭など風雨にさらされる場所
に据え付けない
火災の原因になります。



アースを
必ず接続

- アースを必ず取り付ける
感電・やけど・けがの原因になります。
- アース線は、ガス管や水道管、電話線や
避雷針のアース線には絶対に接続しない
爆発・火災の原因になります。



接触禁止

- 回転中の洗濯・脱水槽に手などを入れない
ゆるい回転でも、洗濯物が巻きついて大けが
の原因になります。回転が完全に止まるまで
は洗濯物や洗濯・脱水槽に絶対に触れないで
ください。



- ふたが破損したり、脱水中にふたを開け
たときに洗濯・脱水槽が停止しないとき
は、直ちに使用を中止する
事故の原因になります。お買い上げの販売店
またはアイリスコールへ修理を依頼してくだ
さい。



感電注意

- 雷が鳴りだしたら、洗濯機やコンセント
に触れない
感電のおそれがあります。



- 子どもに洗濯・脱水槽の中をのぞかせない
- 近くに子どもが乗りやすい台などを置か
ない
- 子どもや、補助が必要な人に1人で使わ
せない
洗濯・脱水槽に落ちて、けがをしたりおぼれ
たりする原因になります。



水ぬれ禁止

- 本体を水につけたり、本体に水をかけたり
しない
漏電やショートを起こし、火災・感電の原因
になります。



プラグを抜く

- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、
電源を切り、電源プラグをコンセントから
抜く
発煙・火災・感電のおそれがあります。
【異常の例】
 - ・異常な音やにおいがする
 - ・電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
 - ・電源コードを動かすと、通電したりしなかつた
りする
 - ・触れるとビリビリ電気をを感じる➡使用を中止し、お買い上げの販売店または
アイリスコールへお問い合わせください。

**注意**

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、財産の損害が発生するおそれがある内容を示しています。



プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 長期間使わないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
絶縁低下により、火災・感電の原因になります。



- 40℃以上のお湯を使用しない
- 給湯器につながらない
プラスチック部分が変形・破損し、感電や漏電、水もれの原因になります。
- 上に乗ったり、寄りかかったりしない
- 重いものを載せない
転倒事故などの原因になります。
- スプレーをかけない（殺虫剤、整髪料、潤滑油など）
- 引火性のもの（灯油・ガソリン・シンナーなど）、可燃性のものを入れない
火災の原因になります。



火気禁止

- 可燃性のものや火のついたたばこ・線香などを入れたり近づけたりしない
火災の原因になります。



- 防水性のもの、水を通しにくいものは、洗濯・脱水しない
洗濯物の飛び出しや脱水時の異常振動により、けが・家財の損傷・洗濯物の損傷・水もれなどの原因になります。
風乾燥も使用しないでください。
防水性のもの・水を通しにくいもの
レインコート・サウナスーツ・ウェットスーツ・おむつカバー・寝袋・スキーウェア・自動車などのカバー・防水シートなど
- 衣類を入れすぎない
運転中に衣類が洗濯・脱水槽から飛び出して、衣類が損傷したり、洗濯機の部品の破損の原因になります。
- 洗濯機の下に手や足などを入れない
回転部などに触れるとけがの原因になります。かさ上げ台などを使用すると、床面とのすき間が大きくなるのでご注意ください。
- 衣類の洗濯以外に使用しない
- 業務用など家庭用以外に使用しない
本製品は家庭用の衣類用洗濯機として設計されています。業務用や衣類以外に使用すると、故障の原因になります。

据え付けについて




- キャスター付きの台など不安定な場所に据え付けない
- 高いところに据え付けない
脱水時の振動で、転倒・落下・移動し、けがや周囲の家財の破損の原因になります。




- 確実に排水できる場所に据え付ける
水もれにより、周囲の家財の汚損や、火災・感電の原因になります。
- 給水ホースは確実に接続する
- 運転前に、水栓を開けて、給水ホースの接続部から水がもれていないことを確認する
ねじなどがゆるんでいないか確認してください。ホースが外れると、水もれや事故の原因になります。
- 運転後は水栓を閉じる
水もれの原因になります。

使用上の注意

- 洗剤を入れすぎないでください。すすぎが不十分になったり、泡が飛んで周囲をぬらす原因になります。
- 洗濯物を入れすぎないでください。洗濯物の傷み、洗濯機の破損・故障の原因になります。

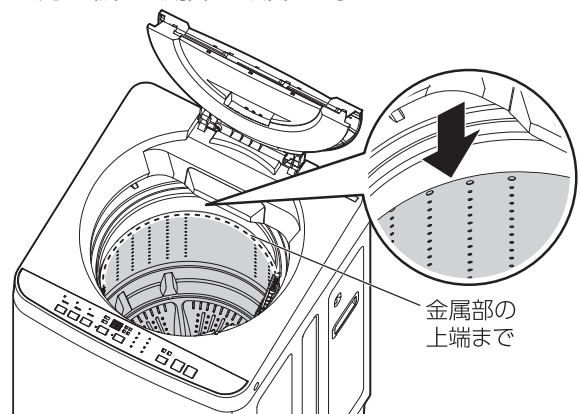


- 使用後は万一の水もれを防止するために、水栓を閉めてください。
- ラジオやテレビの近くに据え付けしないでください。ラジオやテレビにノイズが入る場合があります。
- スタート／一時停止ボタンを押して洗濯を開始した後は、洗い・すすぎ・脱水・コースについては変更できません。水量のみ変更できます。
- 子どもを含む、補助を必要とする方がこの機器を使用する場合は、安全管理を行う方の付き添いおよび指示のもとで行ってください。小さな子どもやペットが誤って洗濯槽に落下したり、製品を作動したりしないよう注意してください。
- スピーカーやIH調理器（電磁調理器）など磁気の出る機器の近くには据え付けしないでください。
- 洗濯機の上に磁気を帯びたものを載せないでください。正常に動作しないことがあります。
- 本体（特にふたや操作パネル）に洗剤や柔軟剤が付いたときは、すぐにしぼったタオルなどで拭き取ってください。印字のはがれやプラスチック部分の傷み、金属部の腐食などの原因になります。特に濃縮液体洗剤がプラスチック部分に付くと、プラスチックが割れることがあります。
- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。
- 砂や小石、草木など大きなものは、あらかじめ衣類から取り除いて洗濯してください。故障の原因になります。



基本的な使いかた


電源を入れる

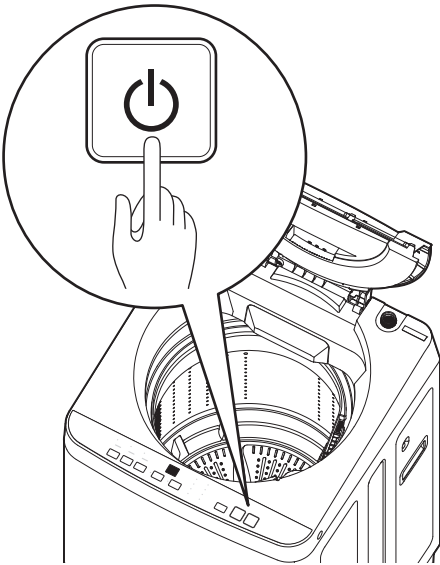

水栓を開け、洗濯物を入れる



- 洗濯物を入れすぎない →P3
- 洗濯物について →P7

コースを設定する

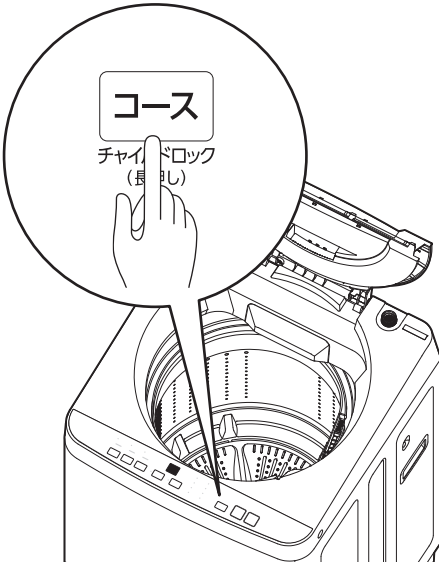


- コース一覧 →P8
- 運転内容の変更 →P10

操作パネル

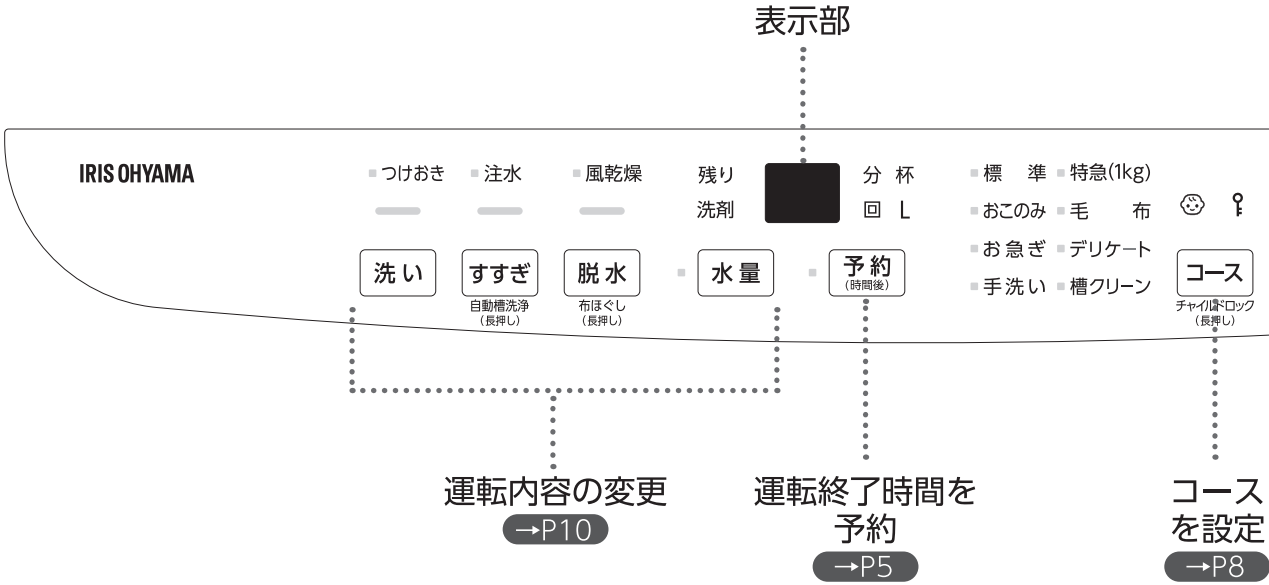


[スタート/一時停止]ボタンを押す

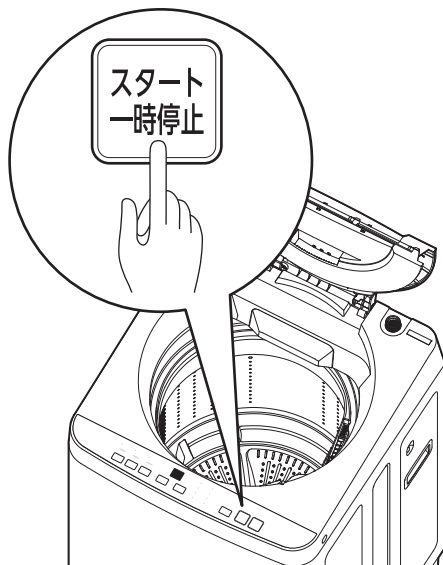

洗濯物の量を検知

- 洗剤・柔軟剤を投入するときは →P6


ふたを閉める

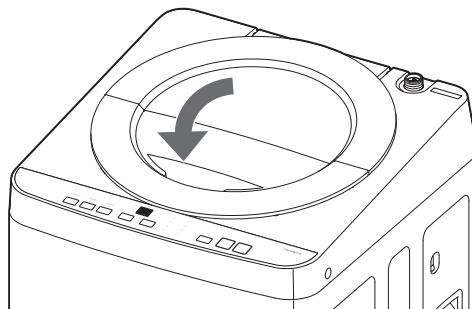

ふたを閉めると運転がスタート

- 洗濯が終了したら、洗濯物を取り出し、糸くずフィルターを掃除してください。→P13

電源切/入

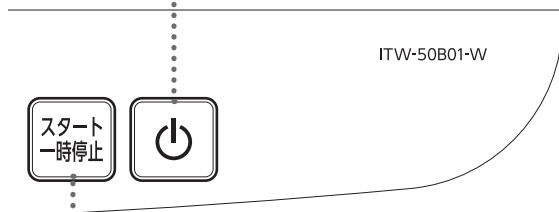


運転の開始/一時停止

タイマー予約運転




[スタート/一時停止]ボタンを押す前に、[予約]ボタンを押して、運転終了時間を予約することができます。

- ボタンを押すたびに、洗濯終了表示が2～24（時間単位）に変わります。
- コースの最低運転時間以下には設定できません。
- 「手洗い」・「槽クリーン」コースでは設定できません。




洗剤・柔軟剤を投入するときは

粉末合成洗剤・粉末漂白剤を入れる

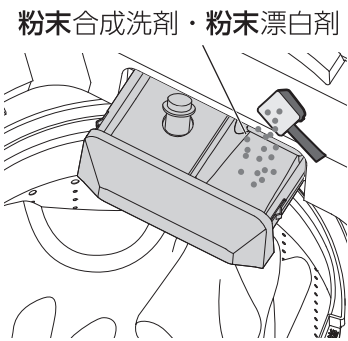

- 粉末合成洗剤は、入れすぎないでください。洗剤が固まってしまうことがあります。

液体洗剤・液体漂白剤を入れる

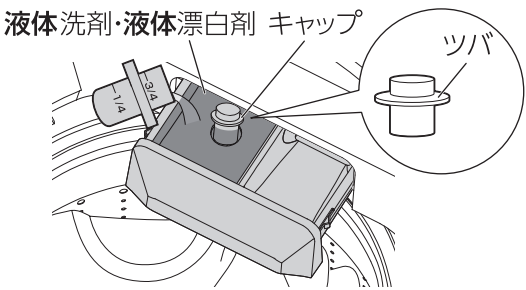

- 液体洗剤はキャップのツバより多く入れないでください。運転開始前に全部流れ出てしまい、効果が出ません。
- 運転終了後、洗剤ケースに少し水が残る場合がありますが、異常ではありません。

- 粉石けんは、約30℃のぬるま湯約5Lをかき回しながら、少しずつ入れて洗剤液を作り、洗濯物の量検知後、約1分間の待機時間内に、洗濯・脱水槽に入れてください。



柔軟剤を入れる

- 柔軟剤投入口のふたを開けて投入してください。投入後はふたを閉めてください。
- 柔軟剤は入れすぎないでください。先に流れてしまうことがあります。
- 種類によっては流れにくいものもあります。同量の水で溶かしてから入れてください。
- 少量の水と混ざると固まるものがあります。柔軟剤の説明書きにしがってください。
- 柔軟剤投入口の位置は、洗濯・脱水槽の回転によって変わります。
- 柔軟剤が入れにくいときは、洗濯・脱水槽を手で回して（右回転のみ）ください。
- 脱水のときに、洗濯物の片寄りを検知すると、給水して片寄りを修正します。このため、柔軟剤の効きが弱くなる場合があります。
- すすぎを3回に設定した場合、柔軟剤の効きが弱くなる場合があります。



注意


●スタート／一時停止ボタンを押した後は、洗濯・脱水槽に触れないでください。

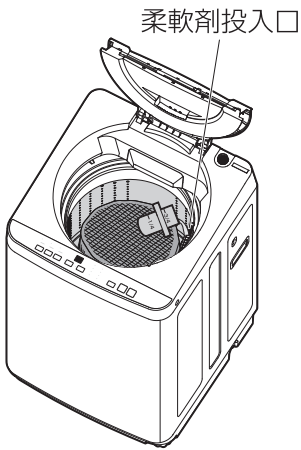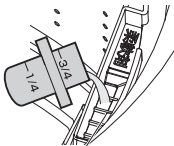

洗剤・柔軟剤・漂白剤の目安量

衣類の 目安量	水量 表示	投入量 の表示	洗剤・ 柔軟剤・ 漂白剤の タイプ	合成洗剤						柔軟剤			酸素系 液体 漂白剤
				粉末洗剤		液体洗剤			液体中 性洗剤				
				18g	30g	10mL	25mL	30mL	40mL	7mL	10mL	16mL	20mL
～約5kg	43L	0.7杯	洗剤・ 柔軟剤・ 漂白剤の 目安量	26g	43g	14mL	36mL	43mL	57mL	10mL	14mL	23mL	29mL
～約3kg	34L	0.6杯		20g	34g	11mL	28mL	34mL	45mL	8mL	11mL	18mL	23mL
～約1kg	22L	0.3杯		13g	22g	7mL	18mL	22mL	29mL	5mL	7mL	12mL	15mL
手動設定	13L	0.2杯		8g	13g	4mL	11mL	13mL	17mL	3mL	4mL	7mL	9mL

- 「お急ぎ」・「特急（1kg）」コースでは、すすぎ 1 回対応の洗剤を使用してください。
 - 「毛布」コースでは、液体洗剤を使用してください。
 - 「手洗い」コースでは、液体中性洗剤を使用してください。
 - 洗剤・柔軟剤の容器に記載の「水30Lに対する使用量」をご確認ください。
 - 表にない洗剤・柔軟剤は、容器に記載の説明をご確認ください。
- 洗剤は入れすぎないでください。入れすぎると泡が立ちすぎて、周囲にあふれたり、すすぎが不十分になったりします。



洗濯物について

洗濯できないもの

洗濯物の縮み・形くずれ・変色・損傷・風合いの劣化などのおそれがあります。

● 以下の洗濯絵表示のあるもの

   : 家庭での水洗いはできない
または洗濯処理はできない

 (F) : 石油系ドライクリーニング

- 取り扱い絵表示や素材表示のないもの
- 皮革・毛皮・羽などが使われている製品
- 和服・和装小物
- ネクタイ・スーツ・コート
- レーヨン・キュプラおよびそれらの混紡が使われている製品
- 絹製品
- ベルベットなどのパイル地製品
- 強撚糸（強くよじった糸）を使用した製品（ウール・ちりめんなど）
- 毛100%または毛足10mm以上の毛布やカーペットカバー
- くつ
- コーティング加工・樹脂加工・エンボス加工をした製品

厚手のタオル地の衣類や、柔道着などは、うまく脱水できないことがあります。単独での洗濯ではなく、複数枚での洗濯や、他の衣類と一緒に洗濯をしてください。

脱水できないもの

脱水時の異常振動などにより、衣類の傷みや洗濯機の破損の原因になります。

- 防水性製品（洗濯できる表示があっても洗わないでください）
- 裏面にゴムの付いているもの、毛足の長いもの、厚手のもの（玄関マット・ラグマット・敷物など）
- カーペット
- 座ぶとん・まくら・クッションなど
- ペットなどの毛が多量に付着したもの
- 市販の洗濯補助具（洗濯ボール・ごみ取りフィルターなど）

風乾燥ができないもの

洗濯物の縮み・しわつき・変色・損傷・風合いの劣化などのおそれがあります。

● 以下の取り扱い絵表示のあるもの

 (P) : ドライクリーニング

 : 弱く絞るのがよい

 (I) : つり干しがよい


 : 絞ってはいけない

- ゴムやウレタンなどを使用した製品
- わたやウレタンの入ったマット・ふとん・ぬいぐるみなど
- ウールおよびウール混紡製品
- 色落ち・色移りしやすいもの
- しわがつきやすい製品

その他、洗濯・脱水できない製品は、風乾燥もできません。

デリケートな衣類は 洗濯用ネットに入れる


- 1枚ずつ、目の粗い市販の洗濯用ネットに入れる

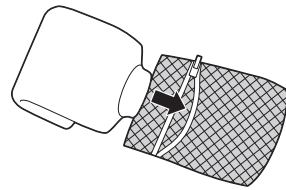

衣類は裏返して、えり・そでなど汚れたところが表に出るようにしてください。

毛布を洗うときは


- 折りたたみ、直径41cm以上の毛布洗い用洗濯ネットに入れる

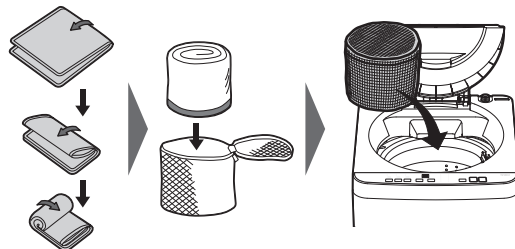


コース一覧

コース	用途	洗濯できる量	タイマー 予約運転	風乾燥	所要時間（目安）	
標準	ふだんの洗濯	5.0kgまで	○	○	35分	
おこのみ	おこのみで工程を設定する	5.0kgまで	○	○	-	
お急ぎ	時間を短縮して洗濯する	3.0kgまで	○	○	23分	
手洗い	手洗いのようにやさしく 洗濯する	1.0kgまで	-	-	38分	
特急(1kg)	少量の軽い汚れを短時間に 洗濯する	化繊1.0kgまで	○	-	9分	
毛布	毛布を洗濯する	2.0kgまで	○	-	51分	
デリケート	布傷みを抑えて洗濯する	3.0kgまで	○	-	32分	
槽クリーン	洗濯・脱水槽がかび臭い・汚れが 目立つ・洗濯物に洗剤カスが付着 する	-	-	-	94分	

- 所要時間は、給水（15L/分で計算）・排水の時間が含まれます。
- 「毛布」、「槽クリーン」コースの水量は固定です。
- 風乾燥は3時間設定の場合、容量は化繊2.0kgまで使用可能です。



	洗濯できるもの	洗濯できないもの
	●「洗濯物について」→P7 をご確認ください。	
	●以下の表示があるもの  ●ウールのセーター、カーディガンなど ●スラックス、スカート、学生服類 ●ブラウス、シャツ、ランジェリー類 ※上記でも洗えないものがあります。	「手洗い」コースで洗濯できないもの ●水につけると、形くずれ・縮み・風合いの低下を起こしやすいもの ●皮革製品、または皮革・羽・毛皮などの飾りのあるもの ●シルク・レーヨン（ポリノジックを含む）・キュプラおよびその混紡品（裏地に使われているものでも洗わないでください。） ●スーツ・ジャケット・コート・ネクタイなど、型くずれしやすいもの ●コーティング・樹脂加工（接着剤を使用したもの）・エンボス加工・しわ加工がほどこされたもの ●ちりめんなどの強撚糸を使用したもの ●毛布・カーテンなど大きなもの・重いもの ●水に浮いてしまうもの ●防水加工されたもの ●水で色落ちするもの
	●「洗濯物について」→P7 をご確認ください。	
	●以下の表示がある毛布   ●大きさ：140×200cmまで ●カーペットカバー、ベッドパッド、カーテン	●毛100%の毛布・カーペットカバー ●防水性のあるもの ●化繊以外の詰め物がされているふとんなど ●電気毛布・電気マット ※洗える電気毛布は電気毛布の取扱説明書にしたがってください。
	●以下の表示があるもの 	●以下の表示があるもの  ●ウールのセーター、カーディガンなど ●スラックス、スカート、学生服類 ●ブラウス、シャツ、ランジェリー類
	●槽洗浄は1か月に1回程度、槽乾燥は1週間に1回程度行ってください。 ●塩素系漂白剤は、酸性のものや液体と絶対に混ぜないでください。 ●塩素系漂白剤が洗濯・脱水槽に付着しないように、必ず給水しているときに使用してください。 ●塩素系漂白剤が壁や本体外側に付いたときは、速やかに拭き取り、しばらくの間、換気扇を回してください。	



運転内容の変更

コースを選んだ後(→P4)、各ボタンを押すと運転内容を変更することができます。


- コースによって設定できる内容が異なります。また、変更できないコースもあります。
- 「洗い」「脱水」の設定時間は、実際の運転時間とは異なります。

■ つけおき ■ 注水 ■ 風乾燥 残り 分 杯
——— ——— ——— 洗剤 回 L

洗い すすぎ 脱水 水量
自動槽洗浄 (長押し) 布ほぐし (長押し)

スタート
一時停止

水量を変更する

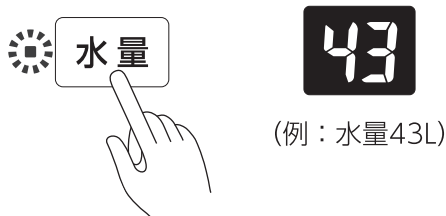

4段階で水量(13L～43L)を設定できます。
設定した水量は表示部に表示されます。

- 13Lは、手動のみ設定可能です。
- 「毛布」「槽クリーン」コースは、43Lのみ設定可能です。

洗い時間を変更する



5段階で洗い時間(0～15分)を設定できます。
設定時間は表示部に表示されます。

- 0分に設定時はランプが消灯します。
- つけおきランプが点灯している場合はつけおき工程から運転を開始します。
- つけおき工程を追加したいときは、つけおきランプが点灯するまで、[洗い] ボタンを繰り返し押してください。


すすぎ回数を変更する



回数(0～3回)を設定できます。
回数は表示部に表示されます。

- 0回に設定時はランプが消灯します。
- 注水ランプが点灯している場合はすすぎ工程が注水すすぎになります。
- 注水すすぎを設定したい場合は、[すすぎ] ボタンを押して、注水ランプを点灯させてください。

脱水時間を変更する

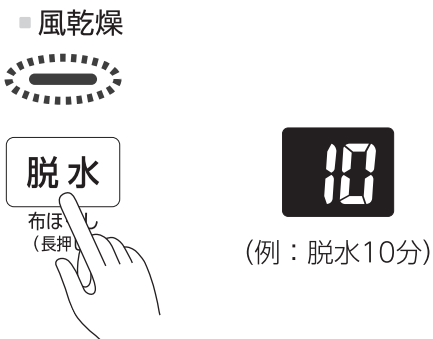

5段階で脱水時間(0～12分)を設定できます。
設定時間は表示部に表示されます。

- 0分に設定時はランプが消灯します。
- 風乾燥ランプが点灯している場合は風乾燥になります。


つけおきについて

汚れの多いものを洗濯するときに使用します。
洗濯開始前に30分のつけおき動作を行います。
動作中はつけおきのランプが点滅し、終了するとランプが消灯し、洗いの工程に移ります。
使用できるコース：「標準」「おこのみ」「お急ぎ」「手洗い」「毛布」「デリケート」「槽クリーン」
※「槽クリーン」コースはつけおき設定の切り替えはできません。
※洗い工程がない場合は設定できません。

注水すすぎについて

たっぷりの水で念入りにすすぎます。
通常の水量に加えて、水を加えながらすすぎを行います。
使用できるコース：「標準」「おこのみ」「お急ぎ」「手洗い」「毛布」「デリケート」「槽クリーン」
※「槽クリーン」コースは注水すすぎ設定の切り替えはできません。
※すすぎ工程がない場合は設定できません。

自動槽洗浄

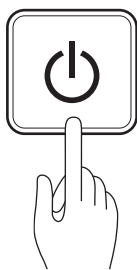

3秒以上押す



- 3秒以上押すたびに設定が切り替わります。(初期設定はオフ)



オン




オフ

- 1秒ごとに交互表示

- オン設定中は、「標準」「おこのみ」「お急ぎ」のいずれかのコース（水量が34L以上）で、最終脱水前に自動で槽洗浄をします。
- 脱水のみの運転の場合は、自動槽洗浄はしません。

脱水後の布ほぐし機能

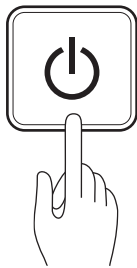

3秒以上押す



- 3秒以上押すたびに設定が切り替わります。(初期設定はオフ)




オン



オフ

- 1秒ごとに交互表示

- オン設定中は、「標準」「おこのみ」「お急ぎ」のいずれかのコース（水量が34L以上）で、脱水終了後に1分間の衣類のほぐし動作をします。
- 脱水のみの運転の場合は、ほぐし動作はしません。




風乾燥

風乾燥は槽を回転させることで発生する風を利用して、水分を飛ばします。
1時間、3時間で設定できます。

- 1時間：部屋干しの時間を短縮できる（容量は各コースに従う）
- 3時間：化繊2.0kgまで簡易乾燥できる

※条件によっては湿っている場合もあります。
※ヒーターは使用していません。

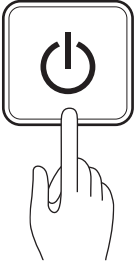




風乾燥



脱水

布を干し
(長し)



- もう一度押すと、3時間に切り替わります。



1時間





3時間

- 風乾燥ランプが点灯するまで繰り返し押す。1時間に設定されます。
- もう一度1時間に戻す場合は、ボタンを風乾燥が点滅するまで繰り返し押してください。

チャイルドロック

洗濯しているときに、幼児が誤って洗濯・脱水槽に落ちないように、チャイルドロックモードを設定することができます。

3秒以上押す





コース

チャイルドロック
(長押し)




- [コース]ボタンを3秒以上押すと、チャイルドロックモードの入／切が切り替わります。
- チャイルドロックモードを入にすると、解除するまでふたのロックが自動でかかります。



注意


- チャイルドロック設定中は、電源が入っていない状態でもふたロックがかかります。ふたを無理に開けると故障の原因になります。



お手入れ

糸くずフィルターは、フィルターカバーを開けて糸くずを取り除き、水洗いする（毎回）

- フィルターケースを取り外すときは、上部のつめを押し下げて外してください。
- フィルターケースを取り付けるときは、下端を差し込んで、上部を「カチッ」となるまで押し込んでください。

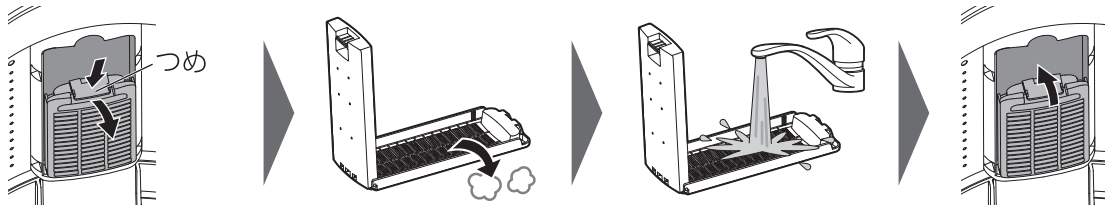


本体外側は、よく絞ったやわらかい布で汚れを拭き取る（汚れたら）

- 汚れが落ちにくいときは、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いた後、かたく絞った布などで洗剤分を拭き取ってください。
- 本体（特にふたや操作パネル）に洗剤や柔軟剤が付いたときは、すぐに絞ったタオルなどで拭き取ってください。印字のはがれやプラスチック部分の傷み、金属部の腐食などの原因になります。




洗剤投入ケースは、キャップを外して水洗いする（汚れたら）

- 洗剤投入ケースを外したときに、注水口の汚れを拭き取ってください。

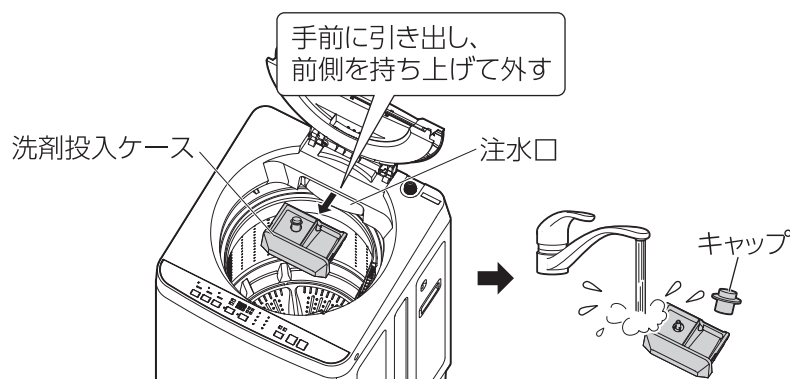

柔軟剤投入口は、不要な歯ブラシなどでこすり、汚れを落とす

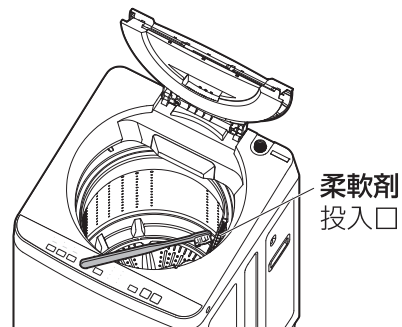


- シンナー、アルコール、ベンジン、アルカリ性・酸性の強い洗剤、漂白剤などは使用しないでください。

お手入れ (つづき)

槽クリーン

槽洗浄 ● 1か月に1回程度、槽洗浄を行ってください。


「槽クリーン」コース ふたを閉め 給水終了後
を選ぶ 給水開始 ふたを開ける

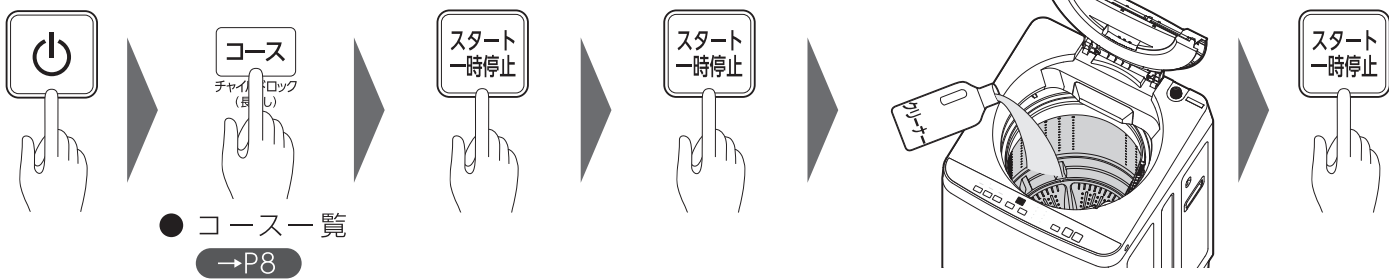


- 槽洗浄には市販の塩素系漂白剤・槽洗浄用クリーナーを使用してください。
- 塩素系漂白剤・槽洗浄用クリーナーの分量については、塩素系漂白剤・槽洗浄用クリーナーの表示にしたがってください。
- 塩素系漂白剤に表示がない場合は、約300mL使用してください。
- 脱水時間は4分か30分で設定できます。

槽乾燥 ● 1週間に1回程度、槽乾燥を行ってください。


「槽クリーン」コース 洗いを0に すすぎを0に
を選ぶ 設定 設定

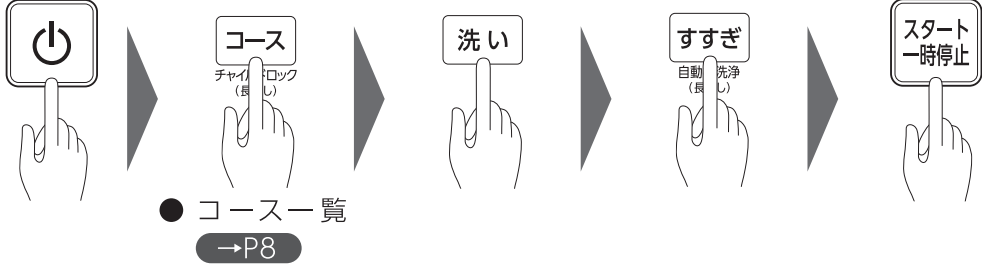



困ったときは


状態	理由・処置
洗濯がスタートしない	● 電源が入っていますか。 →[]ボタンを押して電源を入れてください。 →P4 ● ふたがきちんと閉まっていますか。 →ふたをきちんと閉めてください。また、ふたの下に異物がはさまっていないか確認してください。 ● タイマー予約の設定になっていませんか。 →すぐに洗濯する場合は、一旦電源を切り、再度電源を入れて洗濯してください。 →P5
電源が入らない	● 電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
ふたが開かない	● 運転中に停電したときは、停電回復後、[]ボタンを押して電源を入れてください。 →P4 ● チャイルドロックを設定していませんか。 →チャイルドロックを解除してください。 →P12
水がもれる排水されない	● 排水ホースが排水口から外れていませんか。 →洗濯機を取り外し、排水ホースを排水口に確実に接続してください。 ● 排水口がつまっていますか。 →排水口を掃除してください。
給水されない	● すずぎから始まる運転を選んだときは、最初に排水・脱水します。 →最初に給水する必要があるときは、洗いから始めるように設定してください。 →P10 ● 水栓が開いていますか。 →水栓を開けてください。
汚れが落ちにくい	● 洗濯物を入れすぎていませんか。 →洗濯物の量を適正に減らしてください。 →P8 ● 洗剤が少ない可能性があります。 →洗濯用洗剤は、洗剤量のランプや、洗剤のパッケージの表記にしたがって、適正な量を入れてください。 →P6 ● 泥や食べこぼしなど、落ちにくい汚れは、拭き取るなどの前処理をしてください。
音が大きい振動する	● 電源コード・給水ホース・排水ホースなどが、洗濯機本体に当たっていませんか。 →電源コード・給水ホース・排水ホース、本体の位置を調整して当たらないようにしてください。 ● 金属の小物などと一緒に洗濯していませんか。 →金属の小物などは、ポケットなどから取り出して洗濯してください。 ● ファスナーやボタンなどが洗濯・脱水槽の内側に当たっているおそれがあります。 →ファスナーやボタンは閉じて洗濯してください。ファスナーやボタンなどがおもて側に出ている衣類は、裏返しにして洗濯してください。 ● 設置が悪く、がたついていませんか。 →水平で安定した場所に据え付けし直してください。 ● 洗濯物が片寄っている可能性があります。 →洗濯物が片寄っていると、脱水時振動が大きくなります。[スタート/一時停止]ボタンを押して一時停止させ、ふたを開けて洗濯物の片寄りを直してください。 ● 保護カバーを正しく取り付けられていますか。 →保護カバーが正しく取り付けられていないと、内部部品と接触して、異音が発生するおそれがあります。 →据付説明書 P9
洗濯物にしみがつく	● 柔軟剤が部分的について、しみになることがあります。 →柔軟剤は直接衣類にかけないで、柔軟剤投入口に入れてください。 →P6
洗濯物に糸くずが付く	● 前回の洗濯物の糸くずが溜まっている可能性があります。 →洗濯後毎回糸くずフィルターをお手入れしてください。 →P13




お知らせ表示が出たら

洗濯が止まり 以下の表示が出る	理由・処置
[1	● 排水ホースが正しく取り付けられていない可能性があります。 →排水ホースの取り付け状態を確認してください。 ● 排水ホースや、ご家庭内の排水口がつまっている可能性があります。 →排水ホースと排水口を点検して、つまっているものを取り除いてください。取り除ききれない場合は、アイリスコールへご相談ください。
[2-1	● ふたが閉まっていません。 →ふたをきちんと閉めてください。ふたに異物がはさまっていたら、取り除いてください。
[2-3	● ふたのロックがかかりません。 →ふたロック部に異物がはさまっている場合は、取り除いてください。 →ふたがきちんと閉まっていない場合は閉めてください。
[3	● 洗濯物が片寄っていて脱水ができない可能性があります。 →ふたを開け、洗濯物の片寄りを直してください。 ● 洗濯物の量が多い可能性があります。 →洗濯物の量を減らしてください。 ● 洗濯用ネットに大量の洗濯物を詰め込んで洗濯していませんか。 →洗濯用ネットに入れる洗濯物は小分けにしてください。 ● 大きな洗濯物を洗濯していませんか。 →大きな洗濯物は「毛布」コースで、記載を守って洗ってください。→P8、P9 ● 設置が悪くがたついていませんか。 →水平で安定した場所に据え付けし直してください。
[5	● 水栓が開けられていません。 →水栓を開いてください。 ● 水道が凍結したり断水したりしている可能性があります。 →水道が復旧するまで使用を停止してください。 ● 給水口にごみがつまっていますか。 →据付専門業者またはアイリスコールへご連絡ください。
E7	● モーターに負荷がかかったときのお知らせです。 →「脱水」＋「予約」を同時長押しして、本体リセットを行ってください。 ● 本体リセットを行っても直らない場合 →据付専門業者またはアイリスコールへご連絡ください。

それでも解決できないときや上記以外のエラー表示のときは、本書表紙の二次元バーコードよりWEB取説をご確認いただくか、右の二次元バーコードから「洗濯機に関するよくあるお問い合わせ」をご確認ください。









仕様

洗濯容量	5.0kg	
製品寸法	(ホース含まず) 幅500×奥行535×高さ845mm (ホース含む) 幅540×奥行535×高さ895mm	
製品質量	28kg	
定格電圧	AC100V	
定格周波数	50Hz	60Hz
定格消費電力	390W	430W
運転時間	35分 (標準コース)	

● 商品の仕様は予告なく変更することがあります。





保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■保証期間

保証期間は、保証書に記載されています。保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。ただし、一般家庭以外でのご使用など、保証期間内でも無償保証の対象外になる場合があります。詳しくは保証規定を参照ください。

■保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。


■補修用性能部品の保有期間について


当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

愛情点検	長年ご使用の全自動電気洗濯機の点検を！	
	こんな症状はありませんか ● 電源コードや電源プラグが異常に熱くなったり、焦げくさいにおいがする ● 本体に触れるとピリピリ電気を感じる ● 運転中に異常な振動がある ● 洗濯・脱水槽がなかなか止まらない ● 電源を入れても動かないことがある ● 本体やホースから水もれする ● 洗濯機がガタつく	ご使用中止 故障や事故防止のため、使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検を依頼してください。





長期使用製品について

経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた以下の内容を、製品本体に表示しています。

- 【製造年】
- 【設計上の標準使用期間】

■ 設計上の標準使用期間

JIS基準に基づく標準的な使用条件下で使用した場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間のことです。無料修理を行う保証期間とは異なります。

標準的な使用条件（JIS基準に基づく）

環境条件	電圧	AC100V
	周波数	50 / 60Hz
	温度	20℃
	湿度	65%
負荷条件	負荷	標準容量
	コース	標準コース
	給水圧	0.03 ~ 0.8MPa
	給湯・給水温度	20±15℃
想定時間	1日の平均使用回数	1.5回
	1回の使用時間	標準コースの時間
	1年間の使用日数	365日
	1年間の使用回数	1.5回×365日＝547.5回／年




製品の劣化や故障はさまざまな要因に影響されます。上記の標準的な使用期間に満たない場合でも、異常が見られたときには、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。

※ 標準的な使用条件を超えて使用した場合に、標準使用期間よりも短い期間で経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

廃棄するときは

- 家電リサイクル法では、お客様が使用済みの洗濯機を廃棄する場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。
梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。



Black

ITW-50B01

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせ(通話料無料)

アイリスコール 0800-919-0770

9:00~17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・
ご購入履歴のわかるもの・メモをご用意をお願いします。

お客様サポート

24時間365日
Web即時回答サービス



260825-RKK-YSU-02