

#### MM-BTSH71BK

# 超軽量Bluetooth® オープンイヤーヘッドセット 取扱説明書

この度は、超軽量Bluetooth®オープンイヤーヘッドセット「MM-BTSH71BK」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいた だくための注意事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明 書は大切に保管してください。

#### 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。 万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

②充電用USBケーブル ······ 1本

※欠品や破損があった場合は、品番(MM-BTSH71BK)と上記の番号(①~③)と 名称(充電用USBケーブルなど)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります 最新の情報は、弊社WEBサイト(https://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。 本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

# サンワサプライ株式会社

### ヘッドセットを安全にご使用いただくために

- ●内部に燃えやすいものや水などの液体がかかった場合は、使用を中止し、お買い上げいただいた販売店または弊社にご相談 ください。そのままでご使用になりますと、火災や故障および感電事故の原因になります。 ●内部を開けますと、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対におやめください。また、内部を改造した場合

- 小さいお子様には使用させないでください。

#### Bluetooth®ヘッドセットについてのご注意

- ●本製品を使用したことによって生じた動作階書やデータ損失などの損害については、弊社は一切の責任を負いかねます。
  ●本製品はBluetooth対抗のすべての機器との接続動作を保証したものではありませか。
  ●本製品はBluetooth対抗のすべての機器との接続動作を保証したものではありませか。
  ●本製品は一般的な職場やこ家庭での使用を目的としています。本書に記載されている以外でのご使用にて損害が発生した場合には、弊社は一切の責任を負いませか。
   医療機能がりぬに直接的または間接的に関わるシステム。高い安全性や信頼性が求められる環境下では使用しないでください。
   高い安全性や信頼性が要求される機器や電算機システムなど直接的または間接的に関わるシステムでは使用しないでください。
   飛行機の適磨システムを妨害する恐れがありますので、飛行機で本製品を使用しないでください。
   電地(内蔵型リチウムがリマーバッテリー)は使用状況によって異なりますが、約300~400回繰り返し充電できます。
   電池(内蔵型リチウムがリマーバッテリー)は使用状況によって異なりますが、約300~400回繰り返し充電できます。
   電池(内蔵型リチウムがリマーバッテリー)は消耗品ですので、保証の対象にはなりませか。
   十分に不配した電池で使用時間が著しく短くなってきたり、ご使用いただけない場合は、電池の寿命です。弊社では電池の交換を行っておりませんので、新しい製品をお買い求めください。
   本製品を展開制使用しなかったが自己、対象を対象がであります。
   本製品が満れているときは絶対に充電しないでください。感やショートなどによる火災や故障の原因となります。
   本製品が満れているときは絶対に充電しないてください。感やショートなどによる火災や故障の原因となります。
   本製品を使用中に発生したデータの消失、機器の故障などの保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
   本製品を使用中に発生したデータの消失、機器の故障などの保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

#### ■ Bluetooth®について

- ◆本製品の使用周波数帯では、産業・科学・医療用機器等のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内 無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。
   ◆本製品を使用する前に、近てを移動体識別用の構内無線局及び特定・四角力無線局が運営されてないことを確認してください。
   ・ 方一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、使用場所を変えるか、速やかに


#### ■ 良好な通信を行うために

- ●他の機器と見通しの良い場所で適信してください。建物の構造や障害物によっては、適信距離が短くなります。特に鉄防コンクリートや人間の身体 接触した状態)などを挟むと、雑音が入ったり通信不能しなる場合があります。 特に鉄防コンクリートや人間の身体 接触した状態)などを挟むと、雑音が入ったり通信不能しなる場合があります。 ●Bluetooth対応のヘッドホンヘッドセットスピーカーなどの音楽・音声機器とマウス・キーボードなどを同時に接続し使用した場合、音楽や音声が途切れることがあります。
  ●Bluetooth接続においては、無線LANその他の無線機器の周囲、電子レンジなど電波を発する機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波状態の悪い環境で使用しないてください。接続が頻繁に途切れたり、通信速度が極端に任じた、エラが発生する可能性があります。
  ●EEEE802.11g/bの無線LAN機器と本製品などのBluetooth機器は同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、近くで使用すると互いに電波障害を発生し、通信速度が低下したり接続不能になる場合があります。この場合は、使用しない機器の電源を切ってください。

- | 「保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
  | 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。 (1)保証書を選品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。 (2)所定の月目をご記入いただけない場合。 (3)成項の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。 (5)天変地異、ならびに公書や異常電圧その他の外部要因によるを書き換えられた場合。 (6)厳愛の原因が取扱い上の不注意による場合。 (6)厳愛の使せっ古販売、オークション、転売などでご購入された場合。 (6)厳愛の申古販売、オークション、転売などでご購入された場合。 (4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。 (5)未製品を使用中に発生したテータやフログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。 (4)本製品は医療機器・原子力設備や機器・航空宇宙機器・輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。 7)修実に依頼を衝送をまたはご告診される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。 8)保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプ	ライ	床式	会社
型番: MM-BTSH71BK	シリアルナンバー:				
お客様・お名前・ご住所・TEL					
販売店名・住所・TEL					
_					
担当者名	保証期間 6ヶ月 お買	買い上げ年月日	年	月	日
					_

# 各部の名称とはたらき

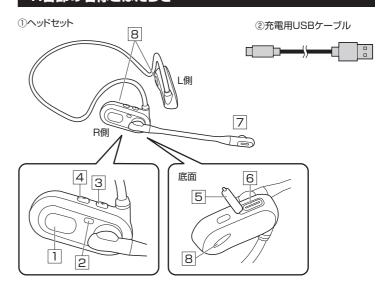

2 LED ··················· 操作によりLEDが点灯·点滅します。

3 +ボタン ……………… 1回押すと音量アップ、長押しで曲送りができます。

4 -ボタン ……………… 1回押すと音量ダウン、長押しで曲戻しができます。

5 充電ポートカバー ……… 充電ポートを保護します。

6 充電ポート ……………… 付属の充電用USBケーブルを挿して充電できます。

マイク ………………… 通話時に音声入力できます。

8 スピーカー ……………… 音声を出力します。

※ボタン操作とLEDについて詳しくは「6.LED・各種操作について」をご確認ください。


# 2.装着方法



# 3.充電方法



●はじめてご使用になるときは、LEDが青色に点灯するまで充電してください。 ●必ず付属の充電用USBケーブルで充電してください。

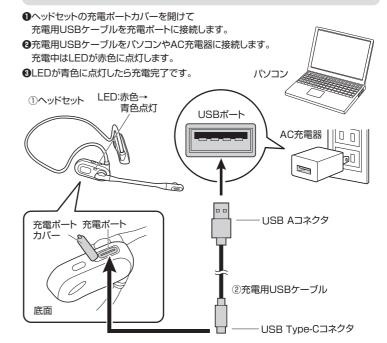


# 4.機器との接続方法

本製品をお手持ちのパソコンやスマートフォン、タブレットで使用するため には、本製品とお手持ちの機器を接続(ペアリング)する必要があります。

#### **①**ヘッドセットをペアリングモードにします。

MFBボタンを長押しすると電源がONになり、自動で ペアリングモードに入ります。ペアリングモード時は LEDが青赤交互点滅します。

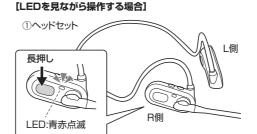

#### 「耳につけて操作する場合」



### Windows11と接続する場合

- ※下記の説明はWindows OS、標準でBluetoothを内蔵しているパソコンなどでの例です。 外付けのBluetooth USBアダプタなどを使用されている場合は、そちらの取扱説明書 をご確認ください。
- **②Windowsマークをクリックし「スタートメニュー」を開きます。**
- ❸ 「設定」を選択します。



デバイス」を選択します。



**4**設定ウィンドウ内の「Bluetoothと

⑤デバイス設定ウィンドウ内の「デバイスの追加」を選択します。



Bluetoothが「オン」であることを 確認してください。

⑥「デバイスを追加する」の画面 になるので「Bluetooth」を 選択します。



**⑦** [MM-BTSH71BK]を選択 します。

※しばらくすると表示されます。




❸下記画面が表示されるとペアリング(接続)は完了です。「完了」をクリックしてください。



#### **①**ヘッドセットと機器との接続が完了します。 [LEDを見ながら操作する場合]

[耳につけて操作する場合]

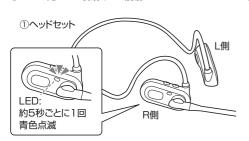




画面表示



#### macOSと接続する場合

- ※下記手順は参考です。OSによって画面は異なります。お使いのパソコンの取扱説明書 をご確認ください。
- **②**アップルメニュー→「システム 環境設定」を選択します。

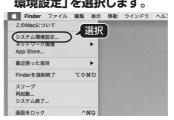

③「Bluetooth」を選択します。




**②**[MM-BTSH71BK]を選び「接続」を選択してください。



## **⑤**ヘッドセットと機器との接続が完了します。

[LEDを見ながら操作する場合]

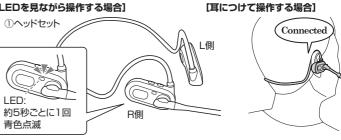



# マイク音量、ヘッドセット音量の調整方法

●アップルメニュー→「システム環境設定 |



③「出力」から[MM-BTSH71BK]を 選び左右の音量、バランスを調整して



②「サウンド」を選択します。



④「入力」から[MM-BTSH71BK]を 選び音声入力の音量、バランスを調整 します。



#### スマートフォン・タブレットと接続する場合

※詳しくは接続機器の説明書をご覧ください。


#### ❷機器のBluetoothを「ON」にして[MM-BTSH71BK]を選択します。



※機種により、パスキーを入力する場合があります。 パスキーを聞かれた場合は「0000」(ゼロ4つ)を入力してください。

#### **④ヘッドセットと機器との接続が完了します。** [LEDを見ながら操作する場合]

#### [耳につけて操作する場合]

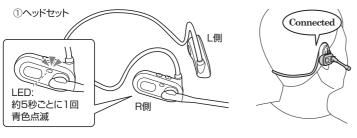

### iOS·iPadOSの場合





Androidの場合

※操作画面は参考です。ご使用の機器のOS、機種により画面は異なります。 ※その他の操作は「**6.LED・各種操作について**」をご確認ください。

# 5.teams・ZOOMの設定方法

#### teamsの設定(Windows)

teamsのメイン画面を開きます。

●「その他」 → ②設定 → ③デバイスの設定を選択します。



◆各種デバイスを設定します。


※名称が若干異なる場合があります。

#### スピーカー

「デジタルオーディオインターフェイス(MM-BTSH71BK)」を選択してください。 ※Bluetooth接続の場合は「MM-BTSH71BK Hands-Free AG Audio」を 選択してください。

#### マイク

「MM-BTSH71BK |を選択してください。

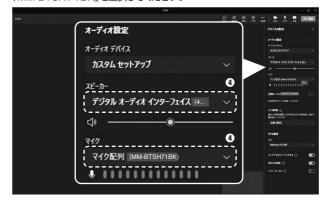

#### ZOOMの設定(Windows)


左下のマイクのアイコンの矢印を選択してマイクとスピーカーの設定を行ってください。

#### スピーカー

「デジタルオーディオインターフェイス(MM-BTSH71BK)」を選択してください。
※Bluetooth接続の場合は「MM-BTSH71BK Hands-Free AG Audio」を選択してください。


#### マイク

「MM-BTSH71BK」を選択してください。

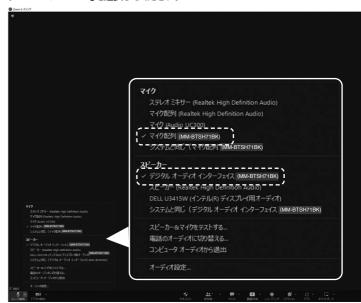

※OSによって表記が異なる場合があります。

# 6.LED・各種操作について

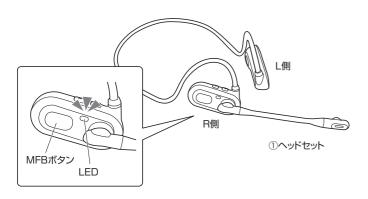

#### 基本操作

動作•状態	操作方法	LED表示	アナウンス
電 源 O N	MFBボタンを約2秒間長押し	青色に点滅	Power On
電 源 O F F	MFBボタンを約5秒間長押し	赤色点灯→消灯	Power Off
ペアリングモード	電源をONにすると自動的に ペアリングモードになります。	青赤交互に点滅	Pairing
リダイヤル	MFBボタンを2回押す	_	_
充 電 時	_	赤色点灯	_
充 電 完 了	_	青色点灯	_
電池残量低下時	_	約5秒ごとに1回 赤色に点滅	Low Battery
スタンバイ (機器と接続時)	1	約5秒ごとに1回 青色に点滅	機器と接続時 Connected
スタンバイ (機器と未接続時)	I	青赤交互点滅 (接続が切れるとペアリン グモードになります。)	接続が切れたとき Disconnected
Siri起動(iOS)	MFBボタンを3回押す	_	_
Google(Android)	MFBボタンを3回押す	_	_
ペアリング情報 削 除	電源をONにし、機器と末接続の状態 でMFBボタンと・ボタンを同時に約 10秒長押し	紫色に点滅 (点滅後ヘッドセットが再 起動されます。)	_

## 通話時

動作•状態	操作方法	アナウンス
電話に出る	着信中にMFBボタンを1回押す	_
電話を切る	通話中にMFBボタンを1回押す	_
着信拒否	着信時にMFBボタンを2回押す	Call Rejected
マイクミュート※	通話中に+ボタンかーボタンを長押し	ミュート時: Mute ON ミュート解除時: Mute OFF

※マイクミュートはスマートフォンの通話時のみ使用可能です。 teams、ZOOMなどでは使用できません。

#### 音楽再生時

動作•状態	操作方法
再生/一時停止	MFBボタンを1回押す
曲送り・曲戻し	約2秒-ボタンを長押しで曲戻し、+ボタンを長押しで曲送り
音 量 調 節	+ボタンで音量アップ、-ボタンで音量ダウン ※素早く連続で押すとアップダウンができません。1回ずつ押してください。

スマートフォン・携帯電話の機種や電話のアプリによっては 上記の一部の機能を使えない場合もあります。

#### 7.各機器との接続について

一度ペアリングすると、機器の電源をOFFにしても設定が残ります。

再度電源をONにすると、最後に接続されていた機器と自動的に接続され使用できます。 使用できない場合は、MFBボタンを軽く押すか、再度ペアリングを行ってください。



同時に2つの機器と同じプロファイルで接続(使用)することはできません。

#### 8.仕様

#### <Bluetooth仕様>

適	合	規	格	Bluetooth Ver.5.2 ※Bluetooth Ver.5.1/5.0/4.2/4.1/4.0/3.0対応機器との接続も可能です。					
周	波	数範	囲	2.402~2.480GHz	伝	送	方	式	GFSK
通	信	距	離	最大約10m ※理論値です。実際の通信距離や	使用問	詩間は何	吏用環	境や個	使用状況によって異なります。
送	信	出	力	Class2					
対ル	たプロ	コファー	イル	HFP/A2DP/AVRCP	対応	<u></u>	ーデッ	ク	SBC

#### <その他什様>

サイズ・重量	W139×D110×H48mm·約22g		
電 源 リチウムポリマーバッテリー			
充 電 時 間	約2時間		
連続 使 用 時 間 連続再生時:最大約14時間(音量70%)/約8時間(音量100%) 通話時:最大約9時間(音量70%)/約6時間(音量100%)			
再生周波数帯域	20~20,000Hz マイク感度 -38dB±2dB		
充電ポート	USB Type-C 防水性能 IPX4		

#### 9.対応機種

Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン、タブレット

- ※HFP(ハンズフリー通話機能)に対応していること
- ※音楽再生の場合は、A2DP(音楽再生)に対応していること。
- ※パソコンがBluetoothに対応していない場合はBluetooth USBアダプタをお買い求めください。 ※実際の通信距離や使用時間は使用環境や使用状況によって異なります。

### 10.よくある質問

#### Q. 接続やペアリングが突然できなくなった。

A. ヘッドセットと接続機器の電源を両方とも一度切ってから、「4.機器との接続方法」をご参照の上、 再度接続(ベアリング)を行ってください。

# Q. ヘッドセットの音が聞こえません。また、音声入力ができません。(パソコンの場合)

- A. 1.「スタート」→「コントロール/パネル」→「サウンドとオーディオデバイス」を開きます。 2.「オーディオ」タブを選択し、「音の再生」「録音」のデバイスがBluetoothデバイスになっていること
- を確認してください
- 3.「音声」タブを選択し、「音の再生」「録音」のデバイスがBluetoothデバイスになっていることを確認してください。

## Q. 音楽再生時の音質が悪い。

A. HFPを介して接続されている可能性があります。お使いのBluetooth機器がA2DPをサポートしていて、A2DPを介して接続されているか確認してください。

#### Q. ヘッドセットとデバイス (接続しているパソコンやスマートフォンなど) の通信距離は?

A. 10mまでです。間にコンクリート壁などの障害物があると、通信距離は短くなります

#### Q. 他のBluetooth使用者によって通信内容を傍受されますか?

A. いいえ。ペアリングによって通信が保護されます

#### Q. 使うたびにペアリング作業をする必要がありますか?

いいえ。基本的には初回だけです。電源を切っても、ペアリングの設定は残りますが、機器によっては 再度ペアリングを行ってください。

#### Q. 電話とヘッドセットの接続が途切れたら、再接続する必要がありますか?

A. 電話の機種によって異なります。自動的に再接続する機種と、そうでない機種があります。※詳しくは接続機器の説明書をご覧ください。

# Q. ヘッドセットから雑音が聞こえる。

A. 通信範囲を超えたり、壁や人間の身体(接触した状態)などを挟むと雑音が入ります。

A. 本製品は仕様上、音漏れします。電車の中などで使用する場合は周りへの配慮が必要です。

Q. 通話中に途切れる。 A. パソコン、スマートフォンの通信が安定しているか確認をしてください。通信が不安定な場合、声が途 切れてしまう場合があります。

### 最新の情報はWEBサイトで

https://www.sanwa.co.jp/



# 詳細情報はこちら!

スマホで読み込むだけで 簡単にアクセス!

#### 弊社サポートページはこちら!

■サポート情報 ■Q&A(よくある質問) ■ソフトダウンロード ■各種対応表

など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

# サンワサプライ株式会社

ver.1.0

隣回サンパピンテー 7700-0828 南山県岡山市北区田町 1-10-1 世に108-22-331 FAA.086-22-331 FAA.086-23-331 FAA.086-23-3