

ELECOM

MPA-RTCFUSB/BK

DoCoMo FOMA 対応
SoftBank(vodafone) 3G 対応

携帯電話用 USB1.1/2.0 対応
USBデータ転送・充電ケーブル

警告

- 安全にお使いいただくために小さな子供のいるそばで、取り付け、取り外しの作業を行わないでください。また、子供のそばに工具や部品をおかないようにしてください。怪我や感電、部品を飲み込んだりする危険性があります。
- 本製品の取り付け、取り外しのときは、必ずコンピュータ本体および周辺機器メーカーの注意事項に従ってください。
- 指定した機器以外での使用はおしめください。携帯電話の破損原因や異常な発熱による火傷や人体に危害が及ぶことも想定されます。
- 本製品の分解、改造、修理などを自分で絶対に行わないでください。火災や感電、故障の原因となります。また、それらに起因する故障、トラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
- 本製品から煙やへんな匂いがしたときは、直ちに使用を止め携帯電話およびコンピュータからケーブルを抜いてください。その後、ご購入店などにご連絡ください。そのまま使用すると火災や感電、故障の原因となります。
- 本製品に水などの液体や異物が入った場合は、直ちに使用を止め携帯電話およびコンピュータからケーブルを抜いてください。その後、ご購入店などにご連絡ください。そのまま使用すると火災や感電、故障の原因となります。
- 水を使う場所や湿気の多いところで本製品を使用しないでください。火災や感電、故障の原因となります。
- 濡れた手で機器のコネクタやコンセントを抜き差ししないでください。火災や感電、故障の原因となります。
- コネクタ内部に金属や燃えやすいものなどの異物が入らないようにしてください。火災や感電、故障の原因となります。
- 使用中、携帯電話の電池が熱くなったり異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。その後、ご購入店などにご連絡ください。そのまま使用すると火災や感電、故障の原因となります。ください。そのまま使用すると火災や感電、故障の原因となります。

注意


- 本製品はUSBポート搭載のコンピュータを家庭用電源で使用している場合のみ使用できます。電源供給側が充電式バッテリー、充電式電池や乾電池からの動作保証はいたしかねます。
- 携帯電話の電池を装着した状態で本製品を使用してください。外した状態で充電しますと携帯電話を破損いたします。
- テレビチューナー搭載の携帯電話ではテレビを見ながらの充電はしないでください。
- 本製品のご使用により、万が一携帯電話などのデータが消失した場合、一切の責任を負いかねます。また、携帯電話が使用できないことに起因する仕事への影響などにつきましても、一切の責任を負いかねます。
- フェリカ(FeliCa)対応機で電源が入らないなど、万一、不具合が生じた場合に、ICカード内のデータやチャージマネーの保全、サービスの回復作業などに関し当社では責任を負いかねます。この作業はお客様個人以外では行えません。
- 直射日光が当たる場所など異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。本製品に悪い影響を与え、故障の原因となる場合があります。
- 本製品を次のようなところで使用しないでください。
 - 高温または多湿なところ、結露を起こすようなところ
 - 直射日光があたるところ
 - 平坦でないと、土台が安定していないところ、振動の発生するところ
 - 静電気の発生するところ、火気の周辺
- 本製品の取り付け、取り外しの時は慎重に作業をおこなってください。強引な着脱は機器の故障やけがの原因となります。
- 長時間使用しない場合は、機器から必ず取り外してください。
- 本製品は日本国内での使用を前提に製造されています。日本国外での使用による結果について、一切の責任は負いません。また、本製品について海外での保守、サポートは行なっておりません。

仕様

入 力 電 圧	DC5V、0.5A
出 力 電 圧	DC5V、0.5A
ケ ー ブ ル 長	最長0.7m
質 量	20g

使用方法

- USBコネクタと携帯電話用コネクタをそれぞれ両手で持ち、同時に適当な長さに引き出してご使用ください。

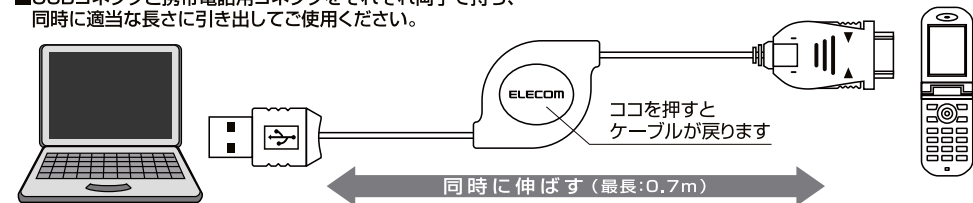

ご注意

- ※引き出す時は、両端のコネクタを持って、両側を同時に引き出してください。片側だけ引き出すと、ケーブルがからみ本体に収納できなくなる場合があります。
- ※携帯電話、及びパソコンに接続したままでコードを伸縮させないでください。本製品の断線や破損、携帯電話本体、パソコン本体の接続部が破損する危険があります。

- 1 本製品のUSBコネクタを、電源を入れた状態のパソコンのUSBポートにしっかり奥まで差し込みます。
※USBハブなどを介さず、必ずパソコンのUSBポートに直接差し込んでください。
- 2 本製品のコネクタを携帯電話のコネクタに接続してください。

- ※充電時間は約2時間を目安としてください。携帯電話の機種、電池の消耗状態など条件によっても充電時間は異なります。

携帯電話に登録した各種メモリーは必ず控えを取ってからご使用ください。万が一、本製品を使用しメモリーが破損、消失ししても、当社では責任を負いかねます。

使用上の注意


- 携帯電話の電源をONにして待受状態でも充電できますが、その場合の充電時間は長くなります。
- 充電中でも、通話、メールなど携帯電話を使用できますが、充電時間は長くなりますのでご注意ください。
- 本製品は 5V、0.5A が供給されているUSBポートに接続してください。
- パソコンに接続してから、携帯電話に接続してください。携帯電話に先に接続しても充電されない場合があります。
- 充電状態は携帯電話にてご確認ください。一部携帯電話では、本製品で充電中に電池レベルが変化しないものがあります。そのような機種では一度電源を切り、再度立ち上げてご確認ください。
- 携帯電話のバックライト点灯機能が動かない場合があります。
- 別途、ソフトウェアが必要になります(USBドライバ、アプリケーションソフトなど)。本製品にソフトウェアは付属しておりません。携帯電話に同梱されているCD、又は、携帯電話キャリア、携帯電話メーカーのホームページからソフトウェアをダウンロードする必要があります。
- 各種ソフトウェアに関するサポートは当社では行っておりません。携帯電話メーカー、携帯電話キャリアへ直接お問い合わせください。
- ご利用いただける機能はお使いになる携帯電話や使用するソフトウェアに依存します。ご使用前に、必ず接続する製品やソフトウェアの取扱説明書をよくお読みください。
- 携帯電話の純正のソフトウェア以外(市販の携帯電話データリンクソフトなど)での動作については保証いたしません。
- コンピュータで使用する場合、USBポートを持たない機種では使用できません。
- 電源ボタンを長押しして画面が立ち上がらないほど電池を消費した携帯電話では使用できません。その場合は、携帯電話付属の充電器をご使用ください。
- ご使用後は、必ずUSBポートから抜いておいてください。
- ドコモ-mova、SoftBank(vodafone)-PDC、ツーカー、au-CDMA/WIN、PHSでは使用できません。
- ドコモ-FOMA、SoftBank(vodafone) 3G(W-CDMA)で電池電圧3.6V～3.8Vの携帯電話専用です。一部使用できない携帯電話もありますので、必ず対応表(最新情報は<http://www2.elecom.co.jp/support/mobile/mobile-cable/>)をご確認ください。
- 記載社名、製品名、システム名は一般に各社の商標又は登録商標です。
- 改良のため製品の仕様・外観等は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

<http://www.elecom.co.jp/>

商品に関するお問い合わせは ●エレコム総合インフォメーションセンター

TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012 受付時間 9:00～19:00 年中無休

コネクタの接続方向

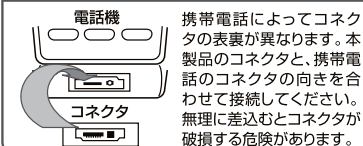

コネクタを外すとき

