


静音ワイヤレス IR LEDマウス (3ボタン・薄型) 取扱説明書

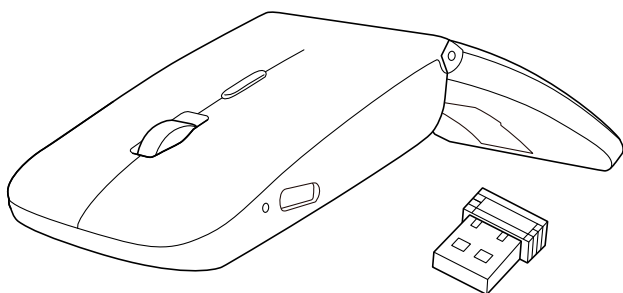

この度は、静音ワイヤレスIR LEDマウス(3ボタン・薄型)

「**MA-WIS3117BK**」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。

万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

①マウス ……………1台 ③充電用ケーブル ……1本

②レシーバー ……………1個 ④収納ポーチ ……………1個

※欠品や破損があった場合は、品番(MA-WIS3117BK)と

上記の番号(①～④)と名称(レシーバーなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。

本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社


もくじ

1.接続手順	P.3
2.各部の名称とはたらき	P.4
3.ご使用前の準備	P.6
充電方法	P.6
電源のON・OFF	P.7
4.スリープモードについて	P.7
5.レシーバーの収納方法	P.7
6.機器との接続方法	P.8
7.故障かな…と思ったら	P.9
8.健康に関する注意	P.10
9.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)	P.11
10.仕様	P.12
11.対応機種	P.12
12.対応OS	P.12
13.保証規定	P.13


1.接続手順

詳細は各項目をご覧ください。


マウスを充電し、
電源をONにします。
→3.ご使用前の準備

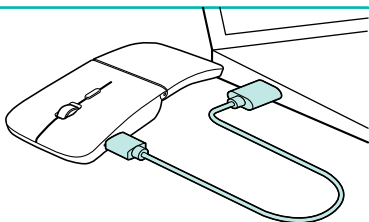

機器の電源を入れOSを起動し、USB Aポートに
レシーバーを接続します。
→6.機器との接続方法

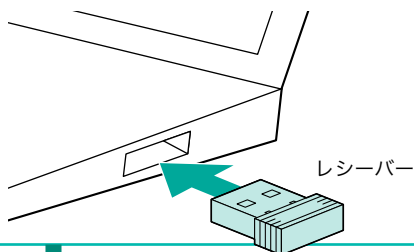


マウスは使えるようになります。

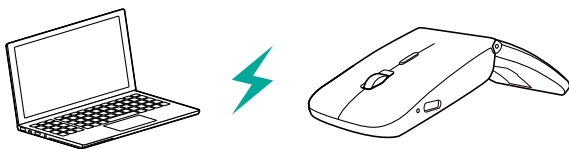

2.各部の名称とはたらき

①マウス

<前面>

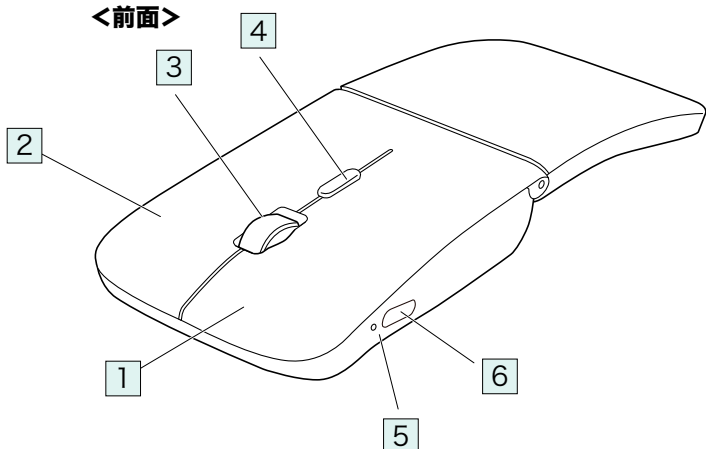

1 左ボタン

パソコン操作の左クリックに使用します。

2 右ボタン

パソコン操作の右クリックに使用します。

3 ホイール(スクロール)ボタン

前後に回転させることでWEB画面やソフト上の画面で上下にスクロールできます。

■スクロールモード・・・

ブラウザやExcel、Wordでホイールボタンを押すと、マウスポインターの形状が変わりスクロールモードに移行します。

スクロールモード時にマウスを前後左右に動かすと自動的に画面がスクロールします。もう一度ホイールボタンを押すとスクロールモードが解除されます。

■ズーム・・・・・・・・・・

画面の拡大・縮小が可能です。

●Windows:「Ctrl」キーを押しながらホイールを回転させます。

●Mac:「control」キーを押しながらホイールを回転させます。

※「システム設定」>「アクセシビリティ」>「ズーム機能」をクリックして、「スクロールジェスチャと修飾キーを使ってズーム」をオンにする必要があります。

4 カウント切替えボタン

押すと、カーソルスピードを800・1200・1600カウントに切替えます。※初期設定は1200カウントです。


2.各部の名称とはたらき の続き

5 LED

- 電源ON/緑色点灯
- 電池状況
 - 電池残量わずか/速い緑色点滅
 - 充電中/赤色点灯
 - 充電完了/消灯
- 電源OFF/消灯

6 充電ポート

付属の充電用ケーブル(Type-Cコネクタ)を接続し、マウスを充電します。

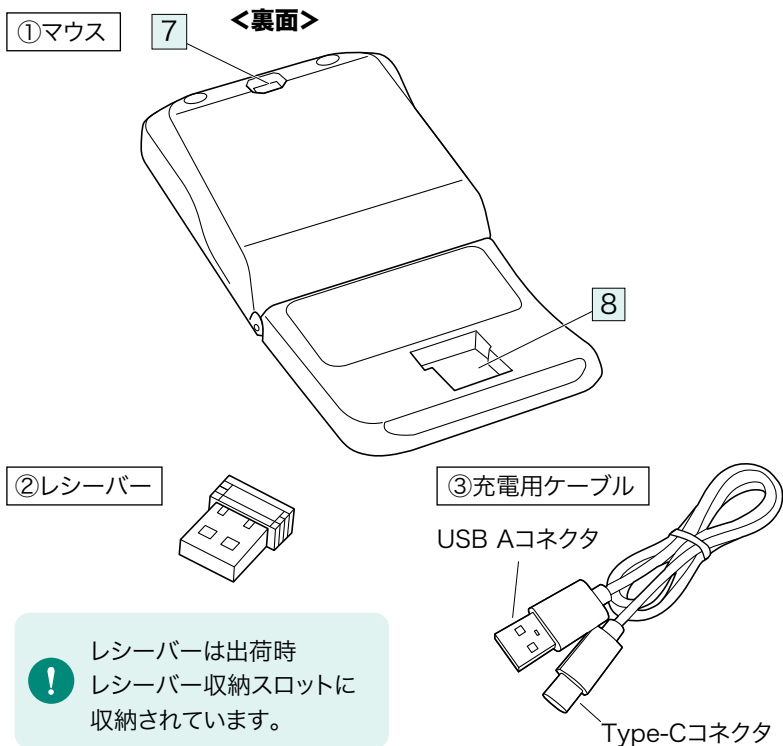

7 IR LED

光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作感を実現します。

! IR LED穴をずっと見たり、他人の目に向けしないでください。

8 レシーバー収納スロット

レシーバーを収納します。

2.各部の名称とはたらき の続き

② レシーバー

約14×18mmの小型レシーバーなので、
ノートパソコンに装着した際の出っ張りもわずか。
装着したままの保管や持ち運びにも邪魔になりません。

③ 充電用ケーブル

マウス充電用のUSB Type-Cケーブルです。

3.ご使用前の準備

はじめてご使用になるときはまず充電を行ってください。




●LEDが赤色点灯から消灯したら充電完了です。

(充電目安/約50分)

●必ず付属の充電用ケーブルで充電してください。

充電方法

1.付属の充電用ケーブルでマウスの充電ポートと
パソコンなどを接続して充電します。

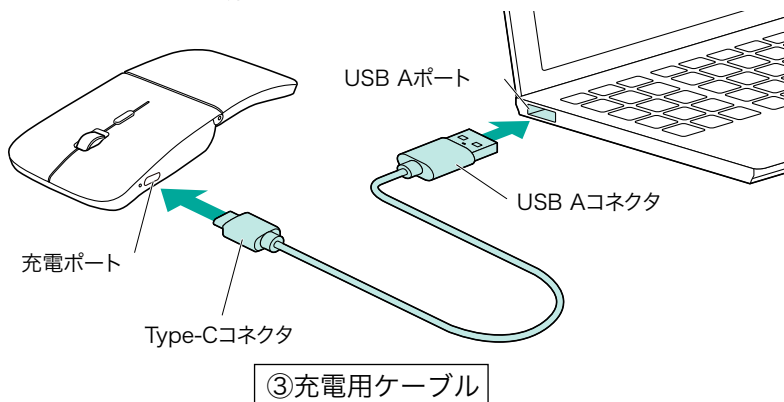

3.ご使用前の準備 の続き

2.LEDが消灯したら充電は完了です。充電用ケーブルを抜いてください。


※充電時間は約50分です。充電時間は接続する機器によって異なります。

電源のON・OFF

形状を変えると電源が自動でON・OFFします。


■カーブで電源ON

(LED点灯※2〜3秒程度で消灯)

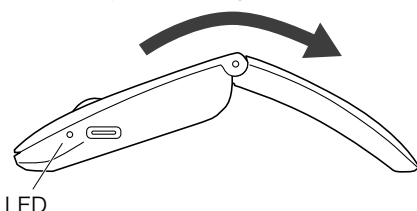

■フラットで電源OFF

(LED消灯)

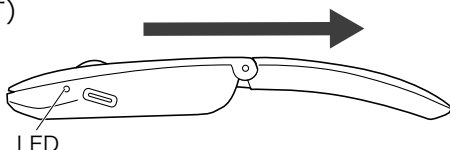

4.スリープモードについて


電源がONの場合でも一定時間マウスを操作しないとマウスがスリープモードに移行します。クリックすることでスリープモードから復帰します。

復帰直後は動作が不安定になる場合があります。

5.レシーバーの収納方法

マウスの裏面のレシーバー収納スロットに入れます。

※レシーバーは磁力で固定されます。

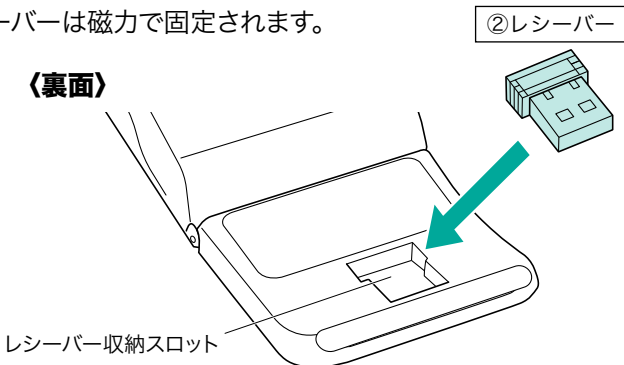


6. 機器との接続方法



マウス用レシーバーを接続する前に他のアプリケーション(ウィルス検索ソフトなどの常駐ファイル)を終了させておくことをおすすめします。

1. パソコンの電源を入れ、OSを完全に起動させます。

2. レシーバーをパソコンのUSB Aポートに接続します。

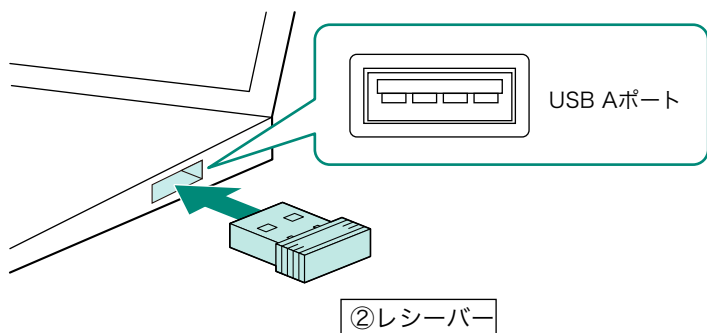

※レシーバーには上下がありますので、
USB Aポートの上下を確認して
接続してください。

3. ハードウェアの検知が始まり、
自動的にドライバーのインストールが完了します。

これでマウスをご使用いただけます。

7.故障かな...と思ったら

Q.マウスをしばらく操作しないと、動かし始めた際に少し時間がかかる。

マウス(マウスカーソル)が動かなくなる。

A.本製品は、電力の消費を抑えるため、しばらくマウス操作を行わないとスリープモードに入ります。スリープモードはマウスを動かすことで解除されます。復帰直後は動作が不安定になる場合があります。

Q. マウス(マウスカーソル)が動かない。

A. ● レシーバーが正しくUSBポートに接続されているか確認してください。
● 電源がONになっているか確認してください。
● 電池残量が空になっているかもしれませんので、充電してみてください。

Q. マウスカーソルの動きがスムーズでない。

A. ● 光を反射する素材、ガラスなどの透明な素材の上や、規則正しいパターンの上でご使用の際は、トラッキング性能が低下する場合があります。
● 金属面の上では、ワイヤレス信号が乱反射し、スムーズに動かない場合がありますので、厚みのある雑誌やマウスパッド等の上でご使用になってみてください。
● レシーバーをパソコンの背面など見えにくい位置に接続している場合は、別売りの延長ケーブルを使って、レシーバーを見える位置に出してください。

Q.USB 5Gbpsの周辺機器と2.4GHzの周辺機器を同時に使用すると、適切に動作しない。


A. 2.4GHzのワイヤレス周辺機器を、USB 5Gbpsの周辺機器が接続されたパソコンで使用すると、干渉によって動作が不安定になる場合があります。特にUSBメモリやハードディスクドライブなどを接続する場合に発生しやすくなります。

以下が生じる場合があります。


- ・マウスやキーボードなどの入力反応が遅い。
- ・キーボードの文字入力ができなくなる。
- ・レシーバーと、ワイヤレスマウスやキーボードを離すと、すぐ接続が切れる。

7.故障かな...と思ったら の続き


- USB 5Gbpsとレシーバーを離してください。

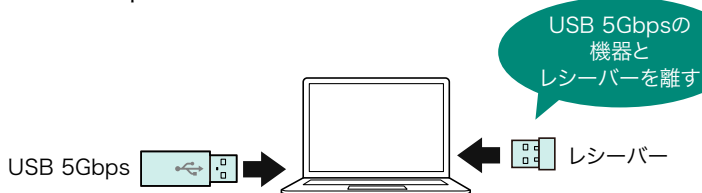

- USB延長ケーブルを使い、
USB 5GbpsとUSB 2.0コネクタを離してください。

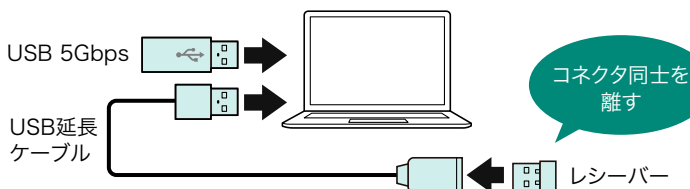

- レシーバーはUSB 2.0ポートに接続してください。

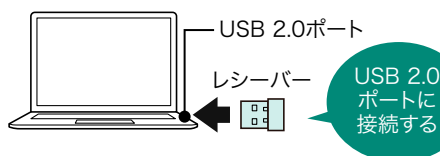

8.健康に関する注意

マウスやトラックボール、キーボードを長時間操作すると、手や腕や首、肩などに負担が掛かり痛みや痺れを感じることがあります。そのまま操作を繰り返していると、場合によっては深刻な障害を引き起こす恐れがあります。マウスやキーボードを操作中に身体に痛みや痺れを感じたら、直ちに操作を中止し、場合によっては医師に相談してください。また日常のパソコン操作では定期的に休憩を取り、手や腕や首、肩など身体に負担が掛からないように心がけてください。

9.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

⚠ 警告 下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

- 分解、改造はしないでください。
〈火災、感電、故障の恐れがあります〉※保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。
〈火災、感電、故障の恐れがあります〉
- 本体に異常がある場合は使用を中止してください。
〈火災、感電の恐れがあります〉
- 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。
〈小さい部品を飲み込んだりする危険性があります〉

⚠ 注意 下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えることがあります。

- 取付け取外しの時は慎重に作業を行なってください。機器の故障の原因となります。
- 次のようなところで使用しないでください。
 - (1) 直接日光の当たる場所
 - (2) 湿気や水分のある場所
 - (3) 傾斜のある不安定な場所
 - (4) 静電気の発生する場所
 - (5) 通常の生活環境とは大きく異なる場所
 - (6) マグネットのような磁気のある場所
- 長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)
- 対応機器用のマウス以外の用途では使用しないでください。
- マウスの誤動作によって、重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。
- 1ヶ月以上マウスを使用しない場合は、本製品と機器の接続を切ってください。
- センサーの光を直接見ることは危険です。目を痛めることがありますので十分注意してください。

■お手入れについて

- (1) 清掃する時は本製品が電源OFFの状態で行ってください。
- (2) 機器は柔らかい布で拭いてください。
- (3) シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

10.仕様

インターフェース	USB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB 10Gbps/5Gbps/2.0でも動作します。
接 続 方 式	2.4GHzワイヤレス ※マウスとレシーバー間のIDは固定です。
コ ネ ク タ	USB Aコネクタ
分 解 能	800・1200・1600count/inch
読み取り方式	光学センサー方式(IR LED)
通 信 範 囲	木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
ボ タ ン	左・右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、 カウント切替えボタン
サイズ・重量	マウス/約W57×D119×H18mm・約54g レシーバー/約W14×D18×H6mm・約1.7g
電 池 性 能	連続作動時間/約60時間、、連続待機時間/約6000時間、 使用可能日数/約35日 ※一日8時間のパソコン作業で、マウス操作を5%行った場合。(満充電時) ※自然放電などを考慮しない弊社計算値であり保証値ではありません。 ※使用期間により、徐々に性能が低下します。あらかじめご了承ください。

11.対応機種

- Windows搭載(DOS/V)パソコン
- Apple Macシリーズ
- Chrome OS搭載パソコン

※標準でUSB Aポートを持つ機種。

※機器本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります。

12.対応OS

- Windows 11・10
- macOS 14・13・12・11
- Chrome OS

※macOSは標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット及びFinderなど、OS標準ドライバーでスクロール可能なアプリケーションのみスクロール可能です。

ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。

※機種により対応できないものもあります。

※この文章中に表記されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。

13.保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、販売店のレシートまたは領収書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)販売店のレシートまたは領収書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証規定は日本国内においてのみ有効です。

保証期間 1年

※保証書は添付されていません。

※製品保証を受けるためにはレシートまたは領収書などが必要になります。

弊社サポートページはこちら！

- サポート情報
- Q&A(よくある質問)
- ソフトダウンロード
- 各種対応表

など、最新情報を随時更新しています。

<https://www.sanwa.co.jp/support/support.html>

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1	TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8	TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 バストラルビルN8	TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TM仙台ビル	TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIEKI	TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア	TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
広島営業所 / 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル	TEL.082-264-2716 FAX.082-264-2717
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百治ビル	TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

CE/BC/NS