


静音ワイヤレス エルゴノミクスコンボマウス

取扱説明書

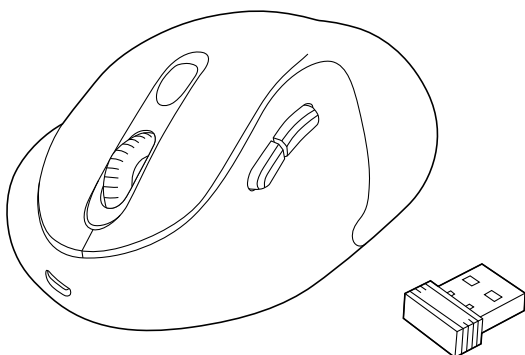

この度は、静音ワイヤレスエルゴノミクスコンボマウス「**MA-EWBBS528**シリーズ」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
 この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
 万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- | | |
|----------------|------------------|
| ①マウス..... 1台 | ③充電用ケーブル..... 1本 |
| ②レシーバー..... 1個 | |

※欠品や破損があった場合は、**品番**(MA-EWBBS528MBKなど)と**上記の番号**(①～③)と**名称**(レシーバーなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
 本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社



本製品は

・レシーバー接続モード
・Bluetooth接続モード があります。

マウス裏面のボタンで切替えないと動作しない場合があります。

本紙の **7.機器との接続方法** を参照してください。


もくじ

1.接続手順	P.3
2.各部の名称とはたらき	P.4～5
3.ご使用前の準備	P.6
充電方法	P.6
電源のON・OFF	P.6
4.スリープモードについて	P.7
5.レシーバーの収納方法	P.7
6.マルチペアリング(複数接続)について	P.8
操作機器の切替え方法	P.8
7.機器との接続方法	P.9～P.15
2.4GHzワイヤレス機器との接続方法	P.9
Bluetooth機器との接続方法	P.10～P.15
8.ボタン割り当て機能を使用する(Windowsのみ対応) ..	P.16
9.故障かな...と思ったら	P.17～19
10.健康に関する注意	P.20
11.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください) ..	P.20
12.仕様	P.21
13.対応機種	P.21
14.対応OS	P.21
15.保証規定	P.22

1.接続手順

詳細は各項目をご覧ください。

マウスを充電し、
電源をONにします。
→3.ご使用前の準備

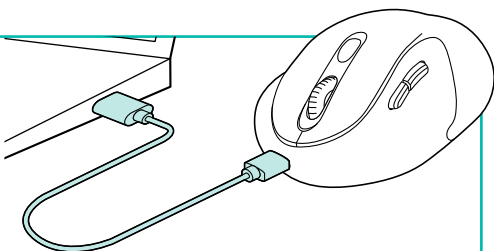

2.4GHzワイヤレス接続


機器の電源を入れOSを起動し、
USB Aポートに
レシーバーを接続します。

→P.9~

7.機器との接続方法

>2.4GHzワイヤレス

機器との接続方法

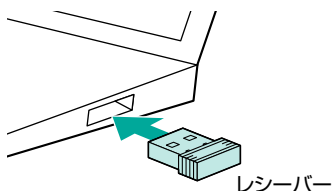

Bluetooth接続


機器の電源を入れOSを起動し、
Bluetoothのペアリング
(接続)操作を行います。

→P.10~

7.機器との接続方法


>Bluetooth機器との

接続方法

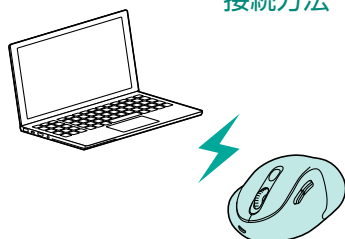

マウスは使えるようになります。

2.各部の名称とはたらき

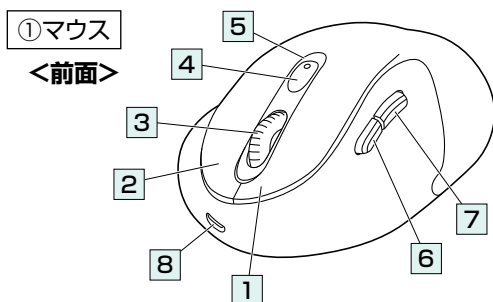


- ① マウス**
<前面>
- 1 左ボタン** …… パソコン操作の左クリックに使用します。
- 2 右ボタン** …… パソコン操作の右クリックに使用します。
- 3 ホイール** …… 前後に回転させることでWEB画面やソフト上の画面で上下にスクロールできます。
(スクロール) ボタン ボタン割り当てソフトで他の機能を割り当てられます。※1
- スクロールモード… ブラウザやExcel、Wordでホイールボタンを押すと、マウスポインターの形状が変わりスクロールモードに移行します。スクロールモード時にマウスを前後左右に動かすと自動的に画面がスクロールします。もう一度ホイールボタンを押すとスクロールモードが解除されます。
- ズーム…………… 画面の拡大・縮小が可能です。
●Windows:「Ctrl」キーを押しながらホイールを回転させます。
●Mac:「control」キーを押しながらホイールを回転させます。
※「システム設定」>「アクセシビリティ」>「ズーム機能」をクリックして、「スクロールジェスチャと修飾キーを使ってズーム」をオンにする必要があります。
- 4 カウント** …… 押すと、カーソルスピードを800・1200・1600カウントに切替えられます。※初期設定は1200カウントです。
切替えボタン
- 5 LED** …… ■電池状況
●電池残量わずか/赤色点滅
●充電中/赤色点灯
●充電完了/緑色点灯
■カウント切替え時
●800カウント/1回赤色点滅
●1200カウント/2回赤色点滅
●1600カウント/3回赤色点滅
- 6 進むボタン** …… 押すと、WEBブラウザで「進む」の操作が行えます。
※Apple Macシリーズでは使用できません。
ボタン割り当てソフトで他の機能を割り当てられます。※1
- 7 戻るボタン** …… 押すと、WEBブラウザで「戻る」の操作が行えます。
※Apple Macシリーズでは使用できません。
ボタン割り当てソフトで他の機能を割り当てられます。※1
- 8 充電ポート** …… 付属の充電用ケーブル(Type-Cコネクタ)を接続し、マウスを充電します。

※1: Windowsのみ対応。


2.各部の名称とはたらき の続き

①マウス

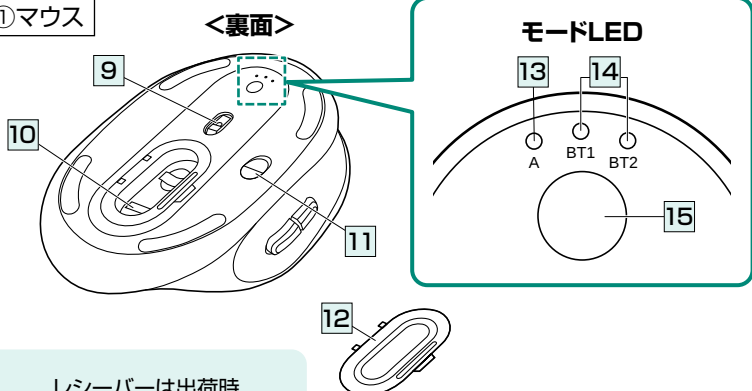


レシーバーは出荷時
レシーバー収納スロットに
収納されています。

②レシーバー



③充電用ケーブル

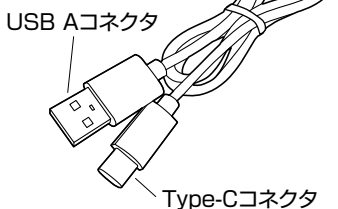

9 ブルーLED … 機器に接続すると青色に点灯します。
光学センサーによりマウスの動きが検知されます。

10 レシーバー … レシーバーを収納します。
収納スロット

11 電源スイッチ … マウス本体の電源をON・OFFします。

12 カバー … 取外してレシーバーを収納します。

13 2.4GHzワイヤレスモードLED …

選択されるとしばらく点灯後、消灯します。
選択時、USB Aレシーバーを接続した機器が使用可能です。

14 BluetoothモードLED …

選択されるとしばらく点灯後、消灯します。
「BT1」「BT2」選択時、それぞれに接続したBluetooth機器が使用可能です。

15 接続切替えボタン …

押すたびにモードLEDを切替えて操作機器を切替えます。
詳しくはP.9～「7.機器との接続方法」参照。

② レシーバー … 約14×18mmの小型レシーバーなので、
ノートパソコンに装着した際の出っ張りもわずか。
装着したままの保管や持ち運びにも邪魔になりません。

③ 充電用ケーブル … マウス充電用のUSB Type-Cケーブルです。

3.ご使用前の準備


はじめてご使用になるときはまず充電を行ってください。



- マウスのLEDが赤色点灯から緑色点灯になるまで充電してください。
(充電目安/約50分)
- 必ず付属の充電用ケーブルで充電してください。

充電方法

- 1.付属の充電用ケーブルでマウスの充電ポートとパソコンなどを接続して充電します。

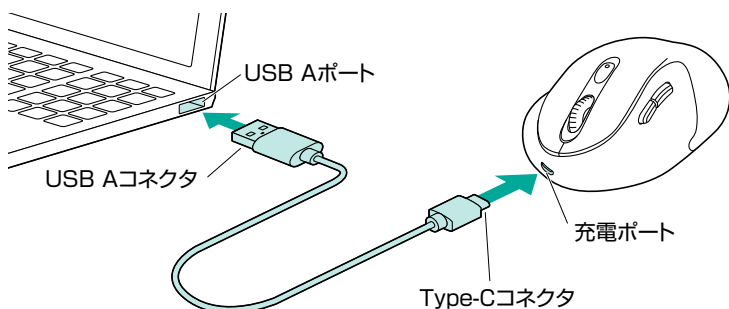


③充電用ケーブル

- 2.LEDが緑色点灯したら充電は完了です。充電用ケーブルを抜いてください。
※充電時間は約50分です。


LED

赤色点滅/電池残量わずか
赤色点灯/充電中
緑色点灯/充電完了

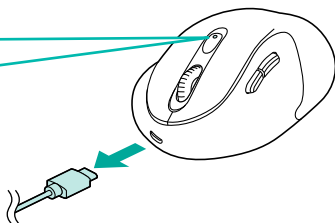

電源のON・OFF

マウス裏面の電源スイッチを切替えてON・OFFします。

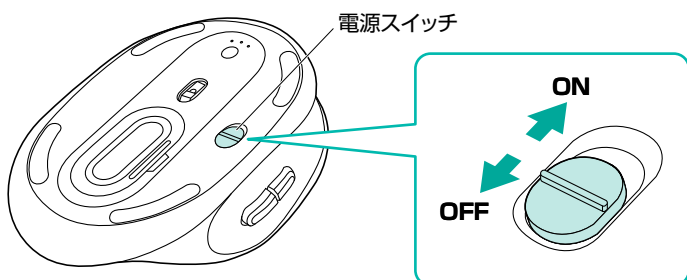


4.スリープモードについて

電源スイッチがONの場合でも一定時間マウスを操作しないとマウスがスリープモードに移行します。マウスを動かすことでスリープモードから復帰します。


復帰直後は動作が不安定になる場合があります。

5.レシーバーの収納方法


- 1.マウス裏面のカバーを①方向に押しながら②方向に持ち上げ、取外します。

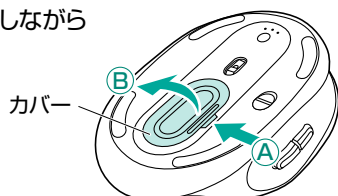

- 2.レシーバーをレシーバー収納スロットに入れます。

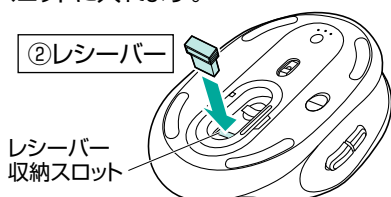


- 3.カバーのツメを差し込んで、押し込みながらカバーを閉じます。

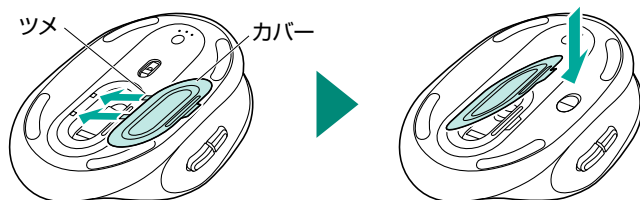

6. マルチペアリング(複数接続)について


2.4GHzワイヤレス接続でUSB Aポート機器1台、
Bluetooth接続で機器2台の計3台を
マルチペアリング(複数接続)させることができます。

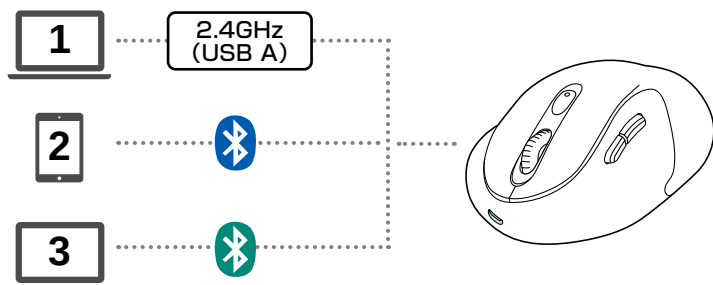

操作機器の切替え方法

電源ONの状態、マウス裏面の接続切替えボタンを押して、操作機器を切替えます。白色点灯したモードLEDに割り当てられた機器を操作できるようになります。

※接続切替えボタン操作後、しばらくするとモードLEDは消灯します。

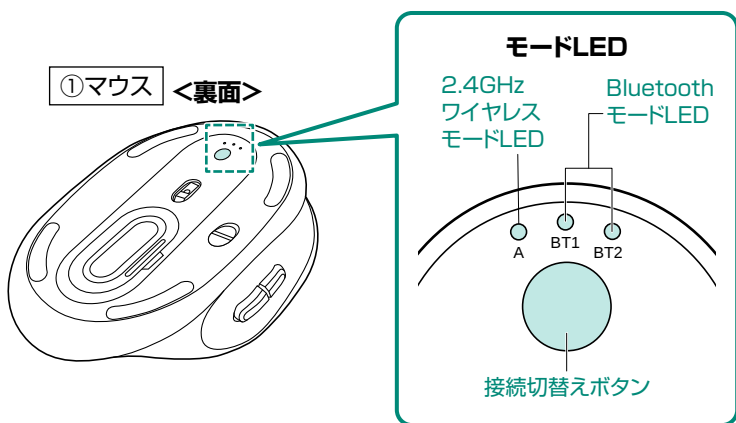


7. 機器との接続方法<2.4GHzワイヤレス>

<2.4GHzワイヤレス機器との接続方法>




マウス用レシーバーを接続する前に他のアプリケーション(ウイルス検索ソフトなどの常駐ファイル)を終了させておくことをおすすめします。

- 1.電源ONの状態ですべての接続切替えボタンを何度か押し、2.4GHzワイヤレスモードLEDを点灯させます。

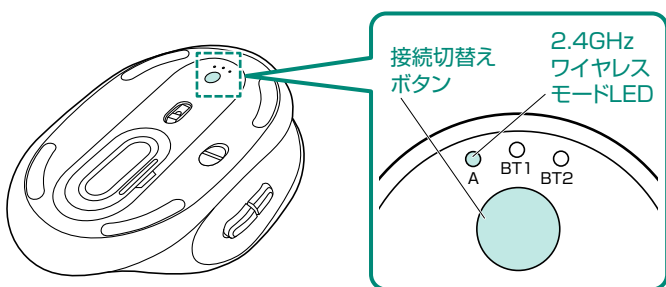

- 2.レシーバーをパソコンのUSB Aポートに接続します。

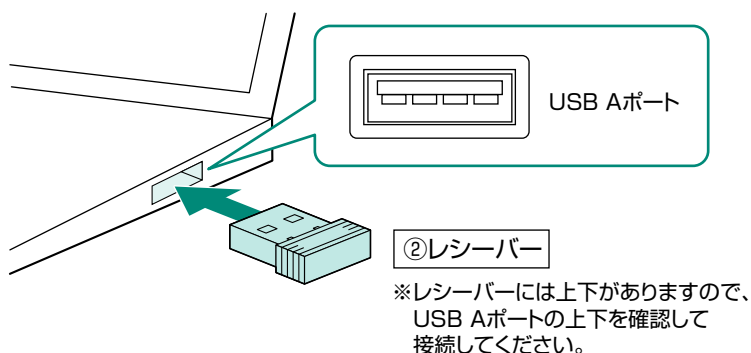

- 3.ハードウェアの検知が始まり、自動的にドライバのインストールが完了します。

これでマウスをご使用いただけます。



7. 機器との接続方法<Bluetooth>

<Bluetooth機器との接続方法>



ペアリングモードに入らない場合は、BluetoothモードLEDが点灯するまで接続切替えボタンを何度か押してください。

1. 電源ONの状態、マウスの接続切替えボタンを押し、BluetoothモードLEDの「BT1」または「BT2」を白色点滅させて選択してください。
ペアリング(接続)モードに入ります。

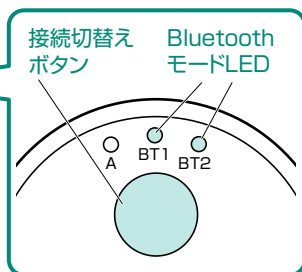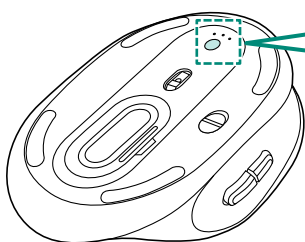

※ペアリング(接続)が完了するまでの操作は今まで使用しているマウスかタッチパッドで行ってください。

※以下の説明は各OS別のペアリング(接続)方法の例です。

外付けのUSB Bluetoothアダプタなどを使用されている場合は、そちらの取扱説明書をご確認ください。

Windows 11 の場合 → P.11

Windows 10 の場合 → P.12

macOS 14・13 の場合 → P.13

macOS 12・11 の場合 → P.14

Chrome OS の場合 → P.15

Android の場合 → P.15

iPadOS・iOS の場合 → P.15

7. 機器との接続方法<Bluetooth> の続き

Windows 11 の場合


2. 画面左下のWindowsマークをクリックし、「スタートメニュー」を開いてください。

3. 「設定」をクリックしてください。




4. デバイス設定ウィンドウ内の「Bluetoothとデバイス」をクリックし、「デバイス追加」をクリックしてください。

※Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。

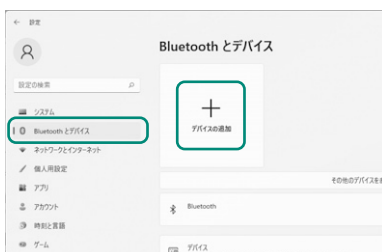


5. 「デバイスを追加する」の画面になるので、「Bluetooth」をクリックしてください。

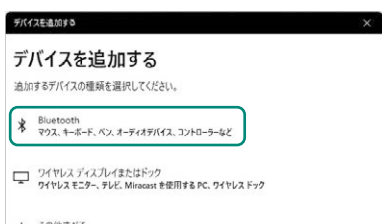


6. しばらくすると「MA-EWBBS528L」または「MA-EWBBS528M」が表示されるのでクリックしてください。



7. 右記画面が表示されるとペアリング(接続)は完了です。「完了」をクリックしてください。

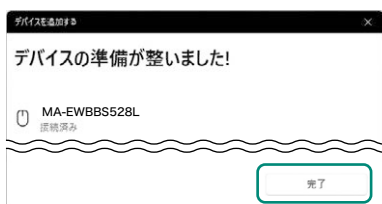

8. 選択したデバイス名が表示されていることを確認してください。

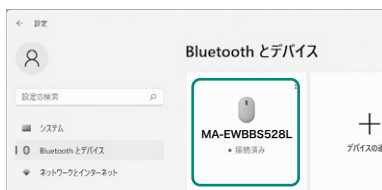


7. 機器との接続方法<Bluetooth> の続き

Windows 10 の場合

2. 画面左下のWindowsマークをクリックし、「スタートメニュー」を開いてください。

3. 「設定」をクリックしてください。

4. 設定ウィンドウ内の「デバイス」をクリックしてください。

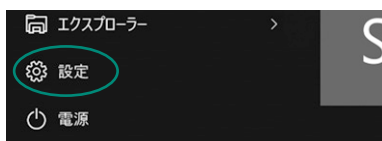

5. デバイス設定ウィンドウ内の「Bluetoothとその他のデバイス」をクリックし、「Bluetoothまたはその他のデバイスを追加する」をクリックしてください。



※Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。


6. 「デバイスを追加する」の画面になるので、「Bluetooth」をクリックしてください。



7. しばらくすると「MA-EWBBS528L」または「MA-EWBBS528M」が表示されるのでクリックしてください。



8. 右記画面が表示されるとペアリング(接続)は完了です。「完了」をクリックしてください。

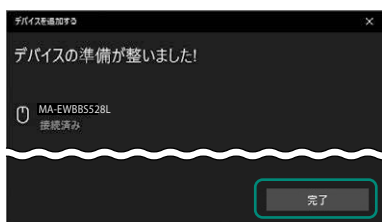

9. 選択したデバイス名が表示されていることを確認してください。



7. 機器との接続方法<Bluetooth> の続き

macOS 14.13 の場合

2. アップルメニューから「システム設定」をクリックし、「Bluetooth」のアイコンをクリックしてください。
※ 「Bluetooth」がオフになっている場合はオンにしてください。




3. 下記画面が表示され「MA-EWBBS528L」または「MA-EWBBS528M」が表示されるので「接続」をクリックしてください。



4. 接続済みが変わったらペアリング(接続)は完了です。




5. マウスの設定は「システム環境設定」の「マウス」から設定をしてください。

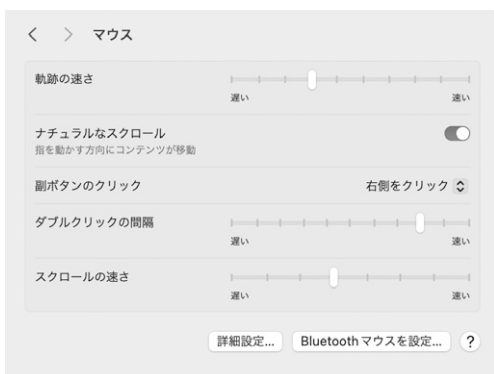

7. 機器との接続方法<Bluetooth> の続き

macOS 12.11 の場合

2. アップルメニューから「システム設定」をクリックし、「Bluetooth」のアイコンをクリックしてください。

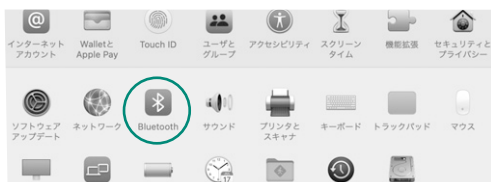

3. 下記画面が表示され「MA-EWBBS528L」または「MA-EWBBS528M」が表示されるので「接続」をクリックしてください。



※「Bluetooth:オフ」になっている場合は「Bluetoothをオンにする」をクリックしてください。マウスの検出が始まります。

4. 接続済みが変わったらペアリング(接続)は完了です。



5. マウスの設定は「システム環境設定」の「マウス」から設定をしてください。




7. 機器との接続方法<Bluetooth> の続き

ChromeOS の場合

2. 「設定」をクリックしてください。



3. 設定の中の「Bluetooth」をクリックして「オン」にしてください。



4. しばらくして「MA-EWBBS528L」または「MA-EWBBS528M」が表示されるのでクリックしてください。



5. 下記画面が表示されるとペアリング(接続)は完了です。



Android の場合

2. Androidの機器側のBluetooth設定をONにしてください。
3. Bluetoothの検出が始まり、Androidの機器側で「MA-EWBBS528L」または「MA-EWBBS528M」が検出されたら、接続してください。

※詳しくはご使用の機器の取扱説明書をご覧ください。

iPadOS・iOS の場合

2. 下記URLから弊社WEBサイトの「iPadOS・iOSでのマウスの接続方法」にアクセスし、「Bluetooth接続の場合」をご確認の上、ペアリング(接続)を行ってください。



iPadOS・iOSでのマウスの接続方法
▶ <https://cat.sanwa.jp/549>

8.ボタン割り当て機能を使用する(Windowsのみ対応)

ボタン割り当て機能を使用するには、
弊社WEBサイトよりソフトをインストールする必要があります。

下記2次元コード、またはURLからアクセスし、弊社WEBサイトを
参考にソフトをインストールの上、ボタン割り当て設定を行ってください。



SANWA SUPPLY Mouse Utilityのご紹介

▶ <https://cat.sanwa.jp/576>

■ボタン割り当て機能の一例

ソフトをインストールすることで、下記などの機能を割り当てることが可能になります。

画面表示	機能
全て選択	アクティブウィンドウのテキストや画像を全て選択します。
コピー	選択した項目をコピーします。
切り取り	選択した項目を切り取ります。
貼り付け	コピーまたは切り取りをした項目を貼り付けます。
繰り返し	直前の動作を繰り返します。

※上記は割り当て可能な機能の一部です。

9.故障かな...と思ったら

2.4GHz ワイヤレス接続・Bluetooth接続 共通

**Q. マウスをしばらく操作しないと、動かし始めた際に少し時間がかかる。
マウス(マウスカーソル)が動かなくなる。**

A. 本製品は、電力の消耗を抑えるため、しばらくマウス操作を行わないとスリープモードに入ります。スリープモードはマウスを動かすことで復帰します。復帰直後は動作が不安定になる場合があります。

2.4GHz ワイヤレス接続の場合

Q. USB 5Gbpsの周辺機器と2.4GHzの周辺機器を同時に使用すると、適切に動作しない。

A. 2.4GHzのワイヤレス周辺機器を、USB 5Gbpsの周辺機器が接続されたパソコンで使用すると、干渉によって動作が不安定になる場合があります。特にUSBメモリやハードディスクドライブなどを接続する場合に発生しやすくなります。

以下が生じる場合があります。

- ・マウスやキーボードなどの入力反応が遅い。
- ・キーボードの文字入力ができなくなる。
- ・レシーバーと、ワイヤレスマウスやキーボードを離すと、すぐ接続が切れる。

●USB 5Gbpsと
レシーバーを離してください。

USB 5Gbps




USB 5Gbpsの
機器と
レシーバーを離す

レシーバー


●USB延長ケーブルを使い、USB 5GbpsとUSB 2.0コネクタを離してください。

USB 5Gbps

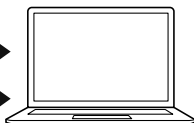

コネクタ同士を
離す

USB延長
ケーブル



レシーバー

●レシーバーはUSB 2.0ポートに
接続してください。



USB 2.0ポート

レシーバー

USB 2.0
ポートに
接続する

Q. マウス(マウスカーソル)が動かない。

A. ● レシーバーが正しくUSBポートに接続されているか確認してください。

- 電源スイッチがONになっているか確認してください。
- 電池残量が空になっているかもしれませんので、充電してみてください。
- 接続切替えボタンを押してモードLEDを確認してください。

Q. マウスカーソルの動きがスムーズでない。

A. ● 光を反射する素材、ガラスなどの透明な素材の上や、規則正しいパターンの上で
ご使用の際は、トラッキング性能が低下する場合があります。

● 金属面の上では、ワイヤレス信号が乱反射し、スムーズに動かない場合があります
ので、厚みのある雑誌やマウスパッド等の上でご使用になってみてください。

● レシーバーをパソコンの背面など見えにくい位置に接続している場合は、別売
りの延長ケーブルを使って、レシーバーを見える位置に出してください。

9.故障かな...と思ったら の続き

Bluetooth接続の場合

Q. パスコードを求められる。

A. 「何も入力しない」「0000」「1234」の入力をお試しください。


Q. Bluetoothマウスが突然動かなくなる。

A. Bluetoothマウスが突然動かなくなる場合は、Bluetoothの省電力モードが働いている場合があります。その場合はBluetoothの省電力モードを解除することで回避できる可能性があります。

(1)システムのプロパティから「デバイスマネージャー」をクリックします。



(2)「Bluetooth」のプロパティを開いてパソコンのBluetoothアダプタをダブルクリックします。

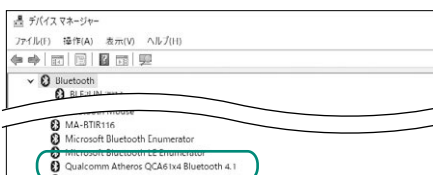

Bluetoothアダプタはパソコンによって異なります。
詳しくはご使用のパソコンの取扱説明書を確認してください。

(3)「電源の管理」をクリックします。



(4)「電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」のチェックを外し「OK」をクリックします。



9.故障かな...と思ったら の続き

Q. マウス(マウスカーソル)が動かない。

- A. ● ペ어링(接続)が切れていないか確認してください。
- 電源スイッチがONになっているか確認してください。
 - 電池残量が空になっているかもしれませんので、充電してみてください。
 - 接続切替えボタンを押してモードLEDを確認してください。

Q. マウスカーソルの動きがスムーズでない。

- A. ● 光を反射する素材、ガラスなどの透明な素材の上や、規則正しいパターンの上で
ご使用の際は、トラッキング性能が低下する場合があります。
- 金属面の上では、ワイヤレス信号が乱反射し、スムーズに動かない場合があります
すので、厚みのある雑誌やマウスパッド等の上でご使用になってみてください。

Q. Bluetoothの設定メニューが見つからない。

- A. ご使用のパソコンはBluetoothに対応していますか?
取扱説明書、またはデバイスマネージャーからご確認ください。

Q. ペ어링(接続)し直す際のBluetoothデバイスの削除の仕方を教えてください。

- A. 弊社ホームページ(<https://www.sanwa.co.jp/>)から「お客様サポート」→
「Q&A(よくある質問)」のページを開いて、Q&Aカテゴリを「すべて」、
キーワードを「3212」で検索すると表示されます。

Q. 接続できない、接続してもカーソルが動かない。

- A. ご使用のパソコン以外に、Bluetooth対応スマートフォンなど他の機器があれば
そちらでもお試しください。

Q. マウスは認識、接続できているが動作しない、など。

- A. ご使用のパソコンのBluetoothデバイスドライバーの更新がないか確認し、
再度お試しください。

10.健康に関する注意

マウスやトラックボール、キーボードを長時間操作すると、手や腕や首、肩などに負担が掛かり痛みや痺れを感じることがあります。そのまま操作を繰り返していると、場合によっては深刻な障害を引き起こす恐れがあります。マウスやキーボードを操作中に身体に痛みや痺れを感じたら、直ちに操作を中止し、場合によっては医師に相談してください。また日常のパソコン操作では定期的に休憩を取り、手や腕や首、肩など身体に負担が掛からないように心がけてください。

11.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告 下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

- 分解、改造はしないでください。〈火災、感電、故障の恐れがあります〉
※保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。〈火災、感電、故障の恐れがあります〉
- 本体に異常がある場合は使用を中止してください。〈火災、感電の恐れがあります〉
- 小さなお子様のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。
〈小さい部品を飲み込んだりする危険性があります〉

注意 下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えることがあります。

- 取付け取外しの時は慎重に作業を行ってください。機器の故障の原因となります。
 - 次のようなところで使用しないでください。
 - (1) 直接日光の当たる場所
 - (2) 湿気や水分のある場所
 - (3) 傾斜のある不安定な場所
 - (4) 静電気の発生する場所
 - (5) 通常の生活環境とは大きく異なる場所
 - (6) マグネットのような磁気のある場所
 - 長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。
(火傷の恐れがあります)
 - 対応機器用のマウス以外の用途では使用しないでください。
 - マウスの誤動作によって、重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。
 - 1ヶ月以上マウスを使用しない場合は、本製品と機器の接続を切ってください。
 - センサーの光を直接見ることは危険です。目を痛めることがありますので十分注意してください。
- お手入れについて
- (1) 清掃する時は本製品が電源OFFの状態で行ってください。
 - (2) 機器は柔らかい布で拭いてください。
 - (3) シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

■ Bluetoothについて

- 本製品の使用周波数帯では、産業・科学・医療用機器等のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。
- 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運営されてないことを確認してください。
- 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、使用場所を変えるか、速やかに電波の発射を停止してください。

■ 良好な通信のために

- 他の機器と見通しの良い場所で通信してください。建物の構造や障害物によっては、通信距離が短くなります。特に鉄筋コンクリートなどを挟むと、通信不能場合があります。
- Bluetooth接続においては、無線LANその他の無線機器の周囲、電子レンジなど電波を発する機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波状態の悪い環境で使用しないでください。接続が頻繁に途切れたり、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生する可能性があります。
- IEEE802.11g/bの無線LAN機器と本製品などのBluetooth機器は同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、近くで使用すると互いに電波障害を発生し、通信速度が低下したり接続不能になる場合があります。この場合は、使用しない機器の電源を切ってください。
- 無線機や放送局の近くで正常に通信できない場合は、使用場所を変更してください。

12.仕様

<2.4GHzワイヤレス仕様>

インターフェース	USB HID仕様バージョン1.1 準拠 ※USB 10Gbps/5Gbps/2.0でも動作します。
ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式 ※マウスとレシーバー間のIDは固定です。
コネクタ	USB Aコネクタ

<Bluetooth仕様>

適合規格	Bluetooth Ver.5.0 Class2
プロファイル	HID(Human Interface Device Profile)
電波周波数	2.4GHz帯

<共通仕様>

分解能	800・1200・1600count/inch
読み取り方式	光学センサー方式(ブルーLED)
通信範囲	木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
ボタン	2ボタン、2サイドボタン、ホイールボタン(スクロール)、 カウント切替えボタン、接続切替えボタン
サイズ・重量	マウス/ MA-EWBS528MBK :約W85×D122×H45mm・約94g MA-EWBS528LBK :約W85×D122×H58mm・約110g レシーバー/約W14×D18×H6mm・約1.8g
電池性能	連続作動時間/約48時間、連続待機時間/約12000時間、 使用可能日数/約52日間 ※一日8時間のパソコン作業で、マウス操作を5%行った場合。(満充電時) ※自然放電などを考慮しない弊社計算値であり保証値ではありません。 ※使用期間により、徐々に性能が低下します。あらかじめご了承ください。

※Bluetooth[®] ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。弊社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。

13.対応機種

<2.4GHzワイヤレス・Bluetooth共通>

- Windows搭載(DOS/V)パソコン ●Apple Macシリーズ
- Chrome OS搭載パソコン

<Bluetoothのみ>

- Windows搭載(DOS/V)タブレット ●Androidスマートフォン・タブレット
- iPhoneシリーズ ●iPadシリーズ

※Apple Macシリーズでサイドボタンを使用することはできません。

<2.4GHzワイヤレス>

※標準でUSB Aポートを持つ機種。

※機器本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります。

<Bluetooth>

※Bluetoothモジュールが内蔵されたBluetoothマウスに対応している機種。

※Bluetooth5.0 HIDに対応した機種。

14.対応OS

<2.4GHzワイヤレス・Bluetooth共通>

- Windows 11・10 ●macOS 14・13・12・11 ●Chrome OS

<Bluetoothのみ>

- Android 10～14 ●iOS 17 ●iPadOS 16～17

※macOS・iOS・iPadOSは標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションのみスクロール可能です。ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。

※機種により対応できないものもあります。

※この文章中に表記されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。

15.保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、販売店のレシートまたは領収書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)販売店のレシートまたは領収書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様で自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証規定は日本国内においてのみ有効です。

保証期間 1年

※保証書は添付されていません。

※製品保証を受けるためにはレシートまたは領収書などが必要になります。

弊社サポートページはこちら!

■サポート情報

■ソフトダウンロード

など、最新情報を随時更新しています。

<https://www.sanwa.co.jp/support/support.html>

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 バストラルビルN8
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TM仙台ビル
名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIEKI
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア
広島営業所 / 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百治ビル

TEL086-223-3311 FAX086-223-5123
TEL03-5763-0011 FAX03-5763-0033
TEL011-611-3450 FAX011-716-8990
TEL022-257-4638 FAX022-257-4633
TEL052-453-2031 FAX052-453-2033
TEL06-6395-5310 FAX06-6395-5315
TEL082-264-2716 FAX082-264-2717
TEL092-471-6721 FAX092-471-8078

CE/BB/HADa