

## 保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。取扱説明書、本体ラベル、表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合、弊社所定の方法で交換いたします。
- 次のような場合は保証対象でも有償修理になります。
  - (1)保証書をご提示いただけない場合。
  - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
  - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
  - (6)譲渡や中古販売・オークション・転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理で依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

| 保 証 書                   |           | サンワサプライ株式会社 |
|-------------------------|-----------|-------------|
| 型 番: <b>VGA-PHD4VWC</b> | シリアルナンバー: |             |
| お客様・お名前・ご住所・TEL         |           |             |
| 販売店名・住所・TEL             |           |             |
| 担当者名                    |           |             |
| 保証期間 1年間 お買い上げ年月日 年 月 日 |           |             |

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



**本製品の詳細情報は  
こちら!**  
スマホで読み込むだけで  
簡単にアクセス!



**弊社サポートページはこちら!**  
■サポート情報 ■Q&A(よくある質問)  
■ソフトダウンロード ■各種対応表  
など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。  
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

## サンワサプライ株式会社

ver.1.0


岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1  
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8  
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 バストラルビルN8  
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区福岡1-6-37 TM仙台ビル  
名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIEKI  
大阪営業所 / 〒532-0803 大阪府淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア  
広島営業所 / 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル  
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百治ビル

TEL086-223-3311 FAX086-223-5123  
TEL03-5763-0011 FAX03-5763-0033  
TEL011-611-3450 FAX011-716-8990  
TEL022-257-4638 FAX022-257-4633  
TEL052-453-2031 FAX052-453-2033  
TEL06-6395-5310 FAX06-6395-5315  
TEL082-264-2716 FAX082-264-2717  
TEL092-471-6721 FAX092-471-8078  
CE/BA/HADaSz



VGA-PHD4VWC

# 4画面ビデオウォールコントローラ (4K対応) 取扱説明書

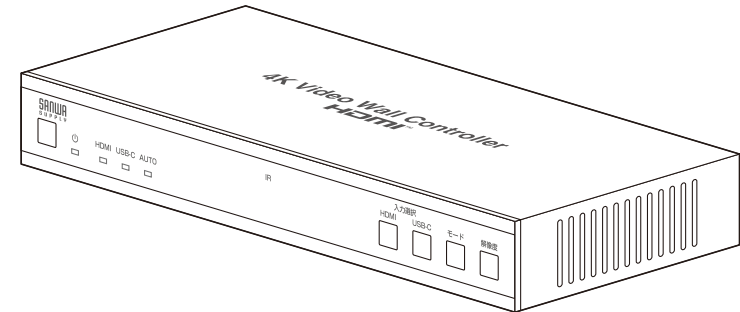

この度は、4画面ビデオウォールコントローラ(4K対応)「VGA-PHD4VWC」(以下本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

## 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。  
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

### セット内容

- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| ①ビデオウォールコントローラ(本体)..... 1台 | ⑥IR受信ケーブル..... 1本      |
| ②リモコン..... 1個              | ⑦両面テープ..... 1枚         |
| ③リモコン用電池(CR2025)..... 1個   | ⑧壁面取付けプレート..... 2枚     |
| ④電源ケーブル(12V 1A)..... 1本    | ⑨ボルト..... 4本           |
| ⑤プラグ..... 1個               | ⑩取扱説明書・保証書(本書)..... 1部 |



※欠品や破損があった場合は、品番(VGA-PHD4VWC)と上記の番号(①～⑩)と名称(両面テープなど)をお知らせください。


本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。  
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。  
本誌に記載の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。


サンワサプライ株式会社

# 目次
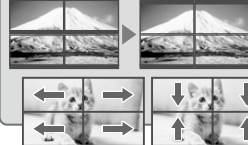
|       |        |                            |                                                                                                                                     |
|-------|--------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| はじめに  | P.1    | 1.使用手順                     |                                                                                                                                     |
|       | P.2    | 2.安全にお使いいただくために(必ずお守りください) |                                                                                                                                     |
|       | P.3    | 3.各部の名称とはたらき               |                                                                                                                                     |
|       | P.5    | 4.接続例                      |                                                                                                                                     |
|       | P.6    | 5.ご使用前の準備                  | <ul style="list-style-type: none"><li>ACアダプタにプラグを取付ける</li><li>リモコンから絶縁シートを取外す</li></ul>                                             |
| 使用する  | P.7    | 6.機器との接続方法                 |                                                                                                                                     |
|       | P.8    | 7.使用方法                     | <div>田の字配置や4台横並び配置など8タイプのディスプレイ配置方法が選択できます。</div>  |
| 各種設定  | P.9-10 | 8.分配レイアウトモードの選択            |                                                                                                                                     |
|       | P.11   | 9.映像の反転について                |                                                                                                                                     |
|       | P.11   | 10.映像の位置調整について             | <div>ディスプレイのベゼル幅を考慮した映像位置の調整ができます。</div>          |
|       | P.12   | 11.音声出力機器の接続方法             |                                                                                                                                     |
| 必要なとき | P.12   | 12.IR受信ケーブルの使用方法           |                                                                                                                                     |
|       | P.13   | 13.壁面取付け方法                 |                                                                                                                                     |
|       | P.13   | 14.リモコンの電池交換方法             |                                                                                                                                     |
|       | P.14   | 15.特長                      |                                                                                                                                     |
|       | P.14   | 16.仕様                      |                                                                                                                                     |
|       | P.15   | 保証規定                       |                                                                                                                                     |

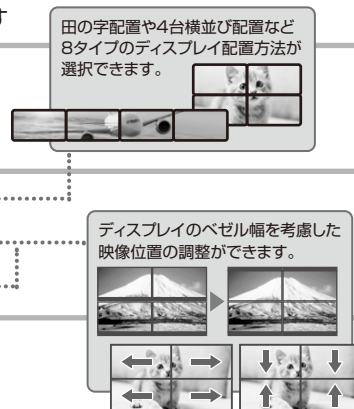

## 1.使用手順

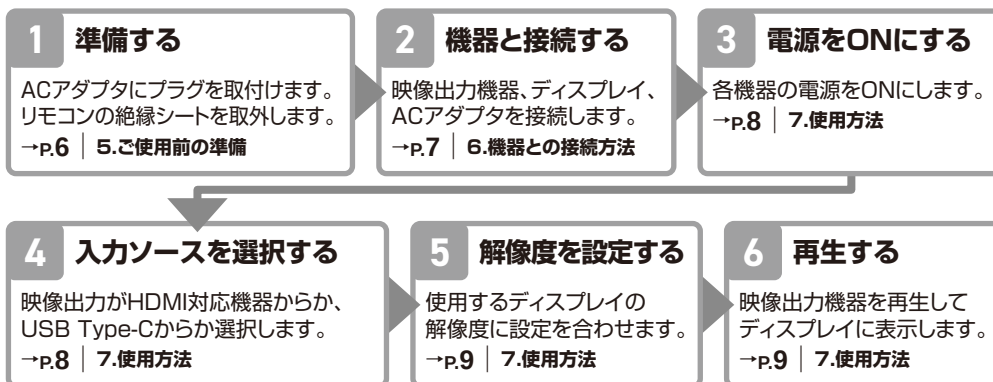

## 2.安全にお使いいただくために(必ずお守りください)

### ■絵表示の意味

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| ⚠ 警告 | 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容 |
| !    | 注意していただきたいことを記載しています。         |

### ⚠ 警告

- 本製品は電気で動作していますので、発火する危険があります。万一煙が出たり異臭がした場合は、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
- 雷が鳴っているときに、本製品やケーブルに触れないでください。  
▲落雷により感電する恐れがあります。
- 本製品のカバーを開けたり、分解しないでください。  
▲故障や感電の原因となることがあります。
- 濡れた手で本製品やケーブルに触らないでください。  
▲本製品がHDMI機器に接続されているときには、感電する恐れがあります。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。  
▲感電や火災、故障の原因となることがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。  
▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管しないでください。  
▲故障・感電などの原因となることがあります。
- 本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置かないでください。  
▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管しないでください。  
▲落下により故障・破損の原因となることがあります。
- 本製品に接続するケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。  
▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品に接続する機器のケーブルは、家具で踏んだり、扉で挟まないでください。またこれらのケーブルを引っ張ったり折り曲げないでください。  
▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。  
▲塗装を傷めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。  
▲定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 本製品は日本国内用に作られています。日本国外では使用できません。




- 対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても接続環境・機器の組合わせ・相性問題により動作しないことがあります。
- 全ての機器・製品に対応することを保証するものではありません。

### 3.各部の名称とはたらき


#### ①ビデオウォールコントローラ

##### <前面>

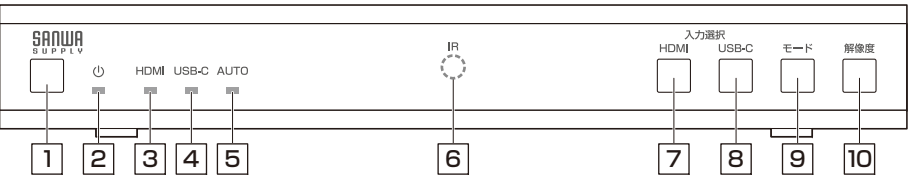

|    |                 |                                                                |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| 1  | 電源ボタン           | 主電源をON・OFFします。電源OFF時に1回短押しで電源ONになります。電源ON時に約3秒間長押しで電源OFFになります。 |
| 2  | 電源LED           | 電源ON時:緑色点灯、電源OFF時:赤色点灯 ※給電時                                    |
| 3  | HDMI入力LED       | 映像をHDMIポート接続機器から出力する場合:緑色点灯                                    |
| 4  | USB Type-C入力LED | 映像をUSB Type-Cポート接続機器から出力する場合:緑色点灯                              |
| 5  | AUTO LED        | 映像出力機器を自動判別設定の場合:緑色点灯                                          |
| 6  | IR受光部           | リモコンの信号を受信します。                                                 |
| 7  | HDMIボタン         | 映像出力先をHDMIポート接続機器に切替えます。                                       |
| 8  | USB Type-Cボタン   | 映像出力先をUSB Type-Cポート接続機器に切替えます。                                 |
| 9  | モード切替ボタン        | 分配レイアウトモードの切替えます。(詳しくはp.10参照)                                  |
| 10 | 解像度ボタン          | 出力解像度を変更できます。(詳しくはp.9参照)                                       |

##### <背面>

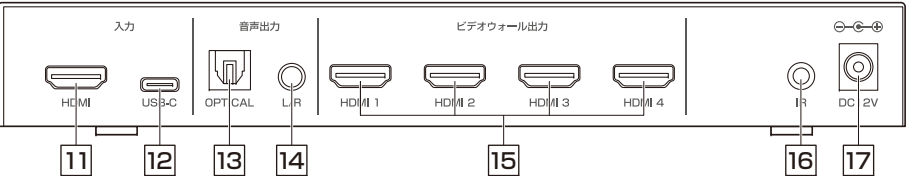

|    |               |                                                          |
|----|---------------|----------------------------------------------------------|
| 11 | HDMIポート       | HDMI対応の映像出力機器を接続します。                                     |
| 12 | USB Type-Cポート | DisplayPort Alternate Modelに対応したUSB Type-Cの映像出力機器を接続します。 |
| 13 | 光デジタル出力       | 別売りの光デジタルケーブル(角形)でオーディオアンプなどと接続します。                      |
| 14 | オーディオ出力       | 別売りの3.5mmステレオミニケーブルでスピーカーなどと接続します。                       |
| 15 | ビデオウォール出力     | HDMIディスプレイを4台まで接続します。                                    |
| 16 | IRジャック        | 付属のIR(赤外線)受信ケーブルを接続します。                                  |
| 17 | DCジャック        | 付属の電源ケーブルを接続します。                                         |


##### <底面>




取付け穴…付属の壁面取付けプレートを取付けます。  
(詳しくはp.13参照)

#### ②リモコン

##### <前面>

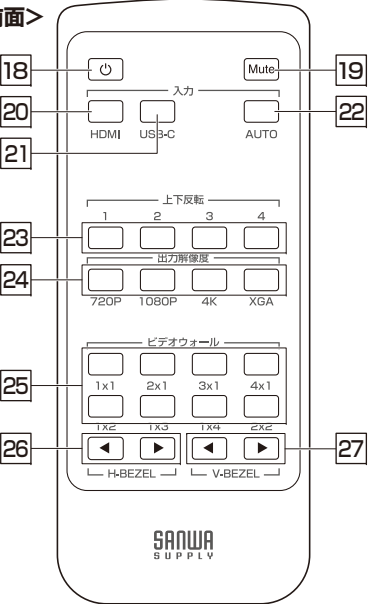


##### <背面>

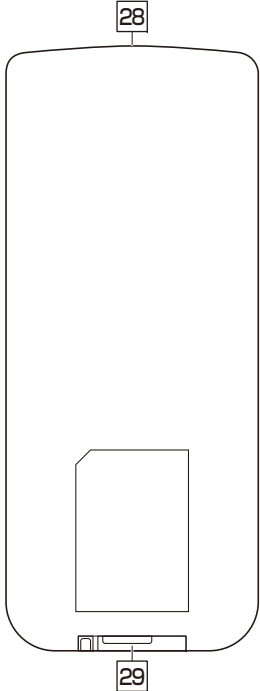

|    |               |                                      |
|----|---------------|--------------------------------------|
| 18 | 電源ボタン         | ビデオウォールコントローラの電源をON・OFFします。          |
| 19 | ミュートボタン       | 音声をミュートします。                          |
| 20 | HDMIボタン       | 映像出力先をHDMIポート接続機器に切替えます。             |
| 21 | USB-Type-Cボタン | 映像出力先をUSB Type-Cポート接続機器に切替えます。       |
| 22 | AUTOボタン       | 映像出力機器を自動判別設定に切替えます。                 |
| 23 | 上下反転ボタン       | ディスプレイに出力した映像を上下反転させます。(詳しくはp.11参照)  |
| 24 | 出力解像度ボタン      | HDMI出力の解像度を変更します。(4K/1080p/720p/XGA) |
| 25 | ビデオウォールボタン    | 分配レイアウトのモードを切替えます。(詳しくはp.10参照)       |
| 26 | H-VEZEL       | 出力画像の位置を左右方向に調整します。(詳しくはp.11参照)      |
| 27 | V-VEZEL       | 出力画像の位置を上下方向に調整します。(詳しくはp.11参照)      |
| 28 | リモコン発信部       | IR受光部に向けてリモコンを操作します。                 |
| 29 | 電池トレイ         | 引き出して電池を挿入します。(詳しくはp.13参照)           |

## 4. 接続例

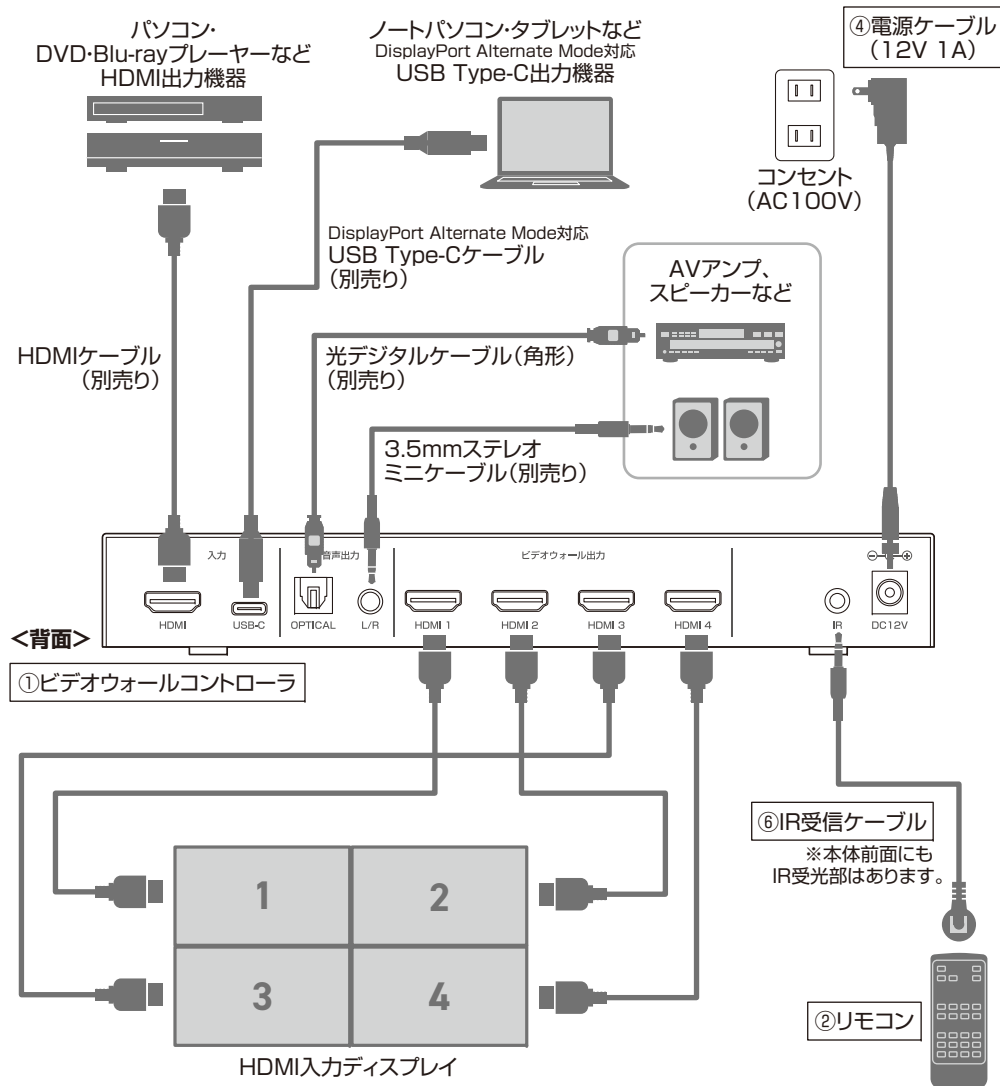

### <接続用ケーブル>

本製品には接続用のDisplayPort Alternate Mode対応 USB Type-Cケーブル、HDMIケーブルなどは付属しておりません。別途ご用意ください。



機器の接続、取外し(ケーブルの抜き差し)の際は必ず電源を切った状態で行ってください。認識不良や出力設定不良、機器の破損をまねく恐れがあります。


## 5 ご使用前の準備

### ACアダプタにプラグを取付ける


付属の電源ケーブルのACアダプタにプラグを取付けます。

(1) ACアダプタの穴に、プラグの角が丸い方を下から上へ差し込みます。

(2) プラグの下側を「カチッ」と音がするまで押し込みます。

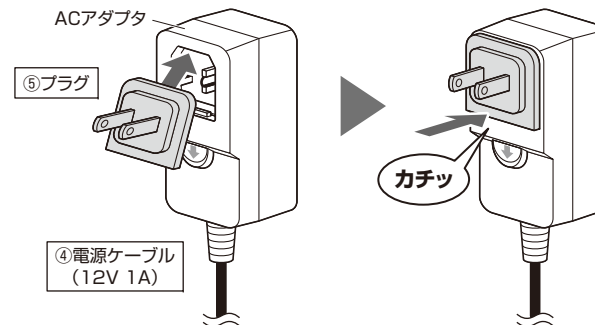


### 取外し方法

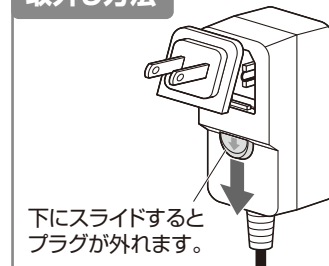

！プラグが飛んでいく恐れがあります。ご注意ください。

### リモコンから絶縁シートを取外す


リモコンの絶縁シートを引き抜いて取外します。

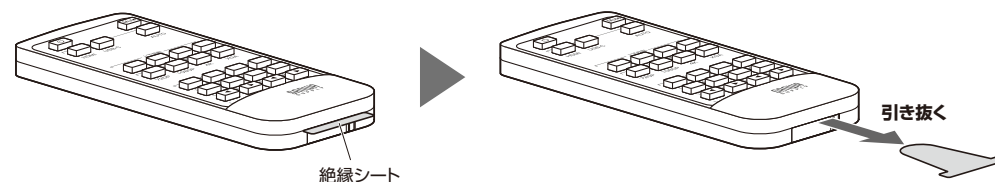


## 6 機器との接続方法

### 1. ビデオウォールコントローラとパソコンなどの映像出力機器を接続します。

**HDMI出力機器の場合** ●用意するもの…HDMIケーブル×1

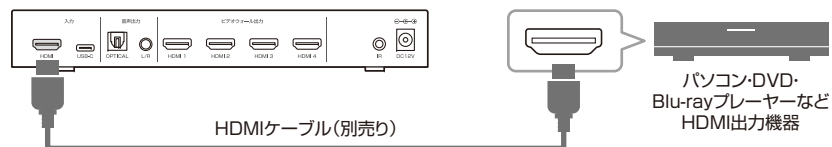


**USB Type-C出力機器の場合** ●用意するもの…USB Type-Cケーブル(DisplayPort Alternate Mode対応)×1

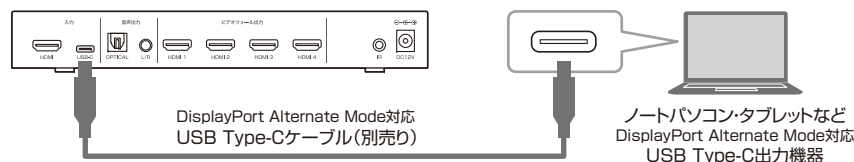


### 2. ビデオウォールコントローラとディスプレイを接続します。

●用意するもの…HDMIケーブル×4

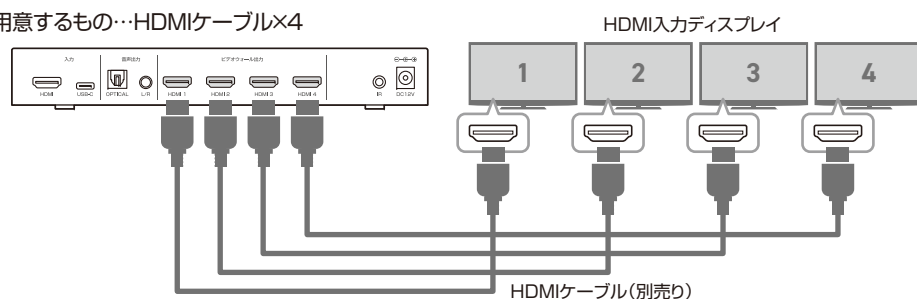

### 3. 電源ケーブルを接続します。

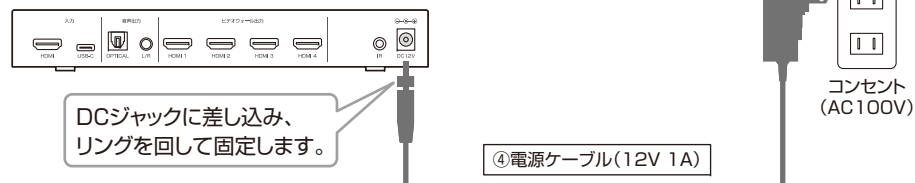

！ 通電を開始すると、自動で電源がONになります。


## 7 使用方法

### 1. 各機器の電源をONにします。

！ 本製品とディスプレイの電源がONの状態、最後に映像出力機器の電源をONにしてください。

- (1)ビデオウォールコントローラの電源をONにします。
- (2)ディスプレイの電源をONにします。
- (3)最後に映像出力機器の電源をONにします。

電源LEDが赤色点灯の場合、本体、またはリモコンの電源ボタンを押して電源をONにします。電源LEDが緑色点灯になります。

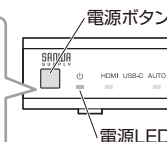


### 2. 映像出力機器の入カソースを選択します。

ディスプレイに表示させる映像出力機器がHDMI入力機器か、USB-Type-C入力機器が選択します。接続されている映像出力機器を自動判別して選択する設定にすることもできます。

#### 手動で選択する場合


##### ■ビデオウォールコントローラ操作方法

前面の「HDMIボタン」または「USB Type-Cボタン」を短押しします。選択された入力ソースのLEDが緑色点灯します。

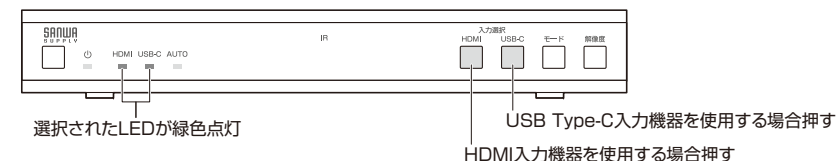

##### ■リモコン操作方法


リモコンをIR受光部に向けて、「HDMIボタン」または「USB Type-Cボタン」を短押しします。本体の選択された入力ソースのLEDが緑色点灯します。

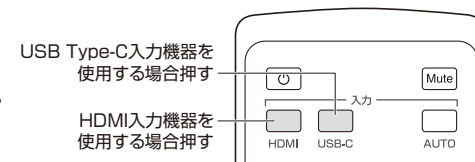

#### 自動判別設定にする場合

##### ■リモコン操作のみ

リモコンをIR受光部に向けて、「Autoボタン」を短押しします。ビデオウォールコントローラの「AUTO LED」が緑色点灯します。

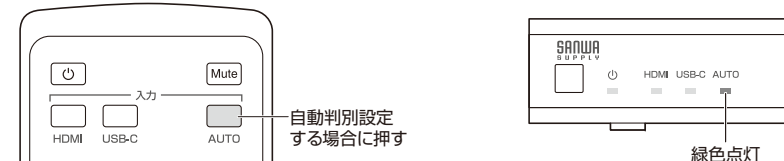



## 7 使用方法(続き)


### 3. 解像度を設定します。

出力するディスプレイに対応した解像度を設定します。

- ディスプレイが対応していない解像度に設定すると何も表示されません。
- 接続するディスプレイはすべて同一機種を推奨します。


#### ■ビデオウォールコントローラ操作方法

前面の「解像度ボタン」を短押しします。  
押すごとに下記の順に解像度を切替えます。

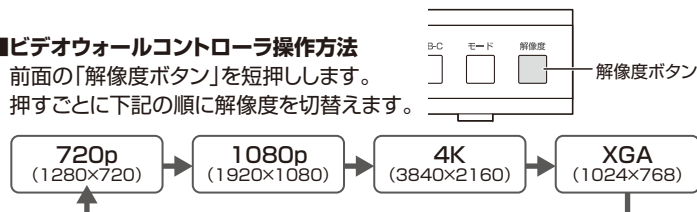

#### ■リモコン操作方法

リモコンをIR受光部に向けて、  
「出力解像度ボタン」のいずれかを短押しします。



### 4. 映像出力を再生します。

映像出力機器を操作してディスプレイに表示したい映像を再生します。

表示させる映像のレイアウトや向きなど調節してご使用ください。

#### ●分配レイアウトを調節したい

→ 8. 分配レイアウトモードの選択

#### ●映像を上下反転したい

→ 9. 映像の反転について

#### ●ディスプレイのベゼル幅分、映像位置を調節したい


→ 10. 映像の位置調整について

## 8. 分配レイアウトモードの選択

分配レイアウトを次ページのモードから選択できます。


#### ■ビデオウォール操作方法

前面の「モードボタン」を短押しします。  
押すごとに次ページの表の番号順に  
レイアウトを切替えます。

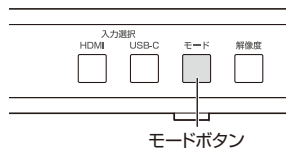

#### ■リモコン操作方法

リモコンをIR受光部に向けて、  
「ビデオウォールボタン」を短押しして  
分配レイアウトを選択します。

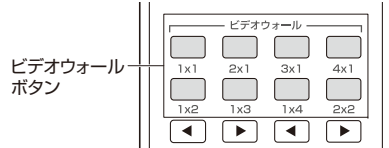


| モード   | 分配レイアウト | 説明                                                                                                                               |
|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 1×1 |         | 4台のディスプレイにそれぞれ映像を表示。<br>ディスプレイの対応入力解像度の画像をご用意ください。<br>最大4台のディスプレイそれぞれに<br>同じ映像を出力することができます。                                      |
| 2 1×2 |         | 横2台のディスプレイに映像を表示。<br>最大2組の表示が可能。<br>横7680×縦2160や横3840×縦1080などの<br>画像・映像をご用意ください。<br>縦サイズを2倍に加工してこのモードで表示させると、<br>正しい比率で出力できます。   |
| 3 2×1 |         | 縦に2台のディスプレイに映像を表示。<br>最大2組の表示が可能。<br>横3840×縦4320や横1920×縦2160などの<br>画像・映像をご用意ください。<br>横サイズを2倍に加工してこのモードで表示させると、<br>正しい比率で出力できます。  |
| 4 1×3 |         | 横3台のディスプレイに映像を表示。<br>横11520×縦2160や横5760×縦1080などの<br>画像・映像をご用意ください。<br>縦サイズを3倍に加工してこのモードで表示させると、<br>正しい比率で出力できます。                 |
| 5 3×1 |         | 縦3台のディスプレイに映像を表示。<br>横3840×縦6480や横1920×縦3240などの<br>画像・映像をご用意ください。<br>横サイズを3倍に加工してこのモードで表示させると、<br>正しい比率で出力できます。                  |
| 6 2×2 |         | 田の字型に4台のディスプレイに映像を表示。<br>対応入力解像度の画像をご用意ください。<br>4台のディスプレイを1台のモニタのようにして<br>映像出力することができます。                                         |
| 7 1×4 |         | 横4台のディスプレイに<br>映像を表示。<br>横15360×縦2160や<br>横7680×縦1080などの<br>画像・映像をご用意ください。<br>縦サイズを4倍に加工して<br>このモードで表示させると、<br>正しい比率で出力できます。<br> |
| 8 4×1 |         | 縦4台のディスプレイに映像を表示。<br>横3840×縦8640や横1920×縦4320などの<br>画像・映像をご用意ください。<br>横サイズを4倍に加工してこのモードで表示させると、<br>正しい比率で出力できます。<br>              |

## 9.映像の反転について


ディスプレイのベゼル幅を考慮した上下反転設置をした際でも、正しく映像表示ができるよう出力ポートごとに映像を180°反転させることができます。

### ■操作方法

リモコンをIR受光部に向けて、「上下反転ボタン」を短押しするとディスプレイの映像が上下反転します。「上下反転ボタン」の番号とビデオウォール出力のHDMIポートの番号が紐づいています。

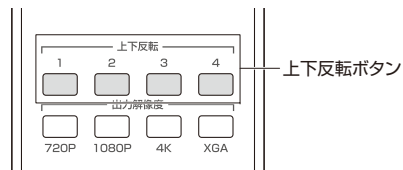

### ■使用例

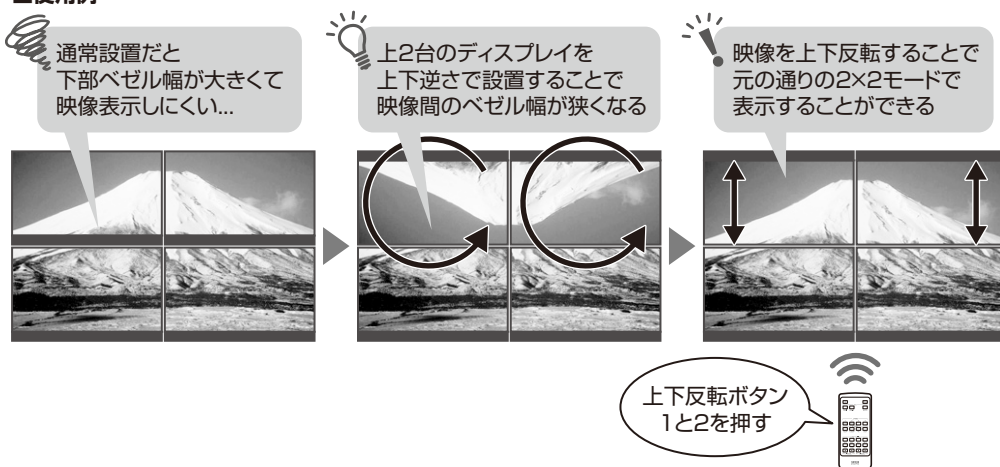


## 10.映像の位置調整について


ディスプレイのベゼル幅を考慮して画像を上下左右に位置調節できます。

### ■操作方法

「H-BEZEL」で左右方向の画面調整が可能です。

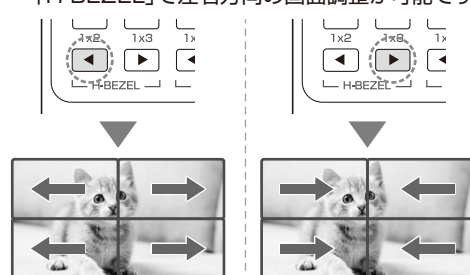

「V-BEZEL」で上下方向の画面調整が可能です。

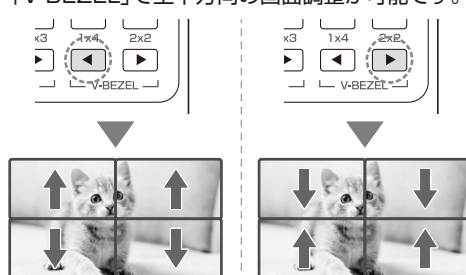


## 11.音声出力機器の接続方法


光デジタルケーブル(角形)、3.5mmステレオミニケーブルのAVアンプやスピーカーなどの音声出力機器を接続できます。

! 音声出力機器を接続してもディスプレイからも音声出力されます。

### 光デジタルケーブル(角形)機器を接続する場合

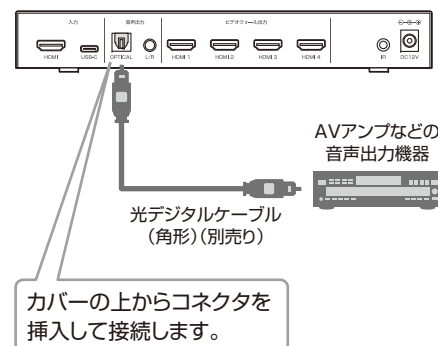


### 3.5mmステレオミニケーブル機器を接続する場合

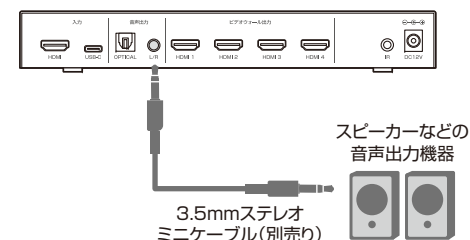

## 12.IR受信ケーブルの使用方法



設置した際にビデオウォールコントローラのリモコン受光部が隠れてしまう場合など、付属のIR受信ケーブルを使用してリモコンを使用しやすくなります。

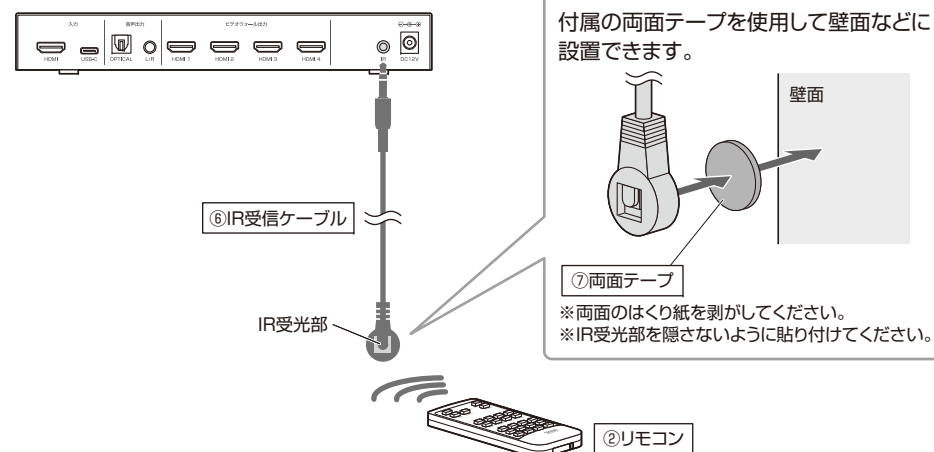

## 13. 壁面取付け方法


付属品の壁面取付けプレートを使用してビデオウォールコントローラを壁面に取付けることができます。

- (1) ビデオウォールコントローラの底面に壁面取付けプレートを取付けます。
- (2) 壁面取付けプレートを別売りの取付けネジで壁面に取付けます。

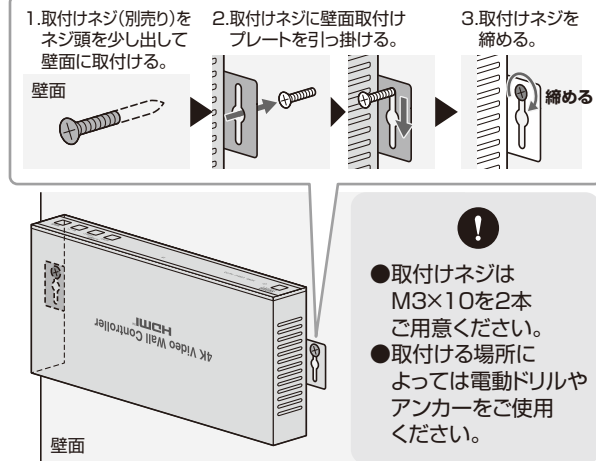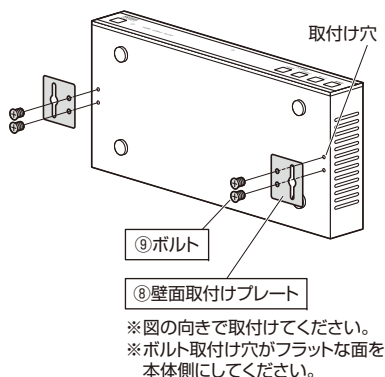


## 14. リモコンの電池交換方法


- (1) 下図のようにリモコン背面の①の部分矢印の方向に押し込んだまま、②の部分に指をかけて電池トレイを取出します。

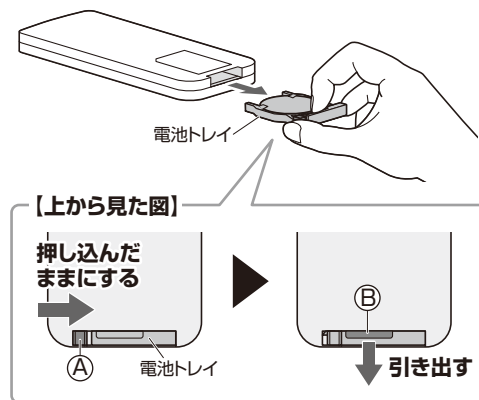

- (2) 電池トレイから電池を取り出し、新しい電池(CR2025)を入れてください。  
※正しい極性で入れてください。

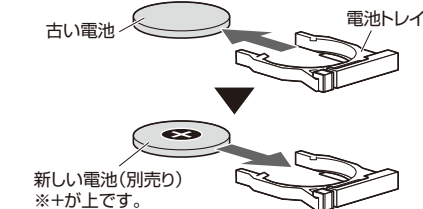

- (3) 電池トレイを「カチッ」と音がするまでリモコンに挿入してください。

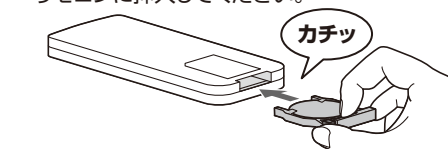

- リモコン操作ができなくなったときは、新しい電池(別売り/CR2025)と交換してください。
- リモコンを長時間使用しないときは、電池を取出して保管してください。

## 15. 特長

- 1つのHDMI映像を最大4台のディスプレイに分割表示し、大画面で表示することができるビデオウォールコントローラです。
- 一般的な田の字配置や4台のディスプレイを横並びに設置したりなど8タイプのディスプレイ配置に対応しています。
- USB Type-C接続に対し「DisplayPort Alternate Mode」に対応した機器からの映像出力をUSB Type-Cケーブル1本の接続でビデオウォール出力することができます。
- パソコンの画面と同じ画像を出力するミラーモード出力、異なる画面を出力する拡張モード出力どちらにも対応します。
- ソフトウェアのインストールは不要で本製品に接続するだけで簡単に4画面ビデオウォールが構築できます。
- 入力解像度は最大4K/60Hzまでに対応し、出力解像度は最大4K/30Hzまでに対応。最大4画面に高精細な映像出力が可能です。
- 画面ごとに垂直・水平の調整が可能でありベゼル幅を考慮した映像表示調整が可能です。
- 入力されたHDMI信号からオーディオ信号を抽出し光デジタル、3.5mmステレオミニの音声出力が可能です。
- 画面の180°回転にも対応します。

## 16. 仕様

|               |                                                                                                                                                                          |         |                     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| 対 応 機 器       | HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン<br>DisplayPort Altmode対応のUSB Type-C映像出力ポートを搭載した<br>パソコン・タブレット・スマートフォンなど                                                               |         |                     |
| 対 応 出 力 機 器   | HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど                                                                                                                               |         |                     |
| インターフェース      | 入力用：HDMI タイプA(19PIN)メス×1、USB Type-Cメス×1<br>出力用：HDMI タイプA(19PIN)メス×4<br>音声出力：Toslink×1、3.5mmステレオミニジャック×1<br>赤外線リモコン用：IRジャック×1                                             |         |                     |
| 入 出 力 内 容     | 入力：HDMI×1 または USB Type-C×1<br>出力：HDMI×4                                                                                                                                  |         |                     |
| 操 作 方 式       | 本体ボタン、リモコン                                                                                                                                                               | 最大入力解像度 | 4K/60Hz             |
| 対 応 入 力 解 像 度 | 4096×2160(30/60Hz)、3840×2160(30/60Hz)、<br>1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)、1280×720(60Hz)、<br>1024×768(60Hz)、1360×768(60Hz)、1280×800(60Hz)                                |         |                     |
| 対 応 出 力 解 像 度 | 3840×2160(30Hz)、1920×1080(60Hz)、1280×720(60Hz)、<br>1024×768(60Hz) ※ディスプレイ台に対しての出力解像度                                                                                     |         |                     |
| 対応音声フォーマット    | HDMI入力側・出力側：LPCM 2.0/5.1/7.1、Dolby Digital/Plus/EX、<br>DTS、DTS-EX、DTS-96/24<br>光デジタル出力側：Dolby Digital、Dolby Digital plus、DTS 5.1、PCM 2.0<br>アナログ出力側：LPCM2ch(24bit/48kHz) |         |                     |
| H D M I 規 格   | HDMI Ver.2.0b                                                                                                                                                            | H D C P | HDCP 2.2/HDCP 1.4対応 |
| デ ー タ レ ー ト   | 最大18Gbit/s                                                                                                                                                               | 消 費 電 力 | 最大5.5W              |
| 機器間制御(CEC)    | 非対応                                                                                                                                                                      | 保 管 温 度 | -20～60℃             |
| 動 作 温 度       | 0～40℃                                                                                                                                                                    | 保 管 湿 度 | 20～90%(結露なきこと)      |
| 動 作 湿 度       | 20～90%(結露なきこと)                                                                                                                                                           | 材 質     | スチール                |
| サ イ ズ ・ 重 量   | W220×D100×H30mm・590g                                                                                                                                                     |         |                     |