

IRIS OHYAMA


大型ディスプレイ 型番

室内・家庭用

DO-DU434S／DO-DU504S／
DO-DU554S／DO-DU654S

取扱説明書

簡易版

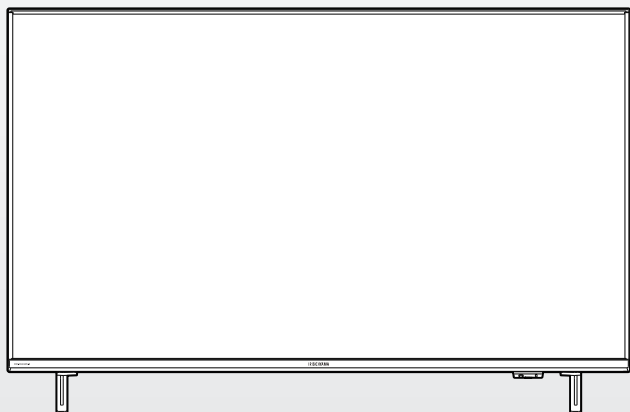

※ イラストは、特に記載のないものはすべてDO-DU434Sです。

もくじ

ご使用の前に

安全上の注意	2
使用上の注意	5
各部の名称と基本操作	6

準備

リモコンの準備と使いかた	10
設置	11

こんなときは

故障かな？と思ったら	14
保証書	裏表紙
保証とアフターサービス	裏表紙

日本国内専用（FOR USE IN JAPAN ONLY）
保証書付（裏表紙）

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- **ご使用の前に「安全上の注意」を必ずお読みください。**
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう、大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

本書は基本的な使いかたについて説明しています。使いかたの詳細内容はWEBマニュアルをご確認ください。



安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を促す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う
おそれがある内容を示しています。

電源プラグ・電源コードは正しく使う



- 電源プラグのほこりは定期的に取り
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。

- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に
差し込む
ショートによる火災・感電の原因になります。



プラグを抜く

- お手入れや点検・移動の際は、必ず電源
プラグをコンセントから抜き、本体差し
込みプラグを抜く
感電やけがの原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグや本体差し込みプ
ラグの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。



- 交流100V以外では使わない
- 海外で使わない
火災・感電の原因になります。
本製品は日本国内専用です。船舶の電源や発
電機、電圧の異なる海外の電源では使用しな
いください。

- 電源コードを傷付けない
- 電源コードを引っ張らない
傷付ける、加工する、無理に曲げる、引っ張
る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むな
どしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因にな
ります。

- 電源コードを束ねて使わない
火災の原因になります。電源コードは必ず伸
ばして使用してください。



感電注意

- 雷が鳴りだしたら本製品や電源コードに
触れない
感電の原因になります。



- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、
電源プラグをコンセントから抜き、本体
差し込みプラグを抜く
発煙・火災・感電のおそれがあります。

【異常の例】

- 異常な音やにおいがする、煙が出ている
 - 内部に水や異物が入った
 - 本製品を落としたり、本製品の一部を破損
した
 - 正常に動作しない（画面が映らない）
 - 電源コードに傷がある
- ➔使用を中止し、お買い上げの販売店または
アイリスコールへお問い合わせください。




- 電源プラグ・本体差し込みプラグを抜く
ときは、電源コードを引っ張らない
プラグ部分を持って抜いてください。電源
コードを引っ張ると電源コードが損傷し、火
災や感電の原因になります。

- 電源コードが傷んだり、コンセントの差
し込みがゆるいときは使わない
ショートによる火災・感電の原因になります。
電源コードが破損したときは、アイリスコー
ルへお問い合わせください。

- 乳幼児に電源プラグや本体差し込みプ
ラグを触れさせない
けがや感電の原因になります。

- コンセントや延長コードなどの定格を超
える使いかたをしない
火災の原因になります。

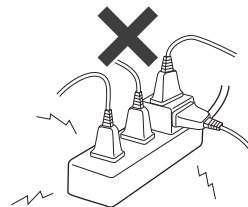

- 付属の電源コードを他の機器に接続しない
- 付属以外の電源コードを本製品に接続し
ない
火災や感電の原因になります。
付属の電源コードは本製品専用です。

取り扱いについて



● 通風孔をふさがない

布をかけたり、壁などに密接して、通風孔をふさがないでください。過熱して火災や感電の原因になります。

- 密閉したラックの中に入れない
- カーペットや布団のような柔らかいものの上に置かない
- 本製品の設置は周囲から 10cm 以上の間隔を空ける



分解禁止

● 分解・修理・改造をしない

火災・感電・破裂・けが・動作不良の原因になります。

修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。修理については、お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。



● 液晶パネルを強く押したり、強い衝撃を与えたりしない

液晶パネルが割れてけがの原因になります。液晶パネルが割れた場合、液晶パネル内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症などの原因になります。

万一液晶パネル内部の液体が口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。また、目に入ったり皮膚に付着した場合は、清浄な水で最低15分以上洗浄した後、医師の診察を受けてください。

設置について



● 不安定な場所に設置しない

ぐらついた台や傾いた台などに置くと、落下によるけがや家財の破損の原因になります。水平で安定した場所に設置してください。



● 台などに設置するときは、必ず付属のスタンドを取り付ける

転倒して、重大なけがの原因になります。付属以外のスタンドなどは使用しないでください。



● 梱包用の袋や小さな部品を乳幼児の手が届くところに置かない

袋をかぶったり、小さな部品を誤って飲み込んだりすると、窒息の原因になります。



● 熱器具のそばで使わない

火災・感電・やけどの原因になります。



水ぬれ禁止

● 本体を水につけたり、本体に水をかけない

● 水がかかるような場所で使用しない

火災・感電の原因になります。

壁掛けで使用する時




● 壁掛け金具の取り付けは、必ず専門の業者に依頼する

専門の業者以外が取り付けたり、壁への取り付けが不適切だったりした場合、本製品が落下して、大けがの原因になります。

● 垂直な面に、取り付け角度0°で設置する

本体を取付金具などで傾けて設置をしたり、傾斜した壁面へ設置をしたりすると、落下してけがや床などが損傷する可能性があります。

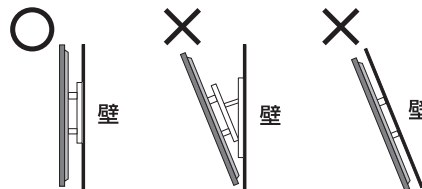

注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、財産の損害が発生するおそれがある内容を示しています。

リモコンの電池についての注意



● 電池を入れるときは、極性表示（プラス⊕とマイナス⊖の向き）に注意し、取扱説明書の通りに正しく入れる

間違えると、破裂・液もれにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になります。

● 長期間使用しないときは電池を取り出しておく

液がもれて、火災やけが、周囲の汚損の原因になります。

液がもれた場合は、電池ケースに付いた液をよく拭き取ってから、新しい電池を入れてください。万一、もれた液が身体に付いたときは、水でよく洗い流してください。



分解禁止

● 分解しない

皮膚や衣服を損傷することがあります。



● 金属製の小物類と一緒に携帯・保管しない

ショートして液もれや破裂の原因になることがあります。

● 指定以外の電池を使用しない

過熱・破裂・液もれにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になることがあります。

● 乾電池を絶対に充電しない

破裂・液もれにより、火災・けが・やけどの原因になります。

※ 充電式電池を除く。

安全上の注意

つづき

取り扱いについて



- 倒したり、逆さまにして使用しない
火災の原因になります。



- 眼精疲労を防ぐため、以下を守る
画面を見る作業を続けるときは、画面の明るさと周囲の明るさの差をなるべく小さくして使用してください。
また、連続して作業をするときは、1時間ごとに10分から15分程度の休憩をとってください。



プラグを抜く

- 長期間使わないときは、電源プラグをコンセントから抜き、本体差し込みプラグを抜く
絶縁低下による漏電により、火災・感電の原因になります。



- 設置時に指をはさまないよう気をつける
けがの原因になります。

設置について



- 湿気・ほこり・油煙・湯気の多い場所、直射日光の当たる場所では使用しない
火災や感電の原因になります。



- 人が通る場所で使わない
電源コードに足を引っかけると、けがの原因になります。



- 移動するときは、必ず本体を持ち、スタンドが抜けないように注意する
逆さまにしてスタンドを持つと、本体が外れて落下し、危険です。

詳細は、WEBマニュアルをご確認ください。

使用上の注意

● 無線障害について

- この装置はクラスA製品となっております。この装置を住宅環境で使用すると無線障害を引き起こす可能性があります。

● 本書の表記と内容について

- 本製品の仕様および機能などは、ファームウェアの更新などにより予告なく変更されることがあります。
- 本書に記載されている画面などのイラストは実際とは異なる場合があります。実際に表示される画面で確認してください。

● 液晶パネルについて

- 液晶パネルには、画面の一部に欠点（黒い点）や輝点（余計に光る点）が存在する場合があります(画素当たり0.001%以下)。これは故障ではありませんのでご了承ください。
- 見る角度や温度変化によって、色むらや明るさのむらが見えるときがありますが、故障ではありません。
- 液晶の特性により、室温が低い場合は、画像がぼやけたり、動きがスムーズに見えないことがあります。故障ではありません。常温に戻れば回復します。
- 液晶パネルはバックライトが発光することにより画像を表示していますが、バックライトには寿命があります。常温での使用時に画面が暗くなるようになったら、アイリスコールへご相談ください。
- 同じ画面を長時間表示していると、画面の焼き付きを起こすことがあります。パソコンやディスプレイを使わないときは電源を切ってください。

● 本製品の温度について

- 本製品は、長時間使用したときなどに、パネル表面や上部が熱くなる場合がありますが、故障ではありません。また、熱で変形しやすいものを上に置かないでください。

● 部品の寿命について

- 本製品には有寿命部品が含まれています。有寿命部品の寿命は使用頻度や使用環境によって異なります。
- 本製品は屋内の使用を想定して設計されています。それ以外の環境での使用は部品の寿命を縮める原因となります。
- 本製品は24時間の連続使用を前提とした設計ではありません(12時間目安)。24時間連続での使用は部品の寿命を縮める原因となります。

● お手入れについて

- お手入れの際は、必ず本製品および接続している機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、本体差し込みプラグを抜いてください。
- ベンジン・シンナー・アルコール・消毒薬・クリーナー・クリーニングペーパーは使用しないでください。
また、化学ぞうきんを使用する場合は、化学ぞうきんの注意書きにしたがってください。
- 殺虫剤や揮発性のあるものをかけないでください。
また、ゴムや粘着テープ、ビニール製品などを長期間接触させないでください。
- 液晶パネルの保護のため、パネルにかたいものやとがったものを当てたり、強く押したりこすったりしないでください。傷・変色の原因になります。
- 液晶パネルの表面に、結露による水滴など液体が付着した状態で使用しないでください。色むら・変色の原因になります。

● 輸送・設置について

- 本体を横倒しにして輸送した場合、パネルガラスの破損や欠点の増加のおそれがありますので、横倒しで輸送しないでください。
- 液晶パネルは傷付きやすいので、手で強く押したり、かたいもので押したりしないでください。
- 設置の際は、電源、HDMI、RCA(アナログAV)、光デジタルなどのコードに無理な力がかからないようご注意ください。
- 本棚などの通気の悪い場所に設置するときは、本体と周囲との間に十分なスペースを空けてください。
- 使わないときは、内部にほこりが入らないようにカバーなどをかけてください。

● 免責事項について


- 地震や雷などの自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアなどの意図しない組み合わせによる誤動作やハングアップなどから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

廃棄するときは

- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

各部の名称と基本操作

本体前面

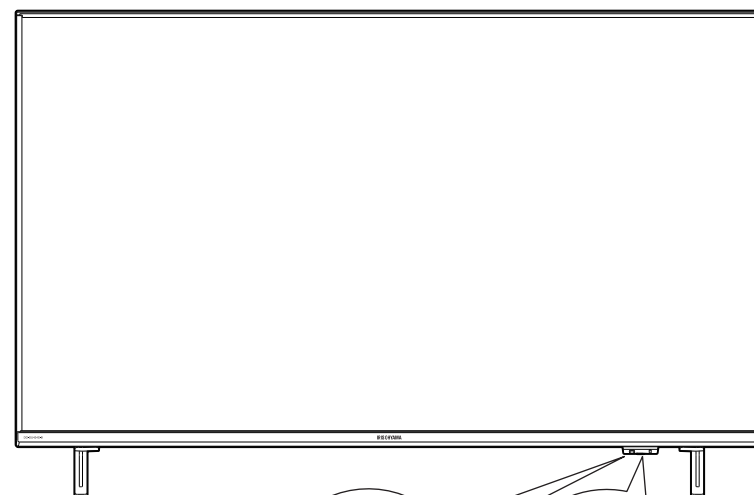


電源／入力切替
ボタン

底面

電源ランプ (緑：入、赤：切) /
リモコン受光部

本体背面

【DO-DU434S】

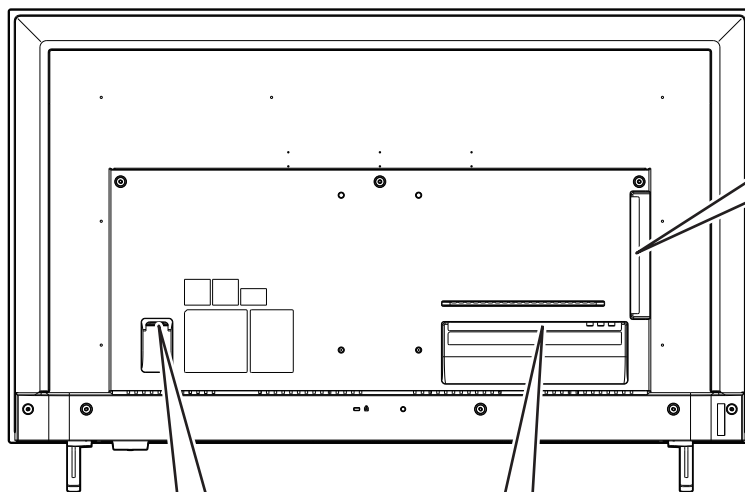

USB端子
※USB端子はソフト
ウェアアップ
デート専用です。

HDMI1
入力端子

接続パネル
(底面)

電源コード
差し込み口


S/PDIF OUT端子

HDMI 3
入力端子


HDMI 2
入力端子

RCA (アナログAV)
端子

【DO-DU504S】

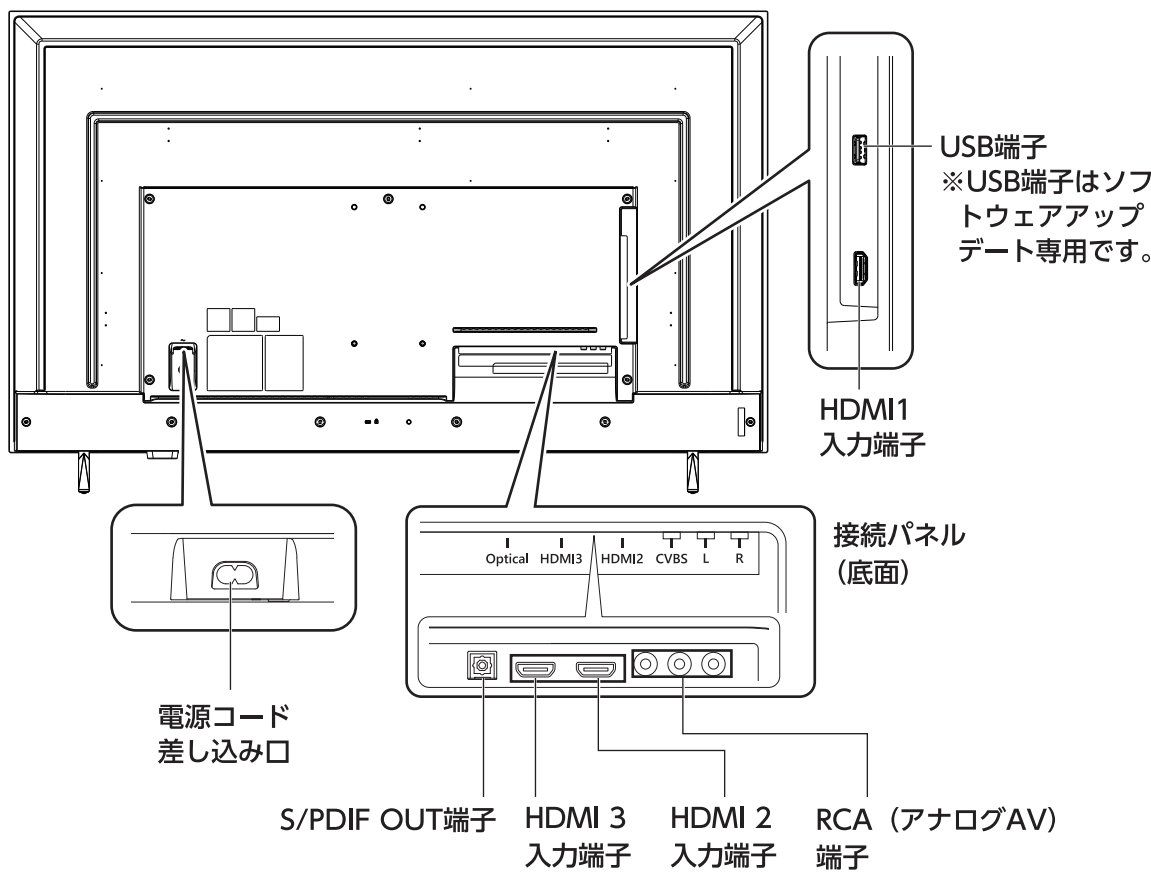


【DO-DU554S】

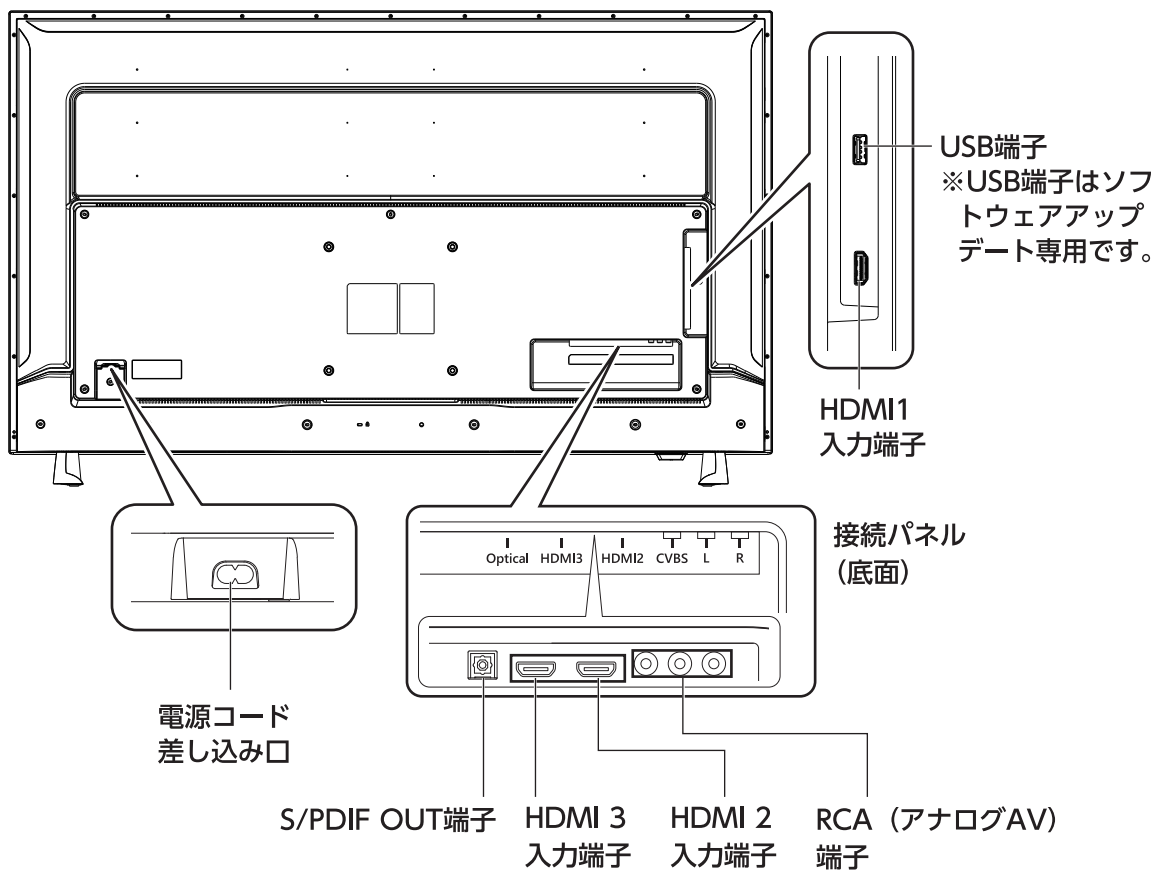

各部の名称と基本操作

つづき


【DO-DU654S】

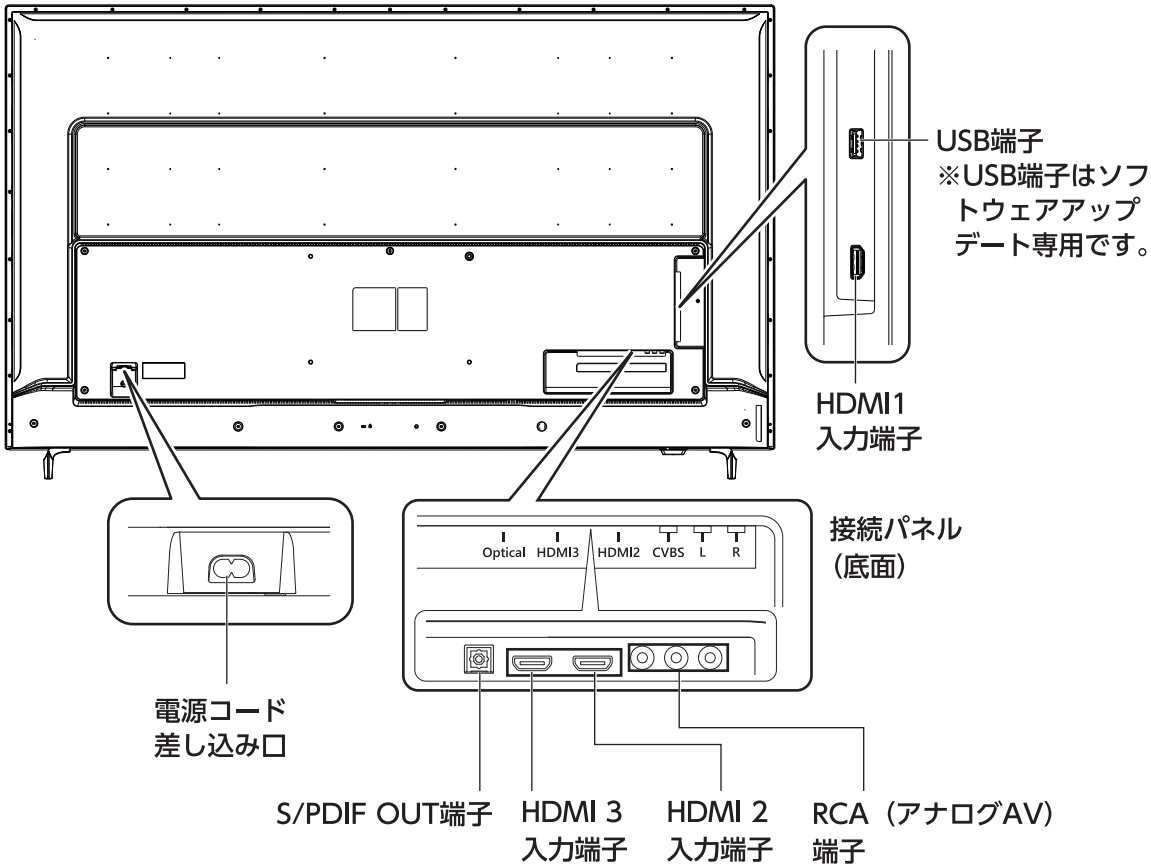


付属品

スタンド×2


【DO-DU434S】

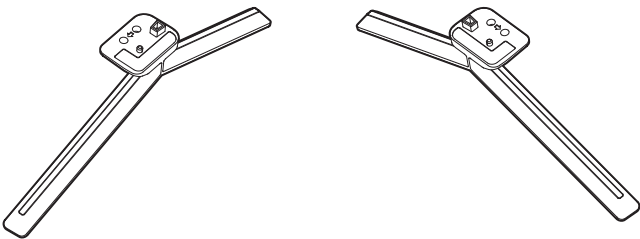


【DO-DU504S】

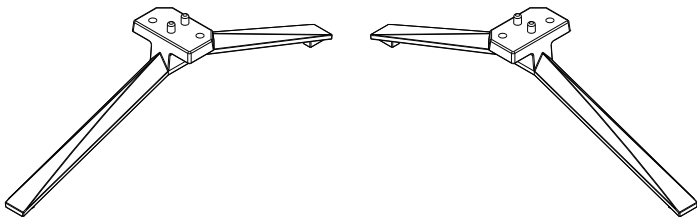

【DO-DU554S】

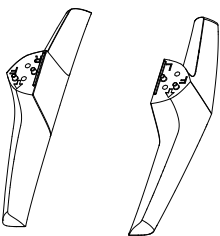


【DO-DU654S】

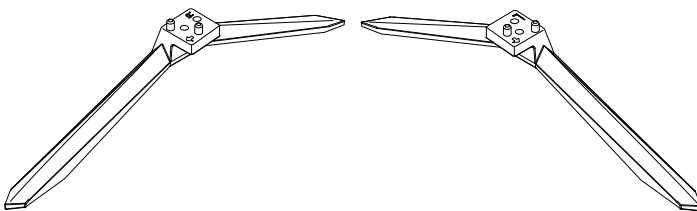


スタンド固定用ねじ×4


【DO-DU434S】




【DO-DU504S】



【DO-DU554S / DO-DU654S】



電源コード

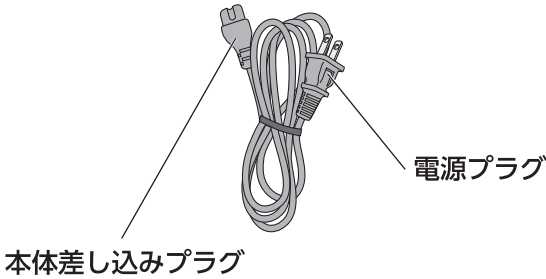

リモコン



単4形乾電池×2
(テスト用)



リモコン

電源オンボタン

電源をオンにします。

画面サイズボタン

画面サイズを切り換えます。

▲／▼／◀／▶ボタン

操作画面や機器設定などで、項目を移動します。

戻るボタン

操作画面や機器設定などで、一つ前の画面に戻ります。

消音ボタン

音声を消します。
もう一度押すか、音量＋／－ボタンを操作すると消音は解除されます。

電源オフボタン

電源をオフにします。(スタンバイモード)

画面表示ボタン

設定情報を表示します。

入力切替ボタン

接続した機器など、視聴する入力を切り換えます。

決定ボタン


▲／▼／◀／▶ボタンで選択した項目を決定します。

メニューボタン

機器設定のメニューを表示します。

音量＋／－ボタン


音量を調節します。

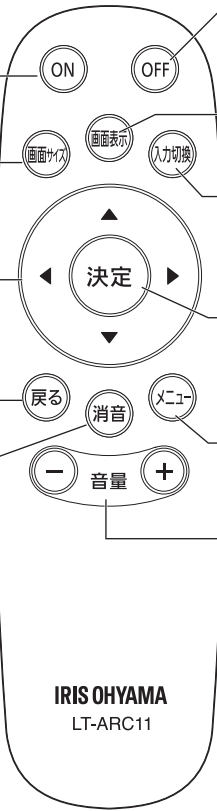


リモコンの準備と使いかた

■ 電池を入れる

- 側面のくぼみにマイナスドライバーなどを差し込み、図のようにして背面のカバーを外します。

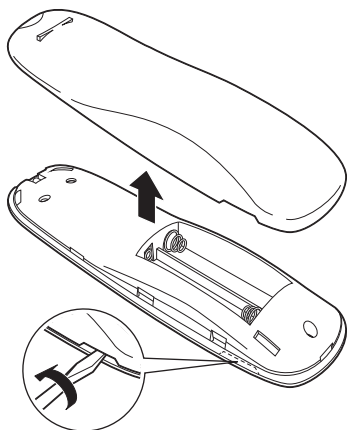

- 単4形乾電池を2個、指定の向きに入れてください。電池を入れた後は、忘れずにカバーを取り付けてください。

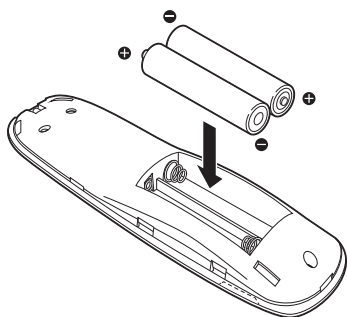

注意


- 新しい乾電池と古い乾電池をまぜて使わないでください。電気が逆流して火災やけがの原因になります。
- 乾電池の入れかたが正しくないと、火災の原因になります。
- 充電・加熱・分解したり、ショートさせたりしないでください。
- 絶対に火の中に入れてください。
- 直射日光の当たる場所に置かないでください。

- 乾電池の廃棄は、自治体の条例または規則にしたがってください。
- 長期間リモコンを使用しない場合は、乾電池を取り外してください。

■ リモコンで操作できる範囲

- リモコンの赤外線発光部を本体のリモコン受光部に向けて、約7m以内、左右30°の範囲で操作してください。

- 上方からリモコンを操作すると、操作信号を受信できないことがあります。リモコン受光部の正面から操作してください。
- リモコンと本体のリモコン受光部の間にものを置かないでください。

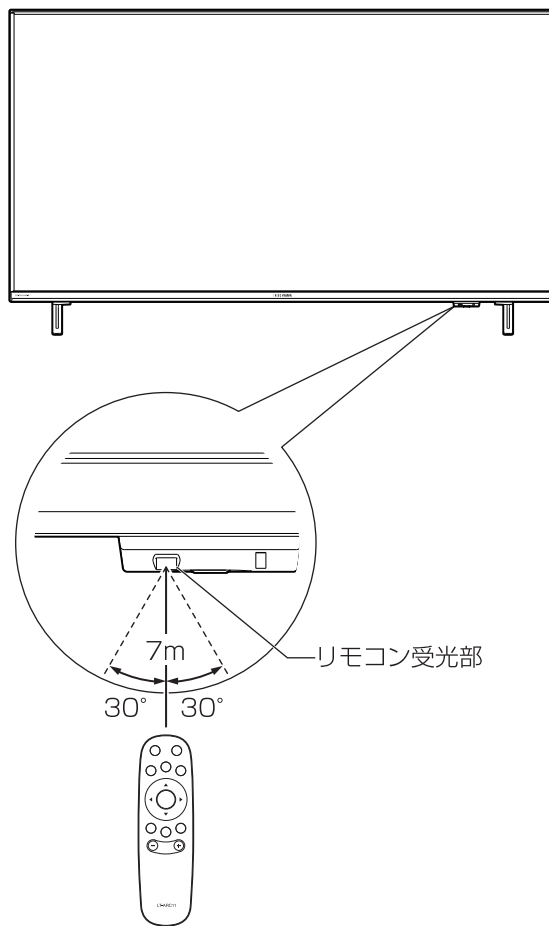

設置

■ スタンドを取り付ける

台などに設置するときは、付属のスタンドを取り付けてください。


- 電動ドライバーなどを使用するときは、締めすぎによる破損に注意してください。
- インパクトドライバーは使用しないでください。






注意 ● 必ず転倒防止対策をしてください。

- 1** 台の上に毛布などを敷き、その上に液晶パネルを下向けにして本製品を置く
- 2** 付属のスタンド固定用ねじで、本体底面にスタンドを取り付ける

【DO-DU504S】

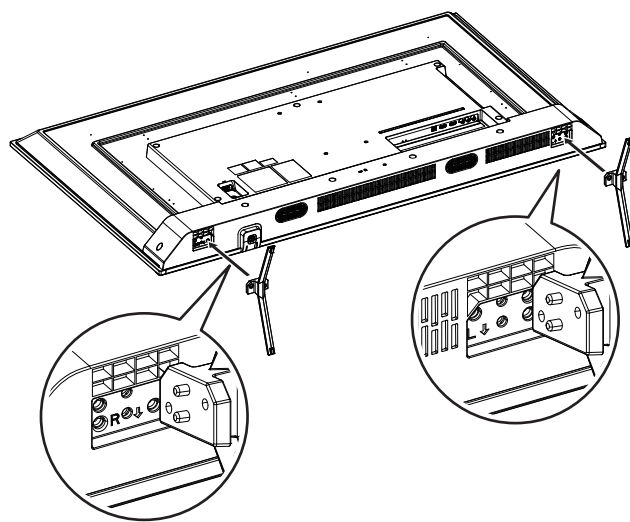



【DO-DU434S】

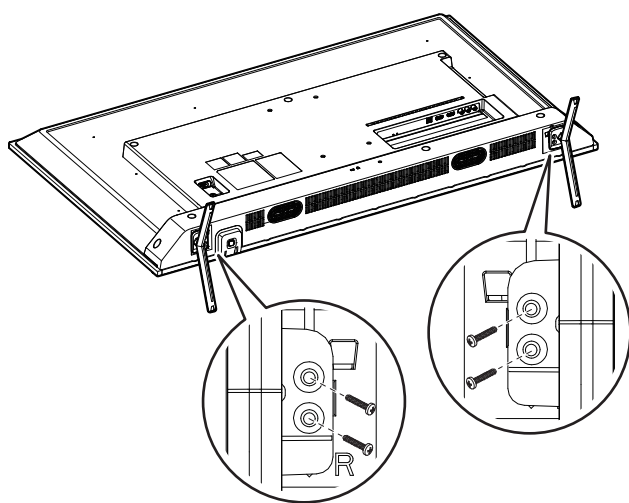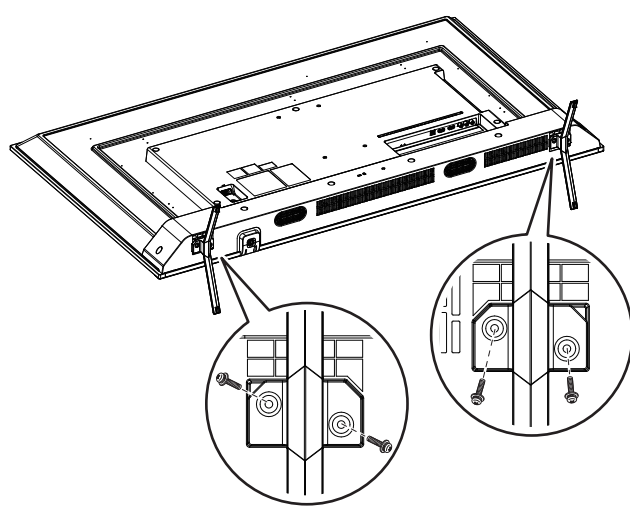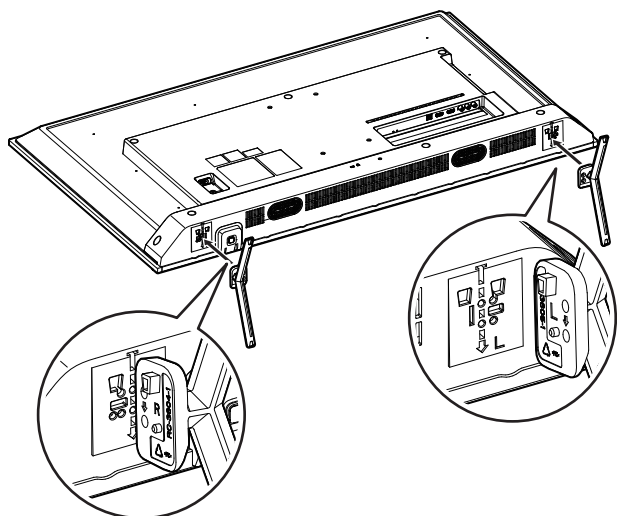



設置

つづき

【DO-DU554S】

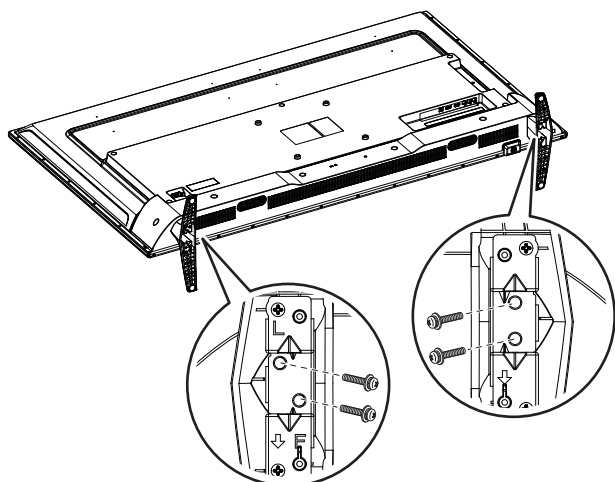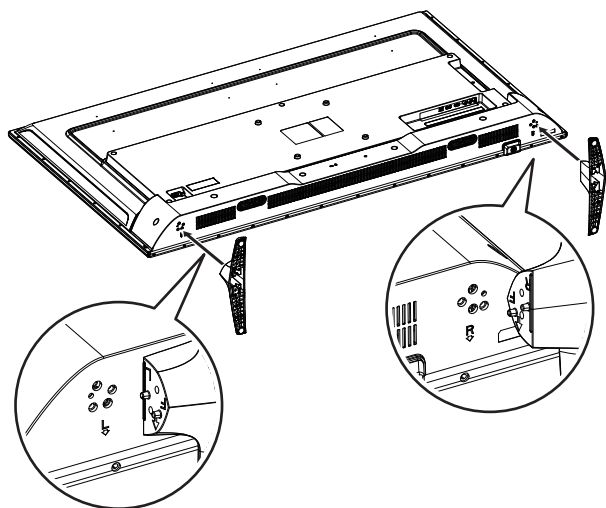

【DO-DU654S】

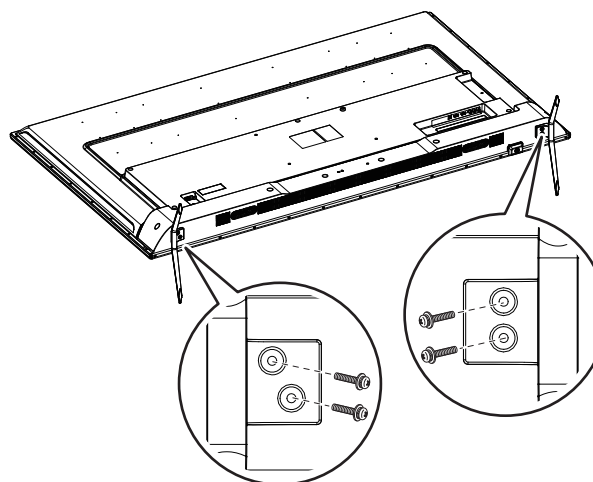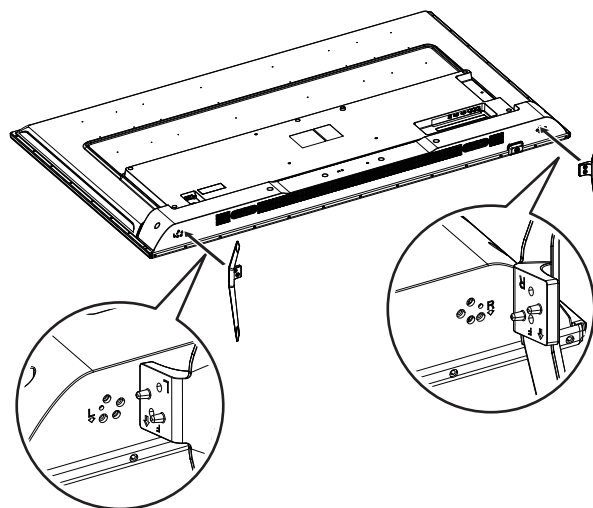

■ 壁掛けで使用するとき

本製品は市販の壁掛け金具を使用して、壁に取り付けることができます。

- 本製品を取り付ける壁の強度には十分に注意してください。
- 壁掛けで使用するときは、スタンドを外してください。



注意

- 壁掛け金具の取り付けは、必ず専門の業者に依頼してください。

専門の業者以外が取り付けたり、壁への取り付けが不適切だったりした場合、本製品が落下して、大けがの原因になります。

- 垂直な面に、取り付け角度0°で設置する


本体を取付金具などで傾けて設置をしたり、傾斜した壁面へ設置をしたりすると、落下してけがや床などが損傷する可能性があります

- 壁掛け金具については「仕様」を確認してねじ穴の寸法が合うものを購入してください。詳細は、WEBマニュアルをご確認ください。
- 指定以上の長いねじは使用しないでください。製品の内部を破損するおそれがあります。

■ 電源コードを接続する

- 1 本体差し込みプラグを電源コード差し込み口に差し込む

- 2 電源プラグをコンセントに差し込む

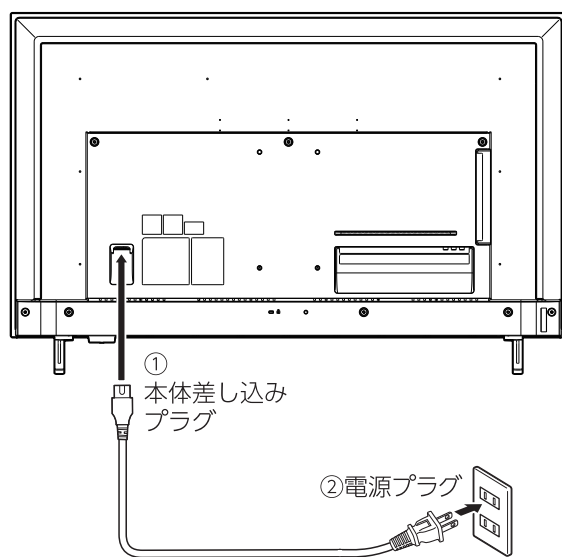

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

電源が入らない場合

- ・電源プラグがコンセントに確実に接続されているか確認してください。
- ・スタンバイモードになっていないかを確認してください。

リモコン操作ができない場合

- ・リモコンの乾電池は正しい極性（⊕ ⊖）で入っているか確認してください。
- ・リモコンの乾電池が消耗している場合は電池を交換してください。
- ・リモコンを本体のリモコン受光部に向けて操作してください。
- ・リモコン受光部に直射日光や照明の強い光などが当たっていないか確認してください。

映像や音声が出ない場合

- ・電源プラグや外部接続機器が確実に接続されているか確認してください。
- ・入力切替が合っているか確認してください。
- ・音量が小さかったり、ミュートになっていないか確認してください。

その他の症状や改善しない場合は、WEBマニュアルを確認してください。



Black

DO-DU434S_504S_554S_654S



HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface という語、HDMIのトレードドレス
および HDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。

大型ディスプレイ 型番 DO-DU434S／DO-DU504S／DO-DU554S／DO-DU654S 保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理および無料交換を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※		保証期間	
年 月 日		お買い上げ日より：3年間 ※付属品及び消耗部品を除く。 一日当たりの使用時間は12時間以内に限りです。 12時間を超えた使用は保証対象外となります。	
お 客 様	お名前		※ 販 売 店
	ご住所 〒		
	電話 () -		
		住所・店名	
		電話 () -	

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社の判断により、無料修理または同等品への無料交換をいたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理または無料交換をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて保証書をご提示のうえ、ご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理または無料交換に限りです。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に各種ご依頼、ご相談になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には保証対象外になります。
 - 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
 - お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - 本書の提示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - その他、弊社が本保証内容の対象外と判断した場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

メモ

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理または無料交換をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理、交換などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。
保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、保証書に記載されています。
保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって無料修理または無料交換をさせていただきます。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。



X41G65MV15803A

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関する
お問い合わせ（通話料無料）

アイリスコール

0800-111-3155

9:00～17:00
(年末年始・会社都合による休日を除く)

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモのご用意をお願いします。

お客様サポート

24時間365日
Web即時回答サービス

