


取扱説明書(WEB)

ポータブルモニター

型番:DP-EF164S/DP-EF184S[室内・家庭用]

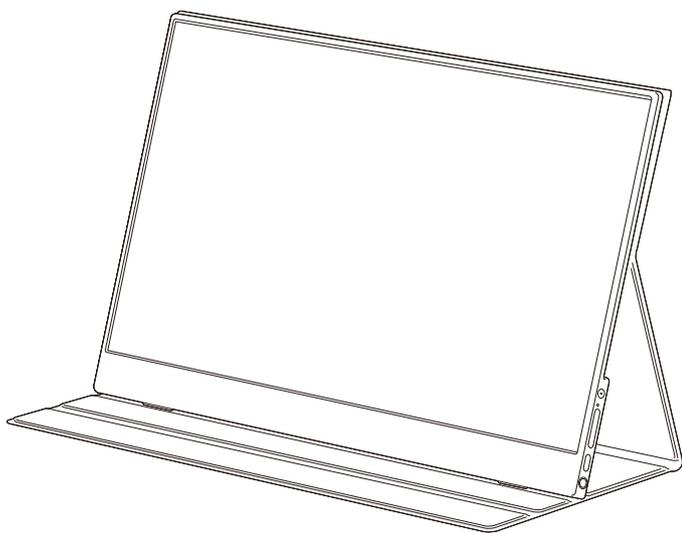

※ イラストは、特に記載のないものはすべて DP-EF164S です。

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- 一般家庭用以外でご使用にならないでください。
無償保証の対象外になることがあります。
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「[安全上の注意 P7](#)」を必ずお読みください。
- WEB マニュアルについては、「[WEB マニュアルの使いかた P2](#)」をご確認ください。
- ソフトウェアの更新により画面の表示が変更になる場合があります。この取扱説明書と異なる表示の場合は、実際の表示に従って操作、設定を実施ください。

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

WEB マニュアルの使いかた

ここでは「WEB マニュアル」の使いかたを案内します。

当サイトは下記のブラウザでの使用を推奨しています。

- ・Microsoft Edge ブラウザ(最新版)
- ・Google Chrome ブラウザ(最新版)

—WEB マニュアルについて

■スマートフォン



■パソコン



① メニュー一覧/検索 切替ボタン(スマートフォンのみ)

☰ をタップするとメニュー一覧/検索画面が表示されます。

✕ を押すと元の画面に戻ります。

② 製品名、型番

お問い合わせ時には、製品名と型番をご連絡お願いいたします。

③ ページ内リンク

選択すると、ページ内の該当情報が表示されます。

④ 関連ページリンク

選択すると、WEB サイトや WEB マニュアル内の該当ページが表示されます。

⑤ メニュー

選択すると、メニュー一覧が表示されます。検索タブと切り替えて使用します。

⑥ メニューリスト

メニュー一覧を表示させます。

⑦ 検索タブ

選択すると、目的の情報を検索できるようになります。メニュータブと切り替えて使用します。

一 検索について

■スマートフォン



■パソコン



⑧ フリーワード検索

キーワードを入力することで、目的の情報を検索することができます。

⑨ 検索リスト

検索した結果が表示されます。選択すると、WEB マニュアル内の該当ページが表示されます。

- ・ デザインおよび仕様は予告なく変更することがあります。
- ・ Microsoft Edge は Microsoft Corporation の商標です。
- ・ Google Chrome は Google LLC の商標です。

もくじ

ご使用の前に	7
安全上の注意.....	7
使用上の注意.....	11
付属品を確認する.....	13
各部の名称	17
本体.....	17
接続する	20
ノートパソコンなどと接続する.....	20
Mini HDMI 端子.....	21
ヘッドホン端子.....	23
使いかた	24
電源オン/オフ.....	24
入力切換.....	25
明るさ調整.....	29
音量調整.....	33
メニュー	37
操作方法.....	37
メニュー項目.....	41
お手入れ	44
お手入れについて.....	44

故障かな？と思ったら.....	45
電源について.....	45
映像について.....	46
音声について.....	48
その他の情報.....	49
TypeC 映像出力対応機器について.....	49
商標.....	50
仕様.....	51
保証とアフターサービス.....	52
お問い合わせ先.....	53

ご使用前に

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。

人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

→ [警告 P7](#)

→ [注意 P9](#)

図記号の意味

		
注意を促す記号です。	禁止を示す記号です。	必ず行うことを示す記号です。



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

ケーブルは正しく使う

	<ul style="list-style-type: none">・ 接続端子のほこりは定期的に取り ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。・ お手入れや移動するときは、必ずケーブルを抜く 感電やけがの原因になります。
	<ul style="list-style-type: none">・ ケーブルを傷つけない・ 持ち運び時や収納時にケーブルを引っ張らない 傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。 ケーブルが破損し、火災・感電の原因になります。・ 乳幼児にケーブルを触れさせない けがや感電の原因になります。・ ケーブルを束ねて使用しない 火災の原因になります。ケーブルは必ず伸ばして使用してください。
	<ul style="list-style-type: none">・ コネクタ部には触れない 故障の原因になります。
	<ul style="list-style-type: none">・ 雷が鳴りだしたら本製品やケーブルに触れない 感電の原因になります。

	<ul style="list-style-type: none"> ・ 異常・故障時には直ちに使用を中止し、ケーブルを抜く 火災・感電・発煙のおそれがあります。 <p>〔異常の例〕</p> <ul style="list-style-type: none"> - 異常な音やにおいがする、煙が出ている - 内部に水や異物が入った - 本製品を落としたり、本製品の一部を破損した - 正常に動作しない(画面が映らない) - ケーブルに傷がある <p>➡ 使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコール P53 ( 電話をかける)へお問い合わせください。</p>
---	--

－取り扱いについて

 <p>分解禁止</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 分解・修理・改造をしない 火災・感電・破裂・けが・動作不良の原因になります。 修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 液晶パネルを強く押ししたり、強い衝撃を与えたりしない 液晶パネルが割れてけがの原因になります。 液晶パネルが割れた場合、液晶パネル内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症などの原因になります。 万一液晶パネル内部の液体が口に入った場合は、すぐうがいをして医師に相談してください。また、目に入ったり付着した場合は、清浄な水で最低 15 分以上洗浄した後、医師の診察を受けてください。

－設置について

	<ul style="list-style-type: none"> ・ 不安定な場所に設置しない ぐらついた台や傾いた台などに置くと、落下によるけがや家財の破損の原因になります。 水平で安定した場所に設置してください。
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 高温・湿気・ほこり・油煙・湯気の多い場所、直射日光の当たる場所では使用しない 火災や感電の原因になります。

	<ul style="list-style-type: none"> ・ 梱包用の袋や小さな部品を乳幼児の手が届くところに置かない 袋をかぶったり、小さな部品を誤って飲み込んだりすると、窒息の原因になります。
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 熱器具のそばで使わない 火災・感電・やけどの原因になります。
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 本製品の上や周辺に放熱を妨げるようなものを置かない 発火・故障の原因になります。
 水ぬれ禁止	<ul style="list-style-type: none"> ・ 水などの液体を本体につけたり、かけない ・ 水などの液体がかかるような場所で使用しない 火災・感電の原因になります。


注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、財産の損害が発生するおそれがある内容を示しています。

—取り扱いについて

	<ul style="list-style-type: none"> ・ 業務など家庭用以外の用途に使用しない 本製品は家庭用として設計されています。 業務など家庭用以外に使用すると、火災などの原因になります。 ・ 取扱説明書に記載した以外の使いかたをしない 火災や事故の原因になります。
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 眼精疲労を防ぐため、以下を守る 画面を見る作業を続けるときは、画面の明るさと周囲の明るさの差をなるべく小さくして使用してください。 また、連続して作業をするときは、1時間ごとに10分から15分程度の休憩をとってください。
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 人が通る場所では、ケーブルが足に引っかからないように注意する 足を引っかけると、転倒してけがをするおそれがあります。また、本体が転倒して、けがや周囲の物品を破損する原因になります。

— 設置について



- ・ 人が通る場所では、ケーブルが足に引っかからないように注意する
足を引っかけると、転倒してけがをするおそれがあります。また、本体が転倒して、けがや周囲の物品を破損する原因になります。

使用上の注意

－本書の表記と内容について

- ・ 本製品の仕様および機能などは、ファームウェアの更新などにより予告なく変更されることがあります。
- ・ 本書に記載されている本体や画面などのイラストは、実際とは異なる場合があります。実際に表示される画面で確認してください。

－液晶パネルについて

- ・ 液晶パネルには、画面の一部に欠点(黒い点)や輝点(余計に光る点)が存在する場合があります(画素当たり 0.001%以下)。これは故障ではありませんのでご了承ください。
- ・ 見る角度や温度変化によって、色むらや明るさのむらが見えるときがありますが、故障ではありません。
- ・ 液晶の特性により、室温が低い場合は、画像がぼやけたり、動きがスムーズに見えないことがあります。故障ではありません。常温に戻ると回復します。
- ・ 液晶パネルはバックライトが発光することにより画像を表示していますが、バックライトには寿命があります。常温での使用時に画面が暗くなるようになったら、[アイリスコール P53](#) (☎ [電話をかける](#))へご相談ください。
- ・ 同じ画面を長時間表示していると、画面の焼き付きを起こすことがあります。パソコンやディスプレイを使わないときは電源を切ってください。

－本製品の温度について

- ・ 本製品は、長時間使用したときなどに、パネル表面や上部が熱くなる場合がありますが、故障ではありません。また、熱で変形しやすいものを上に置かないでください。

－部品の寿命について

- ・ 本製品には有寿命部品が含まれています。有寿命部品の寿命は使用頻度や使用環境によって異なります。
- ・ 本製品は一般家庭での使用を想定して設計されています。それ以外の環境での使用は部品の寿命を縮める原因となります。
- ・ 本製品は 24 時間の連続使用を前提とした設計ではありません。(12 時間目安)24 時間連続での使用は部品の寿命を縮める原因となります。

－お手入れについて

- ・ お手入れの際は、必ず本製品および接続している機器の電源を切ってください。
- ・ ベンジン・シンナー・アルコール・消毒薬・クリーナー・クリーニングペーパー・化学ぞうきんは使用しないでください。
- ・ 殺虫剤や揮発性のあるものをかけないでください。また、ゴムや粘着テープ、ビニール製品などを長期間接触させないでください。
- ・ 液晶パネルの保護のため、パネルにかたいものやとがったものを当てたり、強く押しったりこすったりしないでください。傷・変色の原因になります。
- ・ 液晶パネルの表面に、結露による水滴など液体が付着した状態で使用しないでください。色むら・変色の原因になります。

－輸送・設置について

- 本体を横倒しにして輸送した場合、液晶パネルの破損や欠点の増加のおそれがありますので、横倒しで輸送しないでください。
- 液晶パネルは傷つきやすいので、手で強く押ししたり、かたいもので押ししたりしないでください。
- 本棚などの通気の悪い場所に設置するときは、本体と周囲との間に十分なスペースを空けてください。
- 使わないときは、内部にほこりが入らないようにカバーなどをかけてください。


— 免責事項について

- 地震や雷などの自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失による誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアなどの意図しない組み合わせによる誤動作やハングアップなどから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。


— 廃棄するときは

- 当社では「資源有効利用促進法」にもとづき、ご家庭で廃棄される当社製液晶ディスプレイのリサイクルを実施しています。ご不要になった液晶ディスプレイは回収、再資源化いたします。この取り組みを通じて、当社はユーザーの皆様とともに地球環境保全の活動を進めてまいります。お申し込みについては、当社 Web ページ(<https://www.irisohyama.co.jp/support/faq/products/oa/recycle/>)をご覧ください。


付属品を確認する

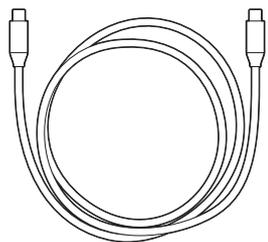

USB ケーブル(Type-C[™]↔Type-C[™])

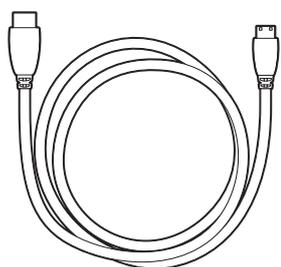

HDMI ケーブル(HDMI↔Mini HDMI)

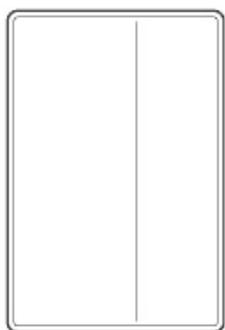

カバー

IRIS OHYAMA

ポータブルモニター 室内・家庭用

型番 DP-EF164S / DP-EF184S

取扱説明書

簡易版



* イラストは、特に記載のないものはすべてDP-EF164Sです。

日本国内専用 (FOR USE IN JAPAN ONLY) **保証書付 (別表紙)**

このたびは、お買い上げいただき誠にありがとうございます。

- この取扱説明書もよくお読みにになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう、大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。


本書は基本的な使いかたについて説明しています。使いかたの詳細は、
内容はWEBマニュアルをご確認ください。



取扱説明書

■ 持ち歩くとき


A を液晶背面にマグネットで吸着する B、C、D の順に巻きつける

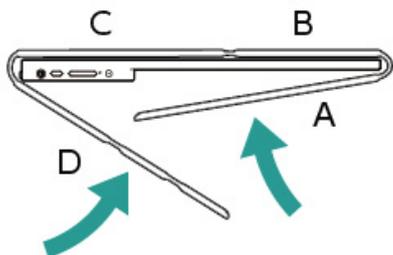


■ スタンドとして使用する

- ・ カバーは付けたまま折り返して、スタンドになります。


持ち歩くときの状態から、A を付けたまま、
B、C、D を開く

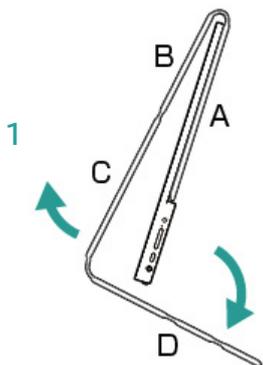

B を A にマグネットで吸着し、C、D を下側に折り返す

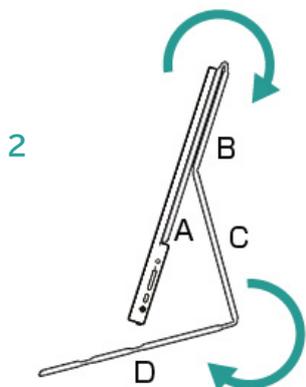

Dの溝にモニターを立てる

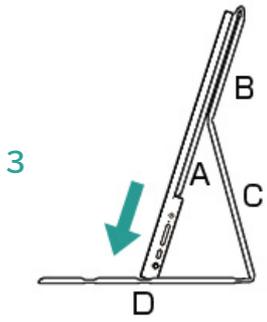


※使う角度によって、どちらかの溝を立ててください。

各部の名称

本体

—DP-EF164S

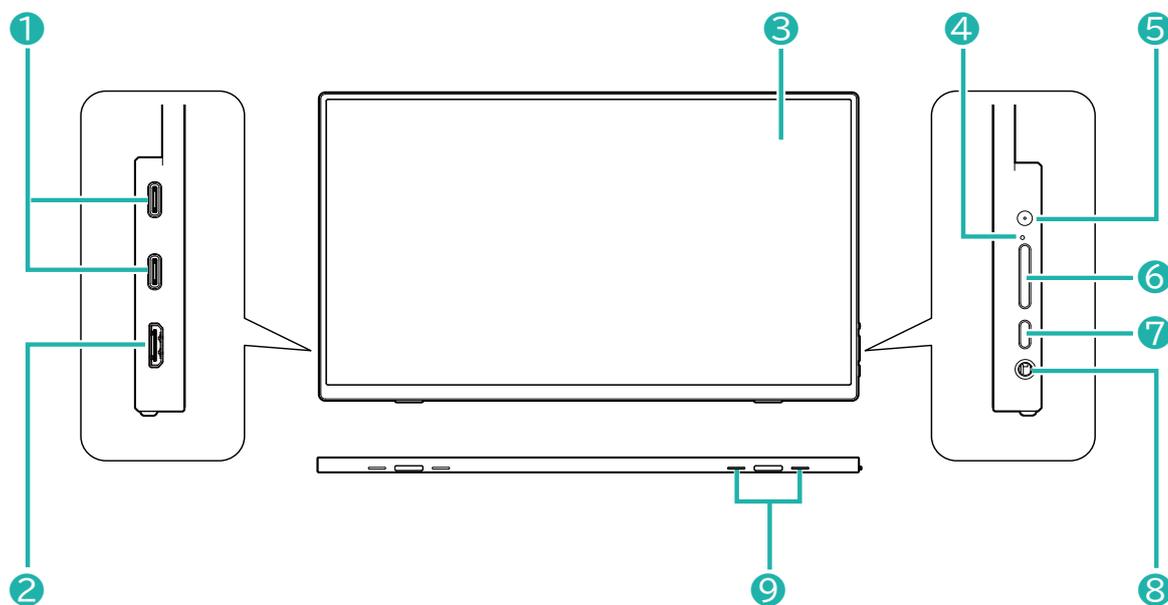

① USB Type-C™入力端子×2

- ・ 付属の USB ケーブル(Type-C↔Type-C) で接続すると、電源が供給されて映像・音声を入力することができます。
- ・ 市販の USB ケーブル(Type-A↔Type-C) で接続すると、電源が供給できます。この場合、映像・音声を入力するために HDMI ケーブルを接続する必要があります。

② Mini HDMI 入力端子

HDMI ケーブルを使用して、映像・音声を入力することができます。

③ 液晶画面

④ 電源ランプ

画面表示中は緑色に点灯、画面表示を切ると消灯します。

入力信号がない場合は赤色に点灯します。

⑤ 電源ボタン

電源ボタンを押すと入力端子選択を表示します。

長押しすると、電源の入/切ができます。メニュー内では戻るボタンとして機能します。

⑥ 調節/選択ボタン

音量または明るさを調節できます。

メニュー内では選択ボタンとして機能します。

⑦ メニューボタン

ボタンを押すとメニューを表示します。


メニュー内では決定ボタンとして機能します。

⑧ ヘッドホン端子

ヘッドホンまたはイヤホンなどを接続できます。

⑨ スピーカー

-DP-EF184S

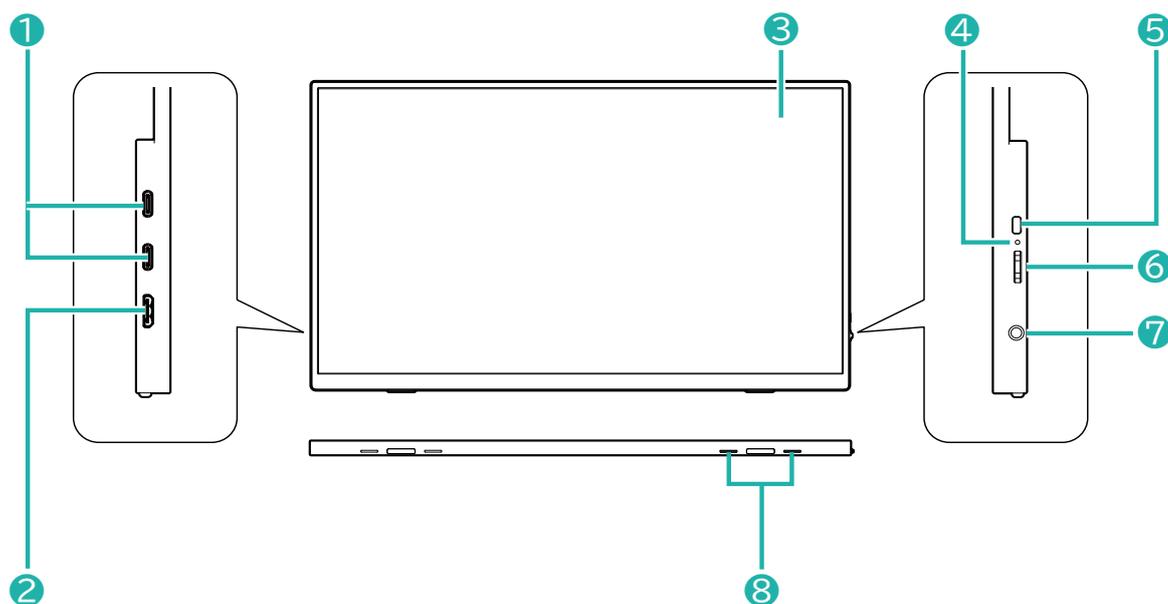

① USB Type-C™入力端子×2

- ・ 付属の USB ケーブル (Type-C ↔ Type-C) で接続すると、電源が供給されて映像・音声を入力することができます。
- ・ 市販の USB ケーブル (Type-A ↔ Type-C) で接続すると、電源が供給できます。この場合、映像・音声を入力するために HDMI ケーブルを接続する必要があります。

② Mini HDMI 入力端子

HDMI ケーブルを使用して、映像・音声を入力することができます。

③ 液晶画面

④ 電源ランプ

画面表示中は緑色に点灯、画面表示を切ると消灯します。

入力信号がない場合は赤色に点灯します。

⑤ 電源ボタン

電源ボタンを押すと入力端子選択を表示します。

長押しすると、電源の入/切ができます。

メニュー内では戻るボタンとして機能します。

⑥ 調節/メニューボタン

- ・ ボタンを押すとメニューを表示します。
- ・ 上下に操作すると音量または明るさを調節します。

⑦ ヘッドホン端子

ヘッドホンまたはイヤホンなどを接続できます。


⑧ スピーカー

接続する

ノートパソコンなどと接続する

■ USB Type-C™映像出力対応機器について

- ・ 付属の USB ケーブル (Type-C ↔ Type-C) で接続すると、電源が供給されて映像・音声を入力することができます。
※パソコンから給電すると、電力不足により電源が切れる場合があります。その場合は、5V15W 以上の USB 電源を使用してください。

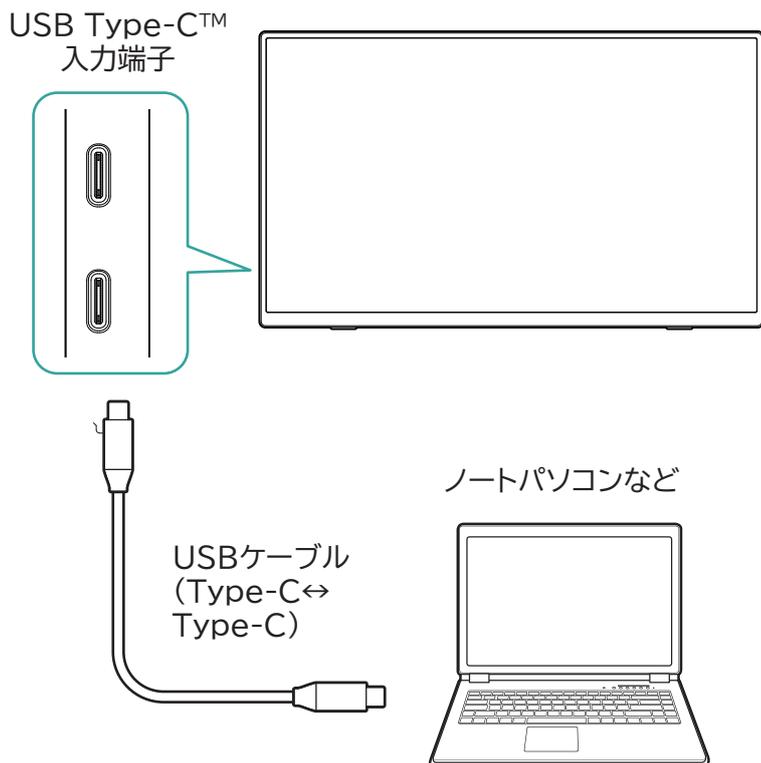


- ・ USB Type-C™機器を接続の場合は、パソコンなどの機器側が USB Type-C™の映像出力に対応しているかメーカーにお問い合わせください。
- ・ USB Type-C™、HDMI 機器すべての動作を保証するものではありません。
- ・ 必ず付属の USB Type-C™ケーブルをご使用ください。
付属以外のケーブルを使用する場合は、必ず映像信号が利用可能なケーブルをご使用ください。不明の場合にはケーブル製造元にお問い合わせください。(付属以外のケーブルや変換ケーブルをご使用の場合には弊社サポート外となりますので予めご了承ください。)

Mini HDMI 端子

市販の TypeA-TypeC ケーブルまたは付属の TypeC-TypeC ケーブルで接続すると、電源が供給できます(5V, 15W 以上推奨)。

映像・音声を入力するために HDMI ケーブルを接続する必要があります。

USB Type-C™
入力端子

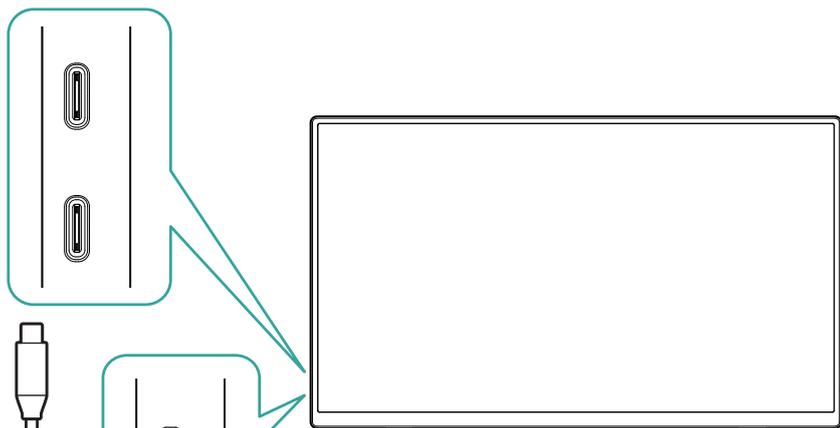


Mini HDMI
入力端子

ノートパソコンなど

HDMI
ケーブル

USB充電器

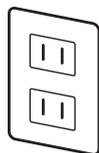

USBケーブル
(Type-A↔Type-C)

※別途ご購入いただく
必要がございます

※パソコンの供給電力が足りない場合には別途、製品仕様に適合した Type-A-TypeC ケーブルをご購入いただきモニターに接続ください。



- Mini HDMI 入力端子に USB ケーブルを入れないでください。
故障の原因になります。

ヘッドホン端子

- ・ヘッドホンまたはイヤホンなどを接続できます。
※ 音声ケーブル(3pin 端子推奨)は付属しておりませんので、別途お買い求めください。

使いかた

電源オン／オフ


—電源をオン／オフするには

電源ボタンを長押しする


電源が入ると、電源ランプが緑色に点灯します。

電源が切れると電源ランプが消灯します。

(DP-EF164S)

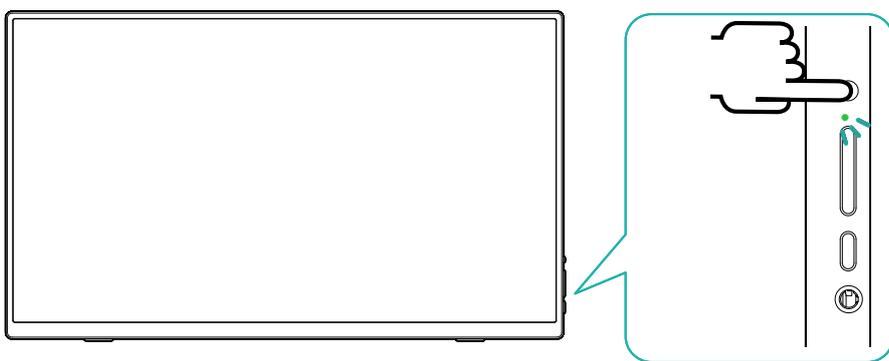

(DP-EF184S)

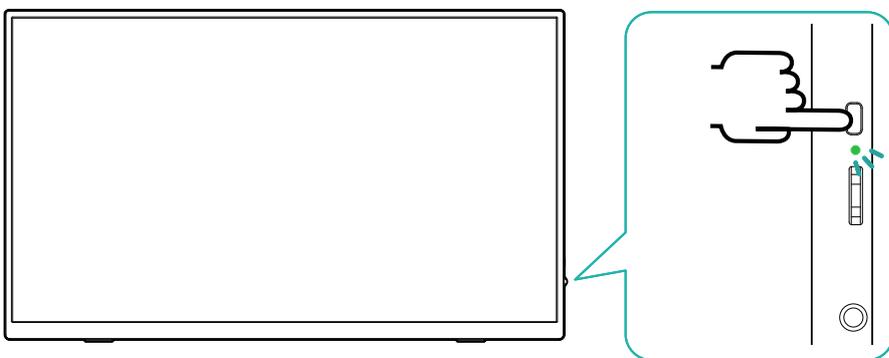

関連ページ


- ・ [本体 P17](#)

入力切換


→[DP-EF164S P25](#)

→[DP-EF184S P27](#)


—DP-EF164S

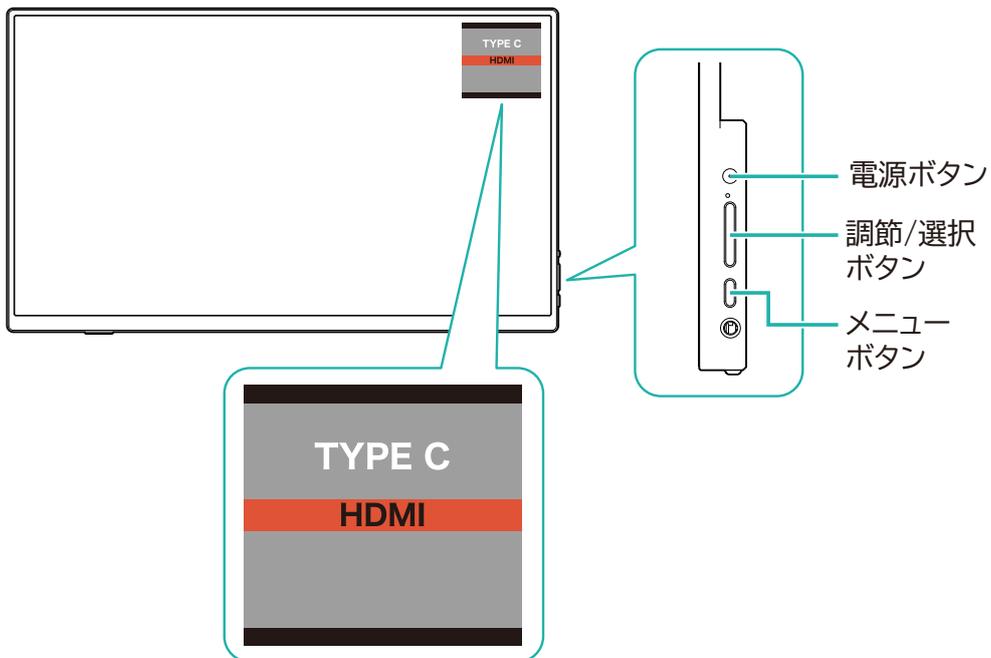


電源ボタンを押して、画面右上に入力切換のメニューを表示する

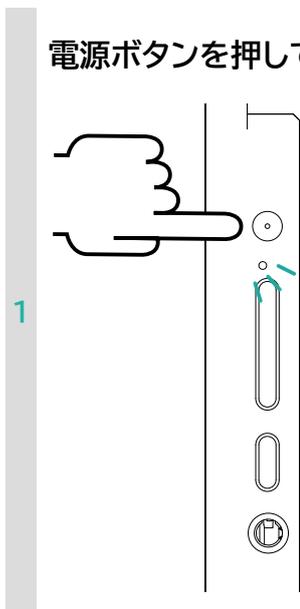


調節/選択ボタンを押して選択する

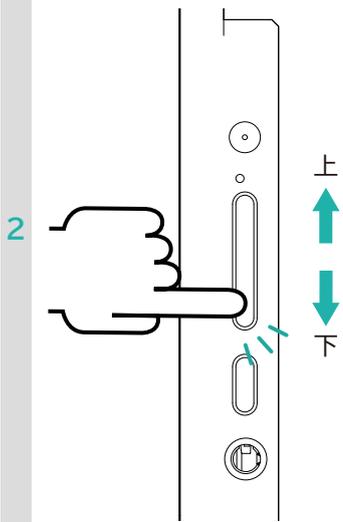


メニューボタンを押して決定する

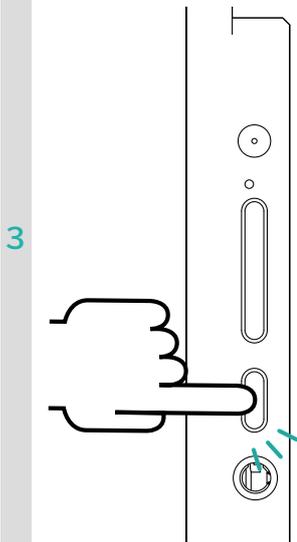


-DP-EF184S

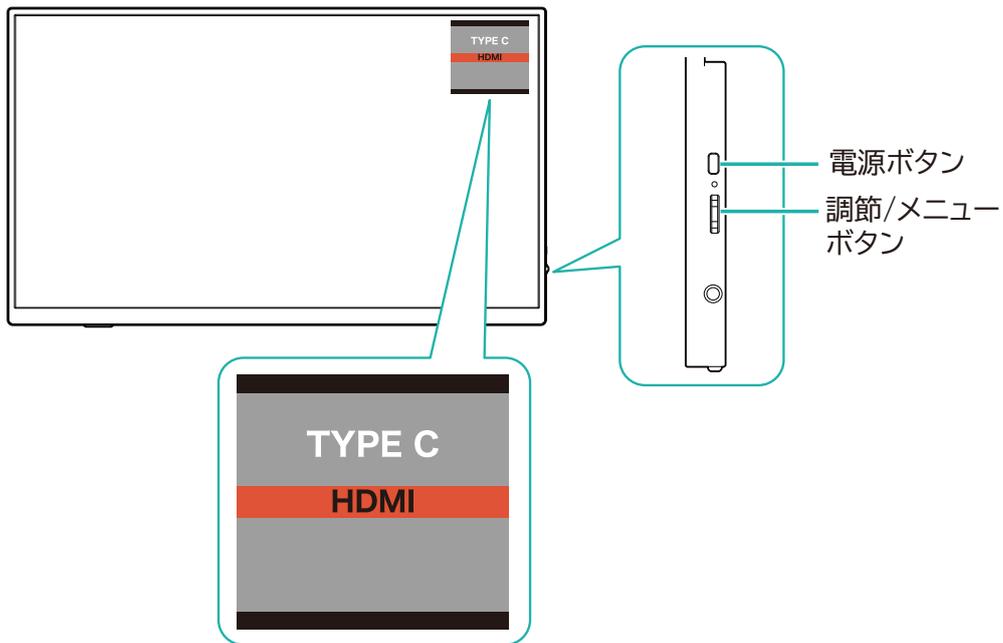


電源ボタンを押して、画面右上に入力切換のメニューを表示する

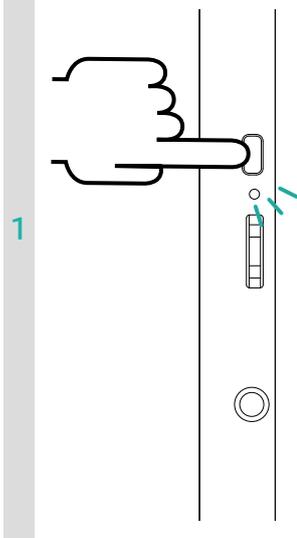

調節/メニューボタンを押して選択する

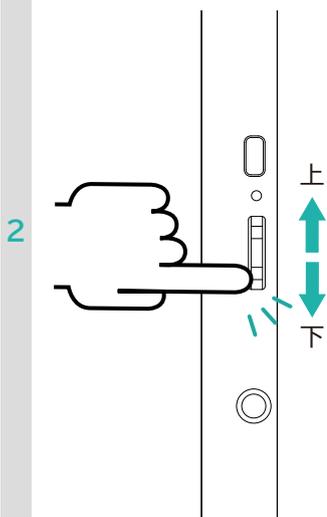

調節/メニューボタンを押して決定する

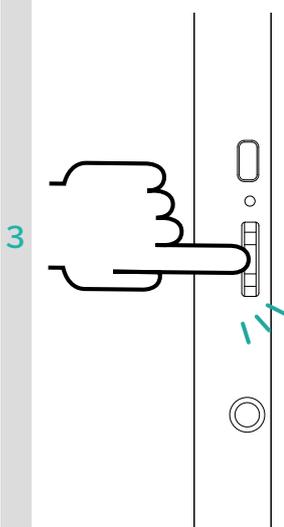

ポイント

- ・ 無操作の状態です約 10 秒経過すると、メニュー表示が消えます。電源ボタンを押すと、再度表示されます。
- ・ メニューの入力切替でも、切り換えることができます。
- ・ 画面に映像が映っているときのみ操作が可能です。

関連ページ


- ・ [メニュー項目 P41](#)

明るさ調整


→[DP-EF164S P29](#)

→[DP-EF184S P31](#)

—DP-EF164S

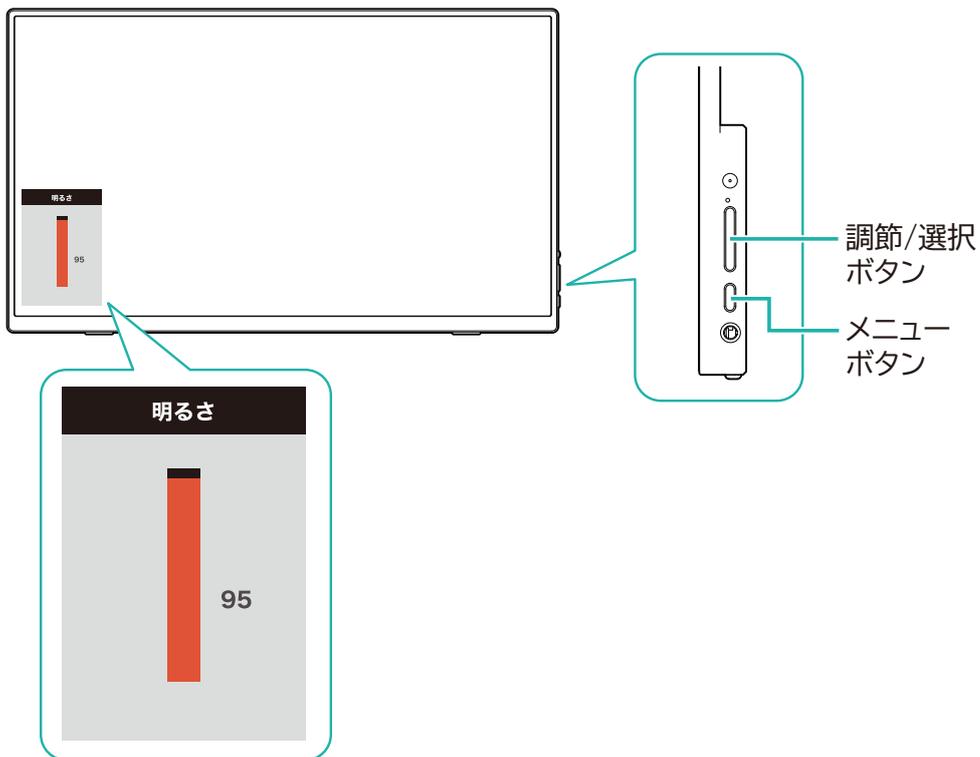


調節/選択ボタンの上を押して、明るさのメニューを表示する

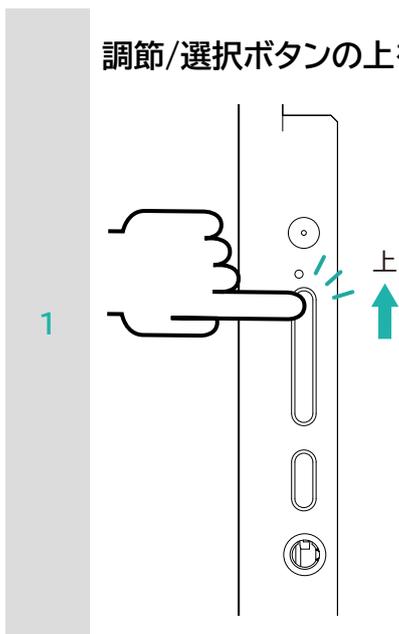


調節/選択ボタンを上下に押して調節する

2

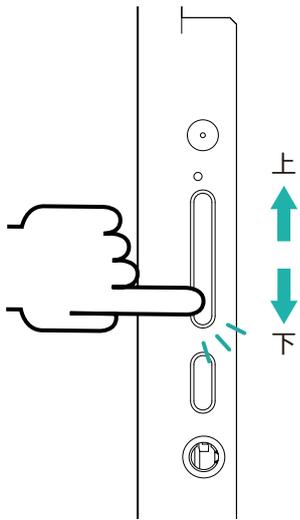


メニューボタンを押して決定する


3

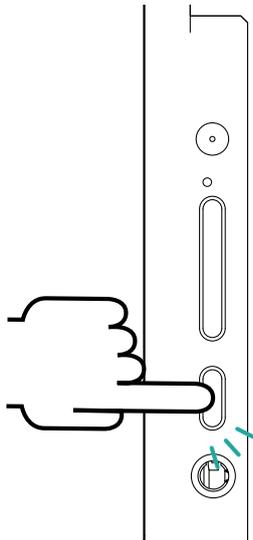

-DP-EF184S

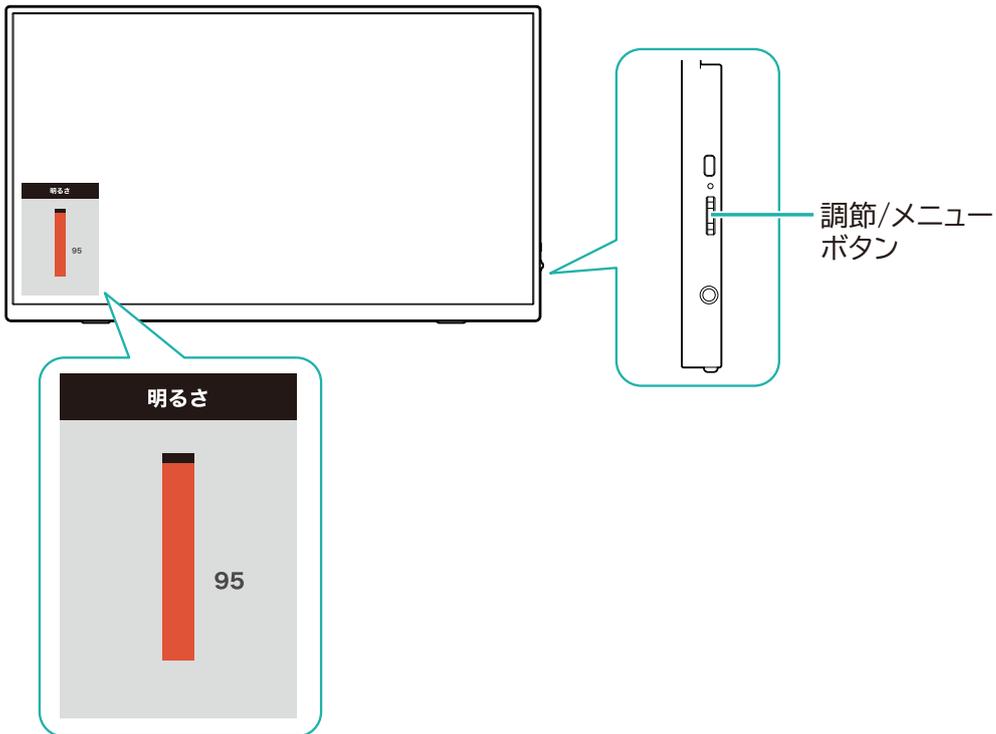


調節/選択ボタンの上を押して、明るさのメニューを表示する

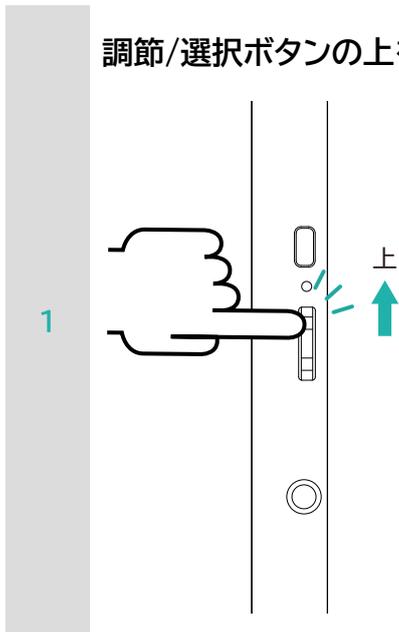


調節/選択ボタンを上下に押して調節する

2

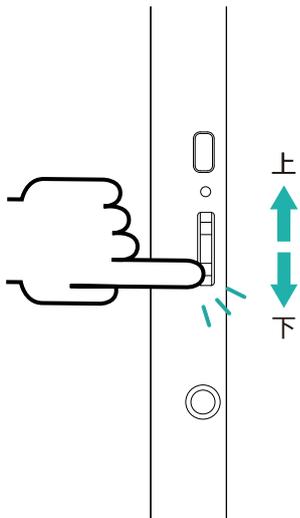

調節/メニューボタンを押して決定する

3

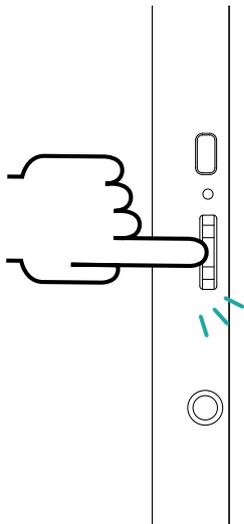

ポイント

- 無操作の状態です約 10 秒経過すると、メニュー表示が消えます。調節/選択ボタンを上を押すと、再度表示されます。
- メニューの明るさでも、調節することができます。

関連ページ


- [メニュー項目 P41](#)

音量調整


→[DP-EF164S P33](#)

→[DP-EF184S P35](#)

—DP-EF164S

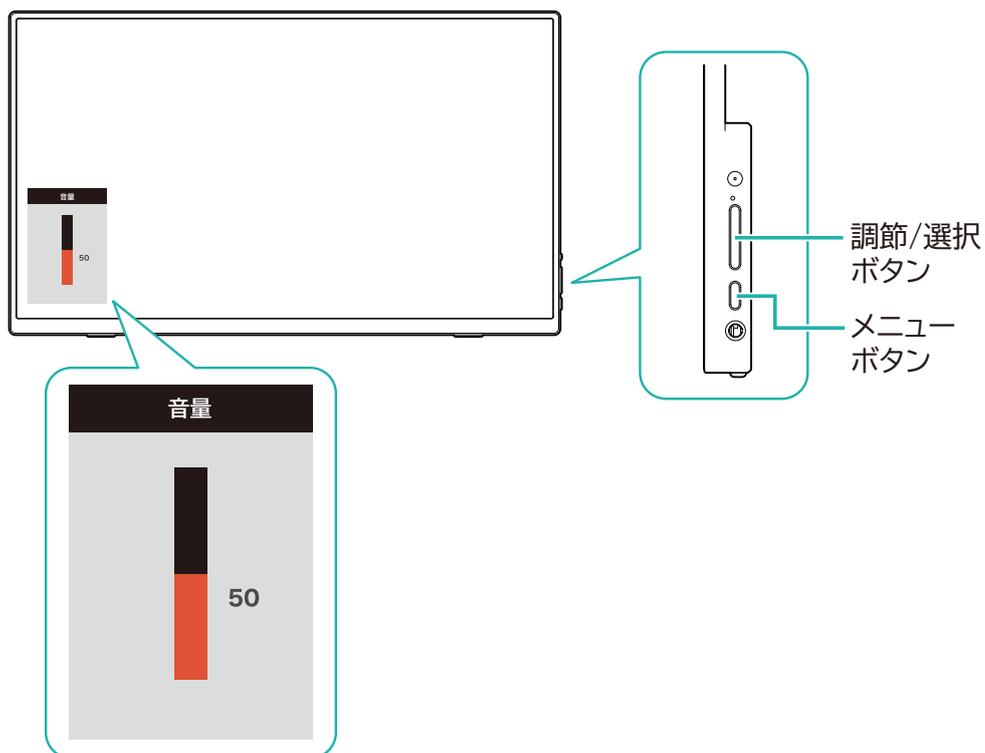


調節/選択ボタンの下を押して、音量のメニューを表示する

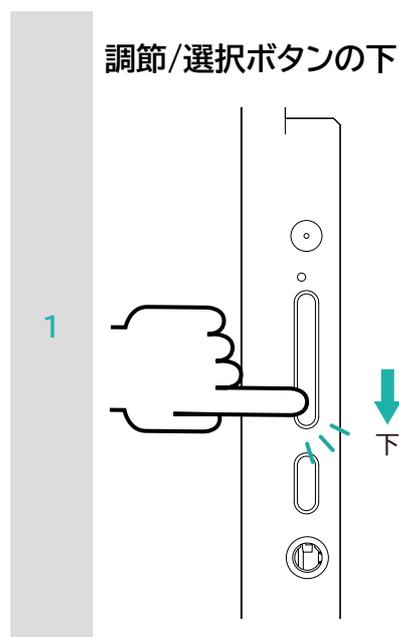


調節/選択ボタンを上下に押して調節する

2

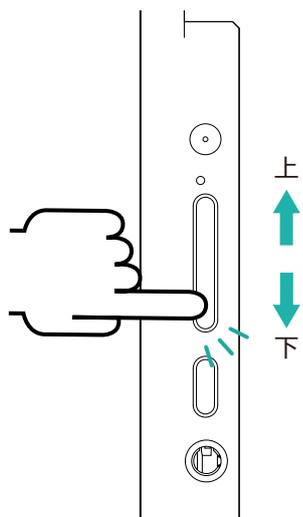


メニューボタンを押して決定する


3

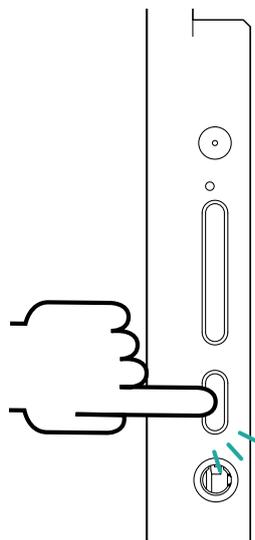

-DP-EF184S

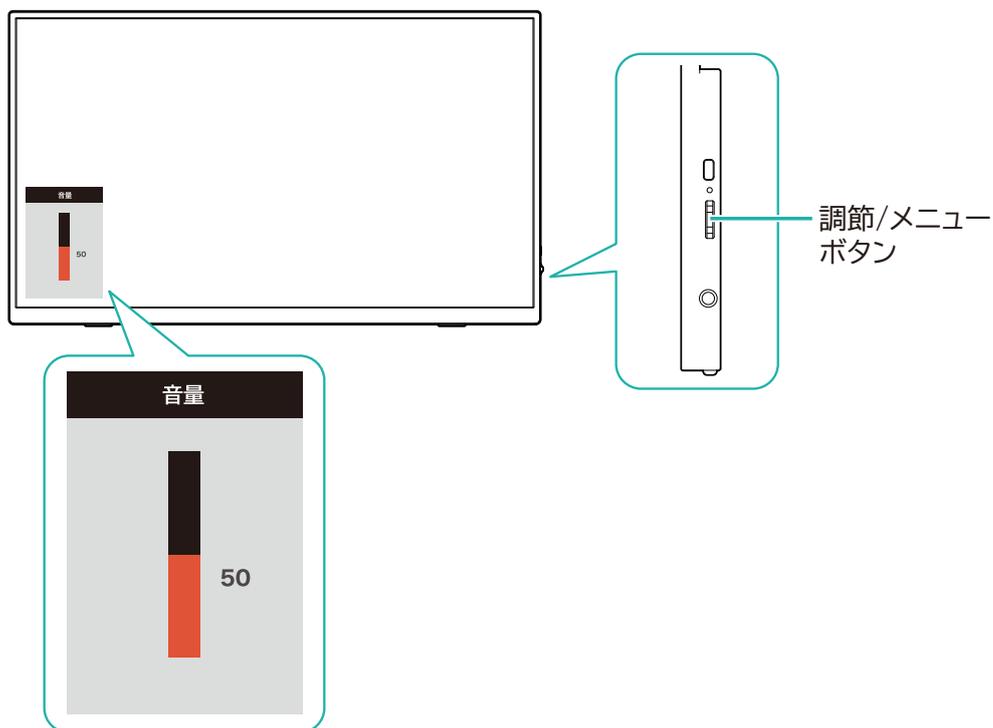


調節/メニューボタンの下を押して、音量のメニューを表示する

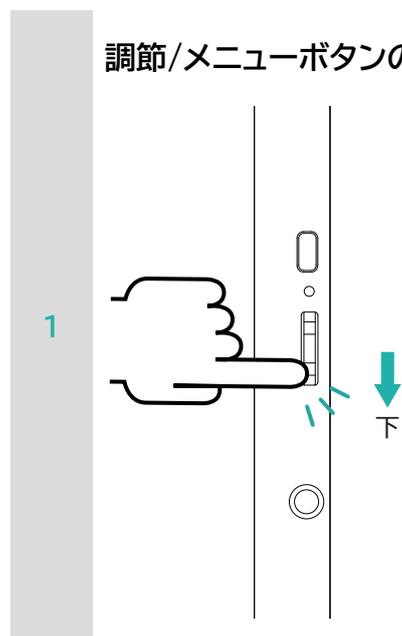


調節/メニューボタンを上下に押して調節する

2

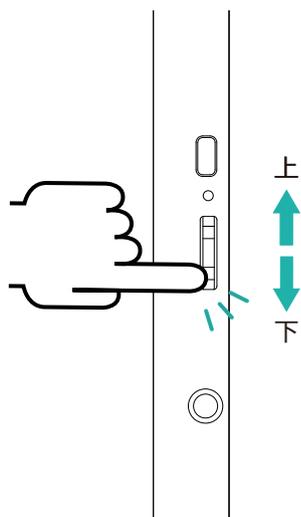

調節/メニューボタンを押して決定する

3

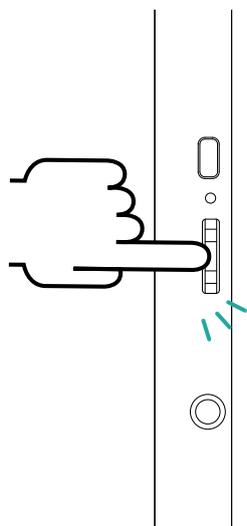

ポイント

- 無操作の状態です約 10 秒経過すると、メニュー表示が消えます。調節/選択ボタンを下に押すと、再度表示されます。
- メニューの音量でも、調節することができます。
- 画面に映像が映っているときのみ操作が可能です。

関連ページ

- [メニュー項目 P41](#)

メニュー

操作方法

メニューボタンを押すと、メニューが表示され、調節/選択ボタンで様々な設定ができます。


画面に映像が映っている時だけメニューの変更が可能です。



→[DP-EF164S P37](#)


→[DP-EF184S P39](#)

—DP-EF164S

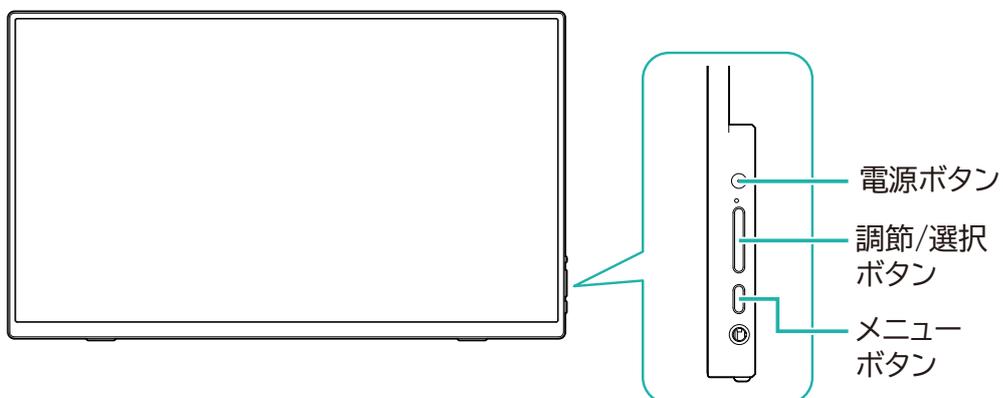

ボタン操作	通常時	メニュー画面	調節画面
メニューボタンを押す	メニューを表示	選択した項目の決定	決定

調節/選択ボタンの上を押す

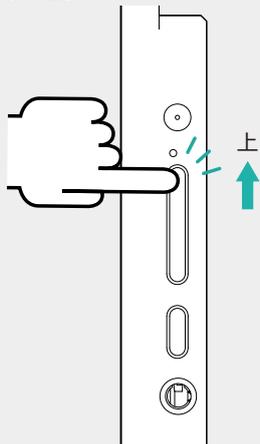


明るさのメニューを表示

メニューの項目を上に移
動

項目を調節

調節/選択ボタンの下を押す

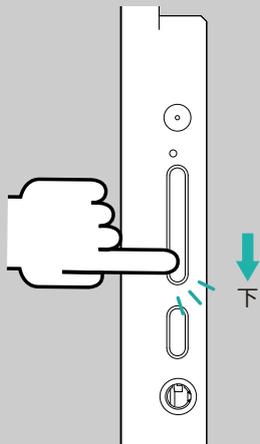


音量のメニューを表示

メニューの項目を下に移
動

項目を調節

電源ボタンを押す

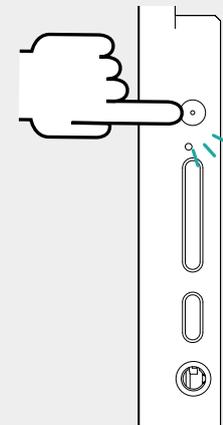


短く押して、入力切替のメニューを表
示
長押しで電源入/切

メニューの項目を左に移
動
またはメニューが消える


取り消し/戻る

-DP-EF184S

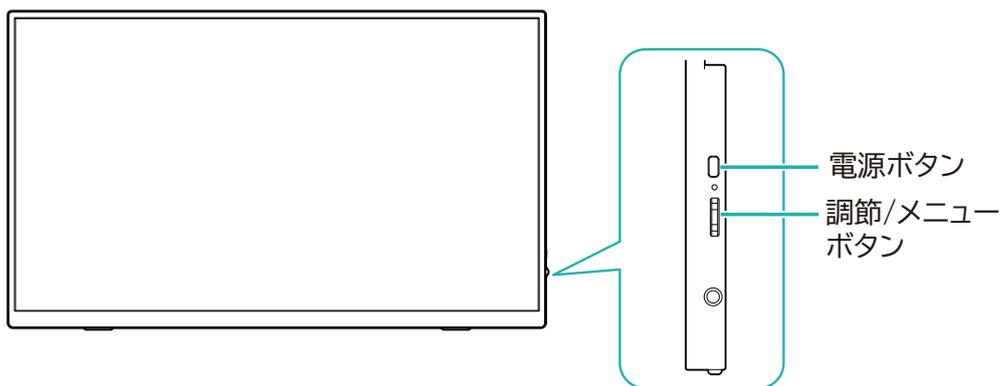

ボタン操作	通常時	メニュー画面	調節画面
<p>メニューボタンを押す</p>	メニューを表示	選択した項目の決定	決定
<p>調節/選択ボタンの上を押す</p>	明るさのメニューを表示	メニューの項目を上に移 動	項目を調節

調節/選択ボタンの下を押す

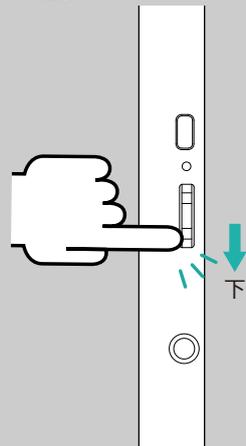


音量のメニューを表示

メニューの項目を下に移動

項目を調節

電源ボタンを押す

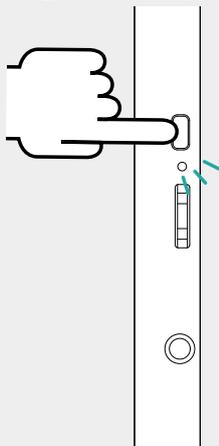

短く押して、入力切替のメニューを表示
長押しで電源入/切

メニューの項目を左に移動
またはメニューが消える

取り消し/戻る

メニュー項目

—明るさ／コントラスト

明るさ

明るさを調節します。

0～100

※「モード」が「ゲーム」「ムービー」「フォト」の時は設定できません。

コントラスト

コントラストを調節します。

0～100

※「モード」が「ゲーム」「ムービー」「写真」「FPS」「RTS」の時は設定できません。

モード

画面の明るさ、コントラストを適した値に調節します。

- ・ **標準**: 自分好みに明るさ/コントラストを調節できます。
※標準モードのみ明るさ/コントラストを調節することができます。
- ・ **ゲーム**: ゲームに適した明るさ/コントラストに調節します。
- ・ **ムービー**: 映画の視聴に適した明るさ/コントラストに調節します。
- ・ **写真**: 写真の表示に適した明るさ/コントラストに調節します。
- ・ **FPS**: FPS(First Person Shooting)ゲームに適した明るさ/コントラストに調整されます。
- ・ **RTS**: RTS(Real Time Strategy)ゲームに適した明るさ/コントラストに調整されます。

シャープネス

映像の輪郭を調節します。

0～4

— 色調整

色設定

色温度を調節します。

暖色・寒色・User から選べます。ユーザーにすると、R(赤)・G(緑)・B(青)を個別に調節できます。

0～100

色相

色相環を用いて色合いを調整します。

0～100

彩度

色の濃さを調整します。

0～100

ブルーライトガード

ブルーライトガードをオン/オフします。(初期設定 オフ)

オンにすると青色の光を低減します。

— 音声設定

ミュート

オンにすると音声が出なくなります。

音量

音量を調節します。

0～100

— その他の設定

アスペクト比

画面サイズを「フル」(16:9)もしくは「4:3」に変更できます。

言語

メニューの言語を切り換えます。
日本語(初期設定)、English から選択します。

リセット

メニューの設定をすべて初期設定に戻します。
※確認画面は表示されず、元には戻せません。注意して操作してください。

— 入力切替

入力を切り換えます。

TYPE-C

USB Type-C™端子への入力

HDMI

Mini HDMI 端子への入力

関連ページ

- [ノートパソコンなどと接続する P20](#)
- [Mini HDMI 端子 P21](#)

お手入れ

お手入れについて

クリーニングクロスなどで画面やカバーを拭いてください。

- 汚れがひどいときは、水を含ませた布をよく絞って拭き、拭いた後は乾拭きしてください。

❗ お願い

- 化学ぞうきんは使用しないでください。
- アルコール、ベンジン、シンナー、みがき粉などは使用しないでください。製品を傷めることがあります。

故障かな？と思ったら

電源について

交換を依頼される前に、以下の項目を確認してください。

— 電源が入らない

→ケーブルでしっかりと接続されていますか？

接続する機器の USB Type-C™端子もしくは Type-A 端子と、本製品の USB Type-C™端子をケーブルで接続し、ケーブルを奥までしっかりと差し込んでください。

→接続した機器の USB Type-C™端子または USB Type-A 端子の、電流容量が足りていますか？

パソコン等の USB 端子と接続すると電流容量が足りない可能性があります。

製品仕様に適合した市販のケーブルや市販の USB 充電器を使用して、本製品の USB Type-C™端子をケーブルで接続してください。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、または[アイリスコール P53](#) (☎ [電話をかける](#))へお問い合わせください。



・ ご自分で分解・修理・改造はしないでください。

関連ページ

・ [お問い合わせ先 P53](#)

映像について

交換を依頼される前に、以下の項目を確認してください。

—映像が映らない(信号なしと表示される)

→画面表示がオフになっていませんか？

電源スイッチを長押ししてオンにしてください。

→接続機器は USB Type-C™の Display Port Alternate Mode に対応していますか？

接続機器をご確認ください。

→付属のケーブルを使用していますか？

ケーブルの種類によって PD(電源供給)に対応していません。

Display Port Alternate Mode に対応していないケーブルがあります。

付属のケーブルをご使用ください。

→入力信号と接続機器は正しいですか？

入力信号と接続機器の設定を合わせてください。

—画面上に赤や青、緑に点灯したままの点や、点灯しない黒い点がある

→液晶パネルは非常に精密な技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠け(欠点)や常時点灯する画素(輝点)がある場合があります。

故障ではありません。

—電源を入れた際に明るさが暗くなる

→入力電力に合わせて明るさが自動調整されています。故障ではありません。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、または[アイリスコール P53](#)( [電話をかける](#))へお問い合わせください。



- ・ ご自分で分解・修理・改造はしないでください。

関連ページ

- ・ [お問い合わせ先 P53](#)

音声について

交換を依頼される前に、以下の項目を確認してください。

ー音が出ない

→音量が最小になっていませんか？

- ・ 設定メニューの「音声設定」→「音量」で音量を調整してください。
- ・ ゲーム機、パソコン、ビデオ機器などの音量調整をしてください。

→設定がミュートになっていませんか？

設定メニューの「音声設定」→「ミュート」でオフにしてください。

ーイヤホンから音が出ない

→音声ケーブルが正しく接続されていますか？

音声ケーブルを正しく接続してください。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、または[アイリスコール P53](#) (☎ [電話をかける](#))へお問い合わせください。



- ・ ご自分で分解・修理・改造はしないでください。

関連ページ

- ・ [お問い合わせ先 P53](#)

その他の情報

TypeC 映像出力対応機器について

— 対応機器

USB Type-C™端子 DP オルタネート出力を持つ機器または HDMI 出力端子を持つ機器に対応しています。



- HDMI 接続時は別途電源が必要です。
- USB Type-C™機器を接続の場合は、パソコンなどの機器側が USB Type-C™の映像出力に対応しているかメーカーにお問い合わせください。
- USB Type-C™、HDMI 機器すべての動作を保証するものではありません。
- 必ず付属の USB Type-C™ケーブルをご使用ください。
付属以外のケーブルや変換ケーブルを使用する場合は、必ず映像信号が利用可能な付属以外のケーブルや変換ケーブルをご使用ください。不明の場合にはケーブル製造元にお問い合わせください。(付属のケーブル以外のケーブルをご使用の場合には弊社サポート外となりますので予めご了承ください。)

商標

- HDMI[®]、HDMI[®] High-Definition Multimedia Interface、HDMI のトレードドレスおよび HDMI のロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。



- USB Type-C[™] および USB-C[™] は USB Implementers Forum の登録商標です。
- DisplayPort[™]は、Video Electronics Standards Association の米国その他の国における商標または登録商標です。

仕様

型番	DP-EF164S	DP-EF184S
インチサイズ	15.6 インチ	18.5 インチ
表面処理	非光沢	
解像度	1920 x 1080	
アスペクト比	16:9	
コントラスト比	800:1	1000:1
最大輝度	230cd/m2	250cd/m2
リフレッシュレート	60Hz	
応答速度(GtG,typ)	20ms	14ms
最大消費電力	<15W	<20W
定格電圧/定格電流	5V-3A、9V-3A、12V-2.5A 15V-2A、20V-1.5A	
スタンバイ消費電力	<0.5W	
入力端子	USB Type-C™	x2
	Mini HDMI	x1
	AUDIO OUT	x1
スピーカー出力	1W + 1W	1.5W + 1.5W
マウント取り付け用穴	—	75mm x 75mm
本体質量(カバー含)	1.1kg	1.8kg
本体サイズ(カバー含)(WxDxH)	約 357x16x217(mm)	約 426x16x259(mm)
本体質量(カバー無)	650g	1050g
本体サイズ(カバー無)(WxDxH)	約 353x12x209(mm)	約 421x12x250(mm)
使用温度条件	0℃~40℃	
保存温度条件	-20℃~60℃	
使用湿度条件	10%~80%RH(結露無き事)	
保存湿度条件	5%~90%RH(結露無き事)	
付属品	Type-C ケーブル x1、HDMI-Mini HDMI ケーブル x1、 スタンドカバー、簡易取説	

※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

※ 本製品は日本国内専用です。海外では使用できません。

保証とアフターサービス

—保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

—保証期間

保証期間は、保証書に記載されています。

保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって交換させていただきます。

—保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店またはアイリスコール(☎ [電話をかける](#))にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

—アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコール(☎ [電話をかける](#))にお問い合わせください。

お問い合わせ先

お問い合わせについてはこちら

アイリスコール:[0800-111-3155](tel:0800-111-3155) (通話料無料)

9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

※土日祝日の 12:00～13:00 は受付を停止いたします

製品の最新情報はこちら

<https://www.irisohyama.co.jp/>