

# 電話の拡声器Ⅱ

2種類の電源が選べます


単3形アルカリ乾電池2個(別売) ACアダプター(別売)



しっかり聞こえますよ!

受話音量  
最大約  
30倍

裏面、および内面の説明文をよくお読みの上保存し、必要なときにお読みください。




録音出力機能付で会話が録音可能!

## 電話の拡声器Ⅲ

電池の入れ方、接続方法などの説明は、中面に記載

各部の名称

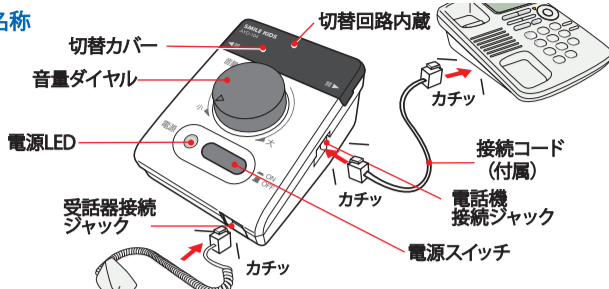

特長

- 受話音量が、最大約30倍(30dB)。
- 音量ダイヤルでお好みの音量に調節できます。
- 切替回路を内蔵しており、接続アダプターは不要です。
- 録音出力機能付で、会話を録音できます。(録音機や録音用ケーブルは付属していません)

ご使用方法

- 通話をする際、電源スイッチをONにして相手の声を聞きながら音量ダイヤルを回して音量調整してください。
- 使用しない時は、電池の消耗を防ぐため電源スイッチをOFFにしてください。通常の音量で使用できます。

台紙中面の注意事項もよくお読みください。

⚠ご使用上の注意 (ご購入の前に確認ください)

- 電話機本体と受話器が取り外せない電話機には使用できません。(受話器が4極4芯のコネクター付きコードで接続されているものに対応しています)
- すべての回線、電話機での動作を保証するものではありません。
- 一部の電話機では、「音声にノイズが入る」「ハウリングが発生する」場合があります。

材質	本体/ABS樹脂 LEDレンズ/PS樹脂
サイズ	約9.3×6.6×5.3cm
重量	約105g(電池を除く)
使用電池	単3形アルカリ乾電池2個使用(別売)
電池寿命	1日30分の使用で約2年/連続通電使用で約400時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
付属品	接続コード(4極4芯モジュラーコード約20cm)1本

※ACアダプターは、別売の当社AYD-102ADをお使いください。

※ご使用済みの電池は、リサイクルをお願いします。  
※本品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

スマイルキッズ 旭電機化成株式会社

お問い合わせ先

〒518-0227 三重県伊賀市青山羽根142-3

TEL(0595)52-2208

受付 9:00~17:00(土日祝祭日を除く)

2016.10 © SMILE KIDS MADE IN CHINA




AYD-104  
電話の拡声器Ⅲ




4 962644 940059

### 電池の入れ方

- ① 本体底部の電池カバーのツメを押して電池カバーを外します。
- ② 単3形乾電池2個を電池ケースに表示されている ⊕ ⊖ の向きを確認して、⊖ 側から入れてください。
- ③ 電池カバーは上部を本体の孔に合わせてカチッと音がするまではめてください。

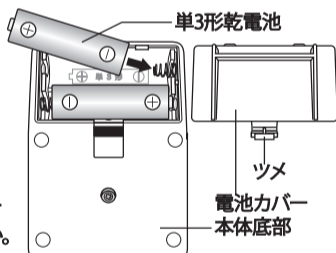

### 接続方法

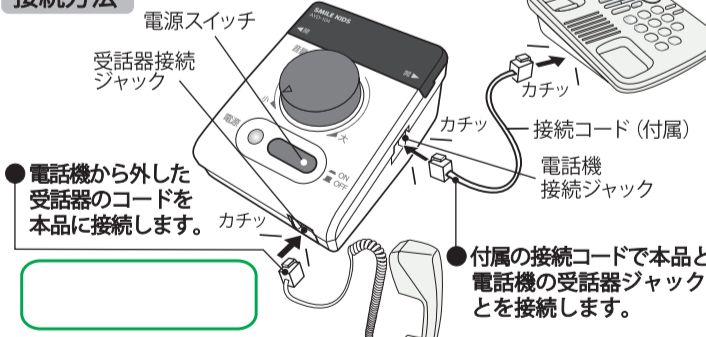

- 電話機から外した受話器のコードを本品に接続します。
- 付属の接続コードで本品と電話機の受話器ジャックとを接続します。


### 動作確認方法

- ① 電源スイッチがOFFの状態を受話器を上げ、「ツー」という発音音を確認します。
- ② 電源スイッチをONにして、音量ダイヤルを回すと音量が変化することを確認します。
- ③ ご友人や家族に電話して、通話できることを確認します。

音量ダイヤルを回しても音量が変化しない場合は、接続切替レバーを切替えてください。

- 接続切替レバーの出荷時設定は、1 になっています。切替カバー内の接続切替レバーを2の位置から6の位置まで順番に、音量ダイヤルで音量が変化する位置に切替えてください。

- ※ 切替レバーを操作する時は、電源スイッチをOFFにしてから操作してください。
- ※ 電源スイッチをONのまま操作しますと非常に大きな音がある場合があります。

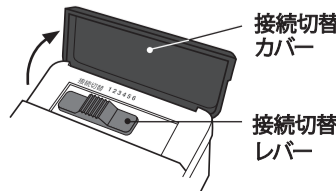


## 電話の拡声器Ⅲ

接続方法などの説明は中面に表示しています

⚠ご使用上の注意 次のことを守らないと電池の発熱・液漏れ・本器の故障・動作不良やけがの原因になります。

- 電池は⊕ ⊖ に注意し、⊖ 側から正しい向きに入れてください。
- 電池は新しいものと古いものや、種類の違うものを混ぜて使わないでください。
- 長期間使用しない場合は、電池を取り外してください。
- ご使用後は、必ずスイッチを切ってください。
- 定期的に動作するか確認ください。LEDが点灯しなかったり、音が大きくならない場合は新しい電池と交換してください。

### ○会話録音の方法

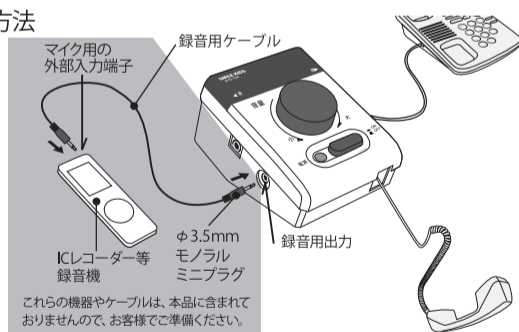

- 電話機によっては、自分の音声は録音できない場合があります。
- 本品の電源スイッチや音量ダイヤルの位置に係らず、電源スイッチがOFFの状態の音量にて録音します。

### ○ACアダプターを使用する場合

- 当社別売のACアダプター (AYD-102AD) をお使いください。
- ※ 市販のACアダプター (出力電圧 DC 5V) も使えますが、場合によってはノイズが入る場合があります。

