



BCR-WL2D1BK(2.4GHz)
BCR-BT2D4BK(Bluetooth)

ワイヤレス2次元 バーコードリーダー取扱説明書

この度は、ワイヤレス2次元バーコードリーダー「**BCR-WL2D1BK**」「**BCR-BT2D4BK**」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①コードリーダー 1台 ④設定コード一覧 1部
②充電クレードル(BCR-WL2D1BK) .. 1台 ⑤取扱説明書・保証書(本書) 1部
③充電ケーブル(BCR-BT2D4BK) 1本

※欠品や破損があった場合は、**品番**(BCR-WL2D1BK、BCR-BT2D4BK)と**上記の番号**(①～⑤)と**名称**(充電クレードルなど)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

- 本製品スキャン部の光を肉眼で見たり、他人の顔あるいは目に向けて照射したりしないでください。
- 本製品とパソコンは、USBハブなどを介さず直接接続してください。
- 直接日光が長時間あたる場所、粉塵の多い場所、湿気が多い場所、油煙や漏気のある場所、急激な温度変化のある場所など発熱物の近くでは、使用・保管しないでください。
- ケーブルを無理に引っ張ったりねじったり、ケーブルを持って持ち運んだりしないでください。
- 濡れた手で取扱わないでください。
- 長期的な振動や、落下等の強いショックを与えないでください。
- ケーブル類は、できるだけ高圧線や動力源から離してご使用ください。ノイズや故障等の原因になります。
- 本製品のスキャン部を傷つけないようにしてください。また、水・油・ホコリなどを付着させないでください。
- シンナー・ベンジンなどの溶剤で拭いたりしないでください。
- 故障・破損したままで使用しないでください。
- 本製品を分解修理しないでください。故障と思われる場合は弊社までご連絡ください。
- ペースメーカーなどの医療機器を使用している方は、医師に相談の上で使用してください。
- 小さいお子様には使用させないでください。

ご注意

- 本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ損失などの損害については、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。
- 本製品は一般的な職場やご家庭での使用を目的としています。本書に記載されている以外でのご使用にて損害が発生した場合には、弊社は一切の責任を負いません。
- 医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステム、高い安全性や信頼性が求められる環境下で使用しないでください。
- 飛行機の通信システムを妨害する恐れがありますので、飛行機で本製品を使用しないでください。
- 使用しないときは、本製品の電源を切っておくことをお勧めします。本製品は、他のBluetooth機器からの接続要求に応答するため、常に電力を消費しています。

Bluetoothについて

- 本製品の使用周波数帯では、産業・科学・医療用機器等のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。
- 本製品を使用する前に、近づく移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運営されてないことを確認してください。
- 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、使用場所を変えるか、速やかに電波の発信を停止してください。

良好な通信を行うために

- 他の機器と見通しの良い場所で通信してください。建物の構造や障害物によっては、通信距離が短くなります。特に鉄骨コンクリートや人間の身体(接触した状態)などを挟むと、雑音が入ったり通信不能になる場合があります。
- Bluetooth対応のヘッドホン・ヘッドセット・スピーカーなどの音楽・音声機器とマウス・キーボードなどを同時に接続し使用した場合、音楽や音声が途切れることがあります。
- Bluetooth接続においては、無線LANその他の無線機器の周囲、電子レンジなど電波を発する機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波状態の悪い環境で使用しないでください。接続が頻繁に途切れたり、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生する可能性があります。
- IEEE802.11g/bの無線LAN機器と本製品などのBluetooth機器は同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、近くで使用すると互いに電波障害を発生し、通信速度が低下したり接続不能になる場合があります。この場合は、使用しない機器の電源を切ってください。
- 無線機や放送局の近くで正常に通信できない場合は、使用場所を変更してください。

1.特長

- ワイヤレスで使用できる2次元コードリーダーです。
- 1次元、2次元どちらのコードも読み取り可能です。
- 便利な充電クレードルスタンド付きです。(BCR-WL2D1BK)
- QRコードを読み込むこともできます。

2.対応機種・対応OS

■ 対応機種


〈BCR-WL2D1BK〉Windows搭載(DOS/V)パソコン ※通常でUSBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種
〈BCR-BT2D4BK〉Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoothを搭載する機種

■ 対応OS

〈BCR-WL2D1BK〉Windows 11・10・8・1・8
〈BCR-BT2D4BK〉Windows 11・10・8・1・8、macOS 12・11、macOS 10.12～10.15、Android 5～12、iOS 9～15、iPadOS 13～15

※機種により対応できないものもあります。
※この文章中に表記されるその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。


3.各部の名称とはたらき

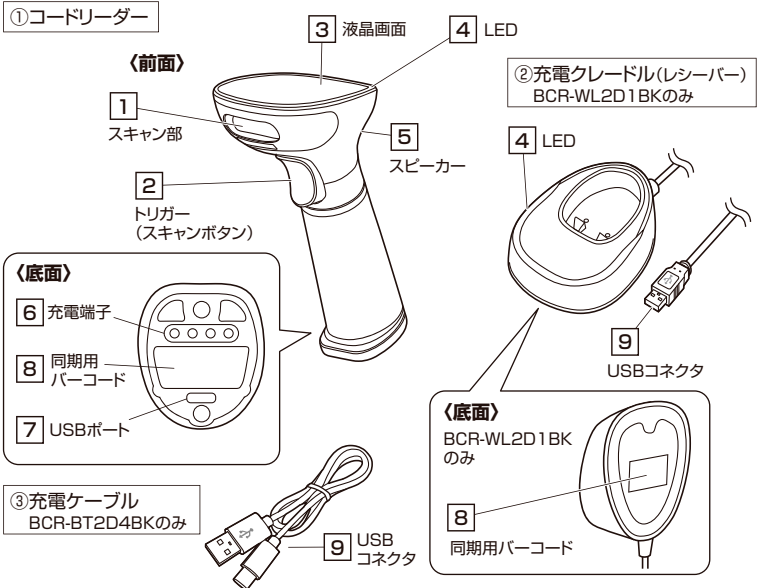

2.4GHz(BCR-WL2D1BK)


4.充電方法

- ！ はじめてご使用になるときは、コードリーダーのLEDが白点滅から点灯になるまで充電してください。満充電するまで約4～5時間かかります。

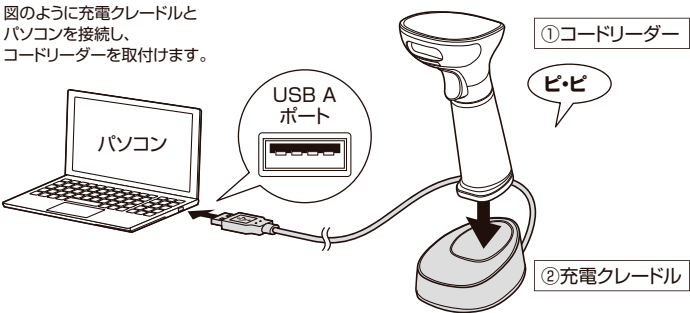

5.コードリーダーとパソコンの接続方法

- ！ コードリーダーを接続する前に他のアプリケーション(ウイルス検知ソフトの常駐ファイルなど)を終了させておくことをおすすめします。

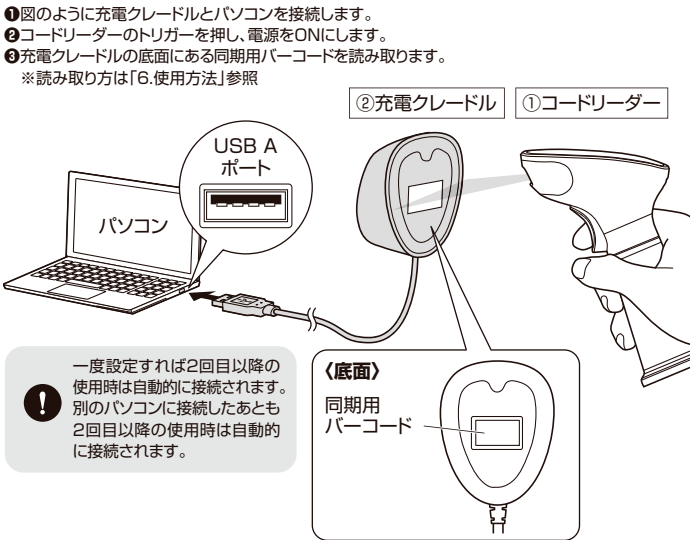

充電クレードルと接続が切れてしまった場合

バーコードリーダーと充電クレードルが未接続になった場合、以下の方法で再度ペアリングを行ってください。


- ①充電クレードルのUSBコネクタをパソコンから一度抜き、再度接続します。
- ②充電クレードルの底面にある同期用バーコードをバーコードリーダーで読み取ります。

名称	機能
① スキャン部	赤色LEDを発光し、コードを読み取ります。
② トリガー (スキャンボタン)	スキャン部をコードに向けて押すと、読み取りを開始します。 スリープ中に1回押すと復帰します。
③ 液晶画面	4つの点とアイコンが点滅して充電状況をお知らせします。 Bluetoothまたは2.4G接続状況をアイコン点灯でお知らせ。
④ LED	白色点滅/電源がONになった時 白点滅から点灯/充電中 1回の白点灯/スキャンが成功・スキャンデータの転送が成功 ゆっくり白点滅/ペアリングモード
⑤ スピーカー	ピープ音が鳴ります。
⑥ 充電端子	コードリーダーと充電クレードルまたは充電ケーブルを接続してコードリーダーを充電します。
⑦ USBポート	
⑧ 同期用バーコード	パソコンと接続する際にスキャンして同期します。
⑨ USBコネクタ	パソコンのUSBポートに接続します。

Bluetooth(BCR-BT2D4BK)

4.充電方法

- ！ はじめてご使用になるときは、コードリーダーのLEDが白点滅から点灯になるまで充電してください。満充電するまで約4～5時間かかります。

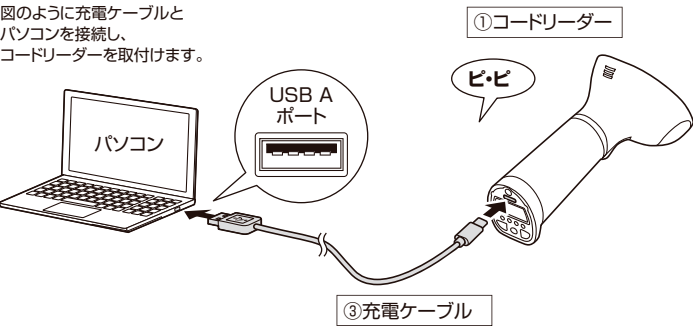

5.コードリーダーとパソコンの接続方法


- ！ コードリーダーを接続する前に他のアプリケーション(ウイルス検知ソフトの常駐ファイルなど)を終了させておくことをおすすめします。



例:Windows10の場合

「スタートメニュー」→「設定」→「デバイス」→
「Bluetoothとその他のデバイス」→
「Bluetoothまたはその他のデバイスを追加する」
※Bluetoothが「オン」になっていることを確認。
→「Bluetooth」を選択してください。

「デバイスを追加する」の中から
「BCR-BT2D4BK」を選択してください。
→「BCR-BT2D4BK」が「ペアリング済み」と表示されたら「完了」をクリックして終了してください。

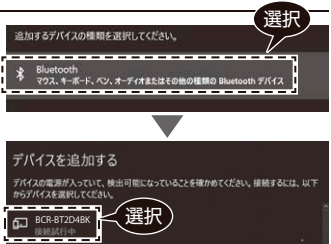

6.使用方法

- ①パソコンでExcelなどを起動します。
- ②スキャン部をコードに向けてトリガー(スキャンボタン)を押します。
LEDが照射されてピープ音が鳴り、コードが読み取られます。
※読み取られるまでスキャンボタンを押し続けてください。
- ③コードのデータがパソコンへ転送されます。

- ！ ①のソフトの起動は、スキャンデータが送信できているかを確認するためです。

7.仕様

品番	BCR-WL2D1BK	BCR-BT2D4BK
インターフェイス/適合規格	USB HID	Bluetooth 4.2 Class2
通信距離	10m※使用環境によって異なります。	
動作時間	約15時間	
コード種類	1D JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(1TF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expanded EAN-8/EAN-13 UCC/EAN128, UK/Plessey	JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(1TF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 32, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expanded
	2D QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, AztecCode, Micro PDF417	QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, AztecCode, Micro PDF417
P C S 値	20%	≥20%
センサー	CMOS	
光源	赤色LED、白色LED	白色LED/Aiming / 赤色LED
スキャンスピード	30フレーム/秒	60 フレーム/秒
分解能	1次元/0.1016mm 4mil 2次元/0.2032mm 8mil	1次元/0.1016mm 2次元/0.2032mm
付属品	クレードル、取扱説明書	充電ケーブル、取扱説明書

8.保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション・転売などをご購入された場合。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書	サンワサプライ株式会社
型番: ☐ BCR-WL2D1BK ☐ BCR-BT2D4BK	
シリアルナンバー:	
お客様・お名前・ご住所・TEL	
販売店名・住所・TEL	
担当者名	保証期間 1年 お買い上げ年月日 年 月 日

最新の情報はWEBサイトで	https://www.sanwa.co.jp/
本製品の詳細情報はこちら! QRコードをスキャンしてご覧ください!	弊社サポートページはこちら! ■サポート情報 ■ソフトダウンロード ■各種対応表 ■Q&A(よくある質問) など、最新情報を随時更新しています。
ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。	

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区八条西4-1-1 パストリアルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 T.M.仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIKI TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST 南大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
広島営業所 / 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル TEL.082-264-2716 FAX.082-264-2717
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078