


バーコードリーダー クイックガイド

スキャナに正しいケーブルが差し込まれていることを確認してください。
以下のようにパソコンと接続します。

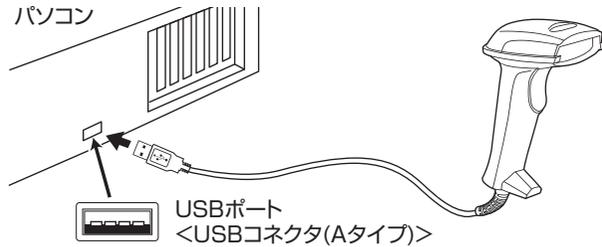


オートスキャン/ハンドスキャン機能

スタンドに取付けると、オートスキャン機能に切り替わります。取外すと、ハンドスキャン機能に切り替わります。



垂直方向にバーコードを読み取らないでください。

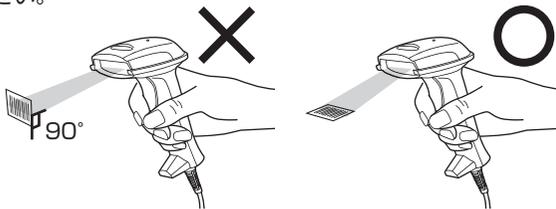

スキャナーを正しく読み取り前に戻すには、同じバーコードを読み取っているときにスキャナーウィンドウからバーコードを一旦離して再度読み込みます。


■設定をデフォルトにリセットする

スキャナの設定が不明な場合や、間違ったコードをスキャンした場合は、下記の1から11までをスキャンしてください。
これにより、スキャナが工場出荷時のデフォルトにリセットされます。

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

■バーコード設定方法 (セットアップ手順のフローチャート)

※のついているバーコードのデフォルトは有効です。

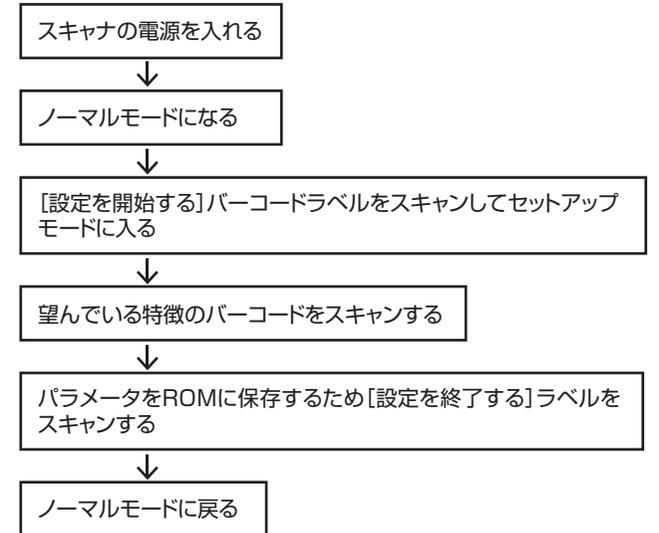

[設定を開始する]



[設定を終了する]



1次元バーコード①

有効※ 	CODE 39	無効※
有効 	CODE 39 Transmit Start/Stop Character	無効※
有効※ 	CODE 39 FULL ASCII	無効
有効※ 	CODE 128	無効
有効※ 	GS1-128 UCC/EAN-128	無効


1次元バーコード②

有効※		MSI	無効	
有効※		MSI Transmit Check Digit	無効	
有効※		UPC-E	無効	
有効※		UPC-A	無効	
有効※		CODE 11	無効	

1次元バーコード③

有効※		EAN-8	無効	
有効※		EAN13	無効	
有効※		Interleaved 25	無効	
有効※		Matrix 25	無効	
有効※		Industrial 25	無効	
有効※		CODE 93	無効	
有効		ISSN	無効※	
有効		ISBN	無効※	

1次元バーコード④

有効※		CODABAR	無効	
有効※		GS1-Databar(RSS)	無効	
有効※		GS1-Databar (RSS-Limited)	無効	
有効※		GS1-Databar (RSS-Expand)	無効	

インターキーストロック遅延(USB HIDのみ)

このパラメータは、エミュレートされたキーストロック間の遅延を指定します。

遅延なし※		短い遅延(5ms)	
中くらいの遅延(10ms)		長い遅延(15ms)	