


# レーザーバーコードリーダー クイックガイド

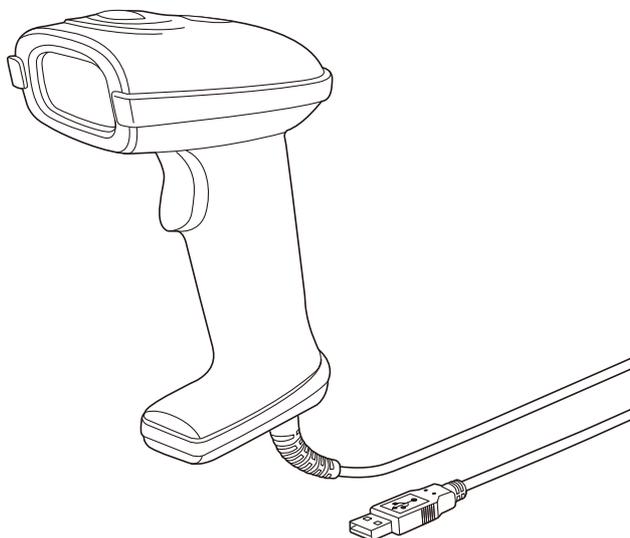

## 2. オプションコード一覧

### 通常読み取り



### オートセンシングモード



### キーボード設定

[US]



### アルファベットの大文字・小文字の設定

[変更しない]



[全て大文字にする]



[全て小文字にする]



[大文字は小文字に、小文字は大文字にする]



### ターミネーター設定(Enter・Tab設定)

[サフィックス設定ON]



[サフィックス設定OFF]



[Enter]



[ダブルEnter]



[Tab]



## 1. オプションコードの設定方法

- 1 設定開始のバーコードを読み込みます。

【設定開始】



- 2 設定用コードを読み込みます。

- 3 設定完了のコードを読み込みます。

【設定完了】



- 4 初期化をしたい時は初期化のコードを読み込みます。

【初期化】



## 2.バーコード設定

### バーコード設定

[全コードON]



[全コードOFF]



### Code 128

[コードON]



[コードOFF]



### UCC/EAN-128

[コードON]



[コードOFF]



### EAN-8

[コードON]



[コードOFF]



[チェックデジットを送信する]



[チェックデジットを送信しない]



### EAN-13

[コードON]



[コードOFF]



[チェックデジットを送信する]



[チェックデジットを送信しない]



### ISSN

[コードON]



[コードOFF]



## 2.バーコード設定

### ISBN

[コードON]



[コードOFF]



### UPC-E

[コードON]



[コードOFF]



[チェックデジットを送信する]



[チェックデジットを送信しない]



### UPC-A

[コードON]



[コードOFF]



[チェックデジットを送信する]



[チェックデジットを送信しない]



### Interleaved 2 of 5

[コードON]



[コードOFF]



### Matrix 2 of 5 (European Matrix 2 of 5)

[コードON]



[コードOFF]



### Industrial 25

[コードON]



[コードOFF]



### Standard 25

[コードON]



[コードOFF]



### Code 39

[コードON]



[コードOFF]



### Code 39 Full ASCII

【コードON】



【コードOFF】



### Codabar

【コードON】



【コードOFF】



【開始コード】



【停止コード】



### Code 93

【コードON】



【コードOFF】



### Code 11

【コードON】



【コードOFF】



### RSS-14(GSI-Databar)

【コードON】



【コードOFF】



### GSI-Databar Limited

【コードON】



【コードOFF】



### GSI-Databar Expanded

【コードON】



【コードOFF】



## サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サブライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
東京サブライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
札幌営業所/〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 ハストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990  
仙台営業所/〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TM仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633  
名古屋営業所/〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIEKI TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033  
大阪営業所/〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315  
広島営業所/〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル TEL.082-264-2716 FAX.082-264-2717  
福岡営業所/〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

CE/AC/NSDsSz