

Bluetooth対応 2次元バーコードリーダー（抗菌）

設定コード一覧

読み取り方法

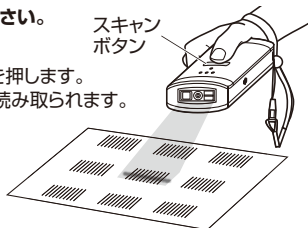
※初期設定時

※取扱説明書を参考の上、機器と接続してください。

①ストラップを手首に取付けます。

②スキャン部をコードに向けてスキャンボタンを押します。
LEDが照射されてピープ音が鳴り、コードが読み取られます。
※読み取られるまでスキャンボタンを押し続けてください。

読み取ったコードにより
コードリーダーの設定が変更されます。

スキャン
ボタン


設定コードを読み取りやすくするために

■オートセンシングモードOFF

スキャンボタンを押したときにだけLEDが照射され、コードを読み取ることができます。
設定を変更する場合は7.オートセンシングモード設定のONを読み取ってください。


■センターモードON

コードの読み取り範囲が赤いラインにかかった部分のみにになります。
コードを読み取るまでスキャンボタンを押し続けてください。
設定を変更する場合は8.センターモード設定のOFFを読み取ってください。


目次

P.1	1.初期化する 2.ファームウェアを確認する 3.電池残量表示 4.キーボード設定 ■英語キーボードに設定する(初期設定) ■日本語キーボードに設定する
P.2	5.電源がOFFになるまでの時間設定 6.音量設定 7.オートセンシングモード設定 8.センターモード設定
P.3	9.スキャンボタン長押しの機能を変更する ■スキャンボタンを長押しするとペアリングモードになる設定にする(初期設定) ■スキャンボタンを長押ししてもペアリングモードにならない設定にする 10.データ送信モードの設定 ■リアルタイムモード(初期設定) ■蓄積モード …蓄積コード件数の確認/蓄積コードの出力/蓄積コードの消去
P.4	11.データ送信速度の設定 12.末尾設定 13.色反転バーコード読み取り設定 14.日本語QR設定用コード 15.ペアリングモードにする ■HIDモード ■SPPモード 16.iPhone・iPad用キーパッドサポート ■iPhone・iPadのキーパッドの表示または非表示にする ■スキャンボタンを2回押して、iPhone・iPadのキーボードを表示/非表示にするのを無効にする ■トリガーを2回有効にして、iPhone・iPadのキーパッドを有効にする

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

1.初期化する

下図の(1)→(2)の順で設定コードを読み取ってください。

(1)



(2)


Excelやメモなどのアプリを立ち上げて、下図の設定コードを読み取ってください。
コードリーダーのファームウェアの情報を表示します。

製品本体



Bluetooth



3.電池残量表示

Excelやメモなどのアプリを立ち上げて、下図の設定コードを読み取ってください。
コードリーダーの電池残量を表示します。


4.キーボード設定

■英語キーボードに設定する(初期設定)



■日本語キーボードに設定する



5.電源がOFFになるまでの時間設定

30秒



1分



2分



5分
(初期設定)



10分



30分



自動で
電源OFF
にならない



今すぐ
電源OFF
にする



6.音量設定

消音



小



中



大
(初期設定)



7.オートセンシングモード設定

OFFにするとスキャンボタンを押したときにだけLEDが照射され、コードを読み取ることができます。ONにするとスキャンボタンを押さなくてもスキャン部の前にコードがくると自動でLEDが照射され、コードを読み取ることができます。

OFF
(初期設定)



ON



8.センターモード設定

OFFにするとスキャン時にコードが赤いラインにかかっていなくても読み取ることができます。ONにするとコードの読み取り範囲が赤いラインにかかった部分のみになります。(ONの場合はコードを読み取るまでスキャンボタンを押し続けてください。)複数のコードが密集している場合、センターモードをONにすることで狙ったコードだけを読み取ることができます。

OFF
(初期設定)



ON



9. スキャンボタン長押しの操作機能を変更する

■スキャンボタンを長押しするとペアリングモードになる設定にする(初期設定)



■スキャンボタンを長押ししてもペアリングモードにならない設定にする



10. データ送信モードの設定

■リアルタイムモード(初期設定)

コードを読み取ることに機器にデータを送信します。



■蓄積モード

●コードを複数読み取ったあとにまとめて機器にデータを送信します。



蓄積モード時の操作コード

■蓄積コード件数の確認

Excelやメモなどのアプリを立ち上げて、下図の設定コードを読み取ってください。コードリーダー内に記録されたコード件数を表示します。



■蓄積コードの出力

蓄積モード時に読み取った蓄積コードをまとめて機器にデータを送信します。



■蓄積コードの消去

蓄積モード時にコードリーダー内に記録されたコードを消去します。



11. データ送信速度の設定

高速
(初期設定)



中速
(iOS推奨)



低速
(Android推奨)



超低速



12. 末尾設定



英数半角モード中のみ対応します。

改行を入れる
(初期設定)



Tabを入れる



末尾設定が
無効になる



13.色反転バーコード読み取り設定

白黒反転された**1次元バーコード・DataMatrix・Aztec**の読み取りのON/OFFを設定することができます。

❗ 色反転のAztecは「通常・色反転読み取りON」を設定した時のみ、読み込むことができます。



❗ 「色反転のみON」の設定のまま、他の設定コードを読み取ることはできません。「通常のみON」または「通常・色反転読み取りON」の設定にしてください。

14.日本語QR設定用コード

日本語の表記の入ったQRコードを読み取る際は、文字化けする場合があります。下記の順番で設定コードを読み込んだ後、日本語表記のQRコードを読み込んでください。

1.ユニバーサルキーボードとして設定



2.UTF-8形式の設定



■日本語QRコードの対応表

	Word	Excel	Notepad(メモ帳)
UTF-8	○	×	×
SHIFT-JIS	×	×	×

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

15.ペアリングモードにする

HIDモード非対応の接続機器をご使用の場合は、初期設定の状態ではペアリング(接続)できません。SPPモードにして機器とペアリング(接続)作業をしてください。その場合、表示されるデバイス名は**[BarCode Scanner SPP]**になります。

❗ 一度に接続できるのはHIDモードとSPPモードのどちらかになります。別のモードで接続したい場合は、一度接続機器側のBluetooth設定から本製品の接続設定を削除してください。

■HIDモード

下図の(1)→(2)の順で設定コードを読み取ってください。
動作LEDが青色左右点滅になり、ペアリングモードに入ります。
ペアリングモード後の操作は取扱説明書の「**7.機器とのペアリング(接続)方法**」をご確認ください。



■SPPモード

下図の設定コードを読み取ってください。
左側の動作LEDが青色点滅になり、ペアリングモードに入ります。
ペアリングモード後の操作は取扱説明書の「**7.機器とのペアリング(接続)方法**」をご確認ください。



16.iPhone・iPad用キーボードサポート

■iPhone・iPadのキーボードの表示または非表示にする



■スキャンボタンを2回押して、iPhone・iPadのキーボードを表示・非表示にするのを無効にする



■トリガーを2回有効にして、iPhone・iPadのキーボードを有効にする(初期設定)



サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TM 仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIEKI TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪府淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
広島営業所 / 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル TEL.082-264-2716 FAX.082-264-2717
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078
CD/AE/HADaNo