


BCR-005 2次元バーコードリーダー クイックガイド


本製品の接続

パソコンの USB ポートに本製品の USB コネクタを差し込み、接続します。

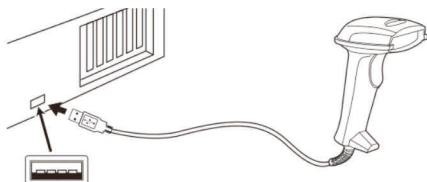

オートスキャン

本製品を別売りの専用スタンド(BCR-005STD)に取付けて読み取ります。

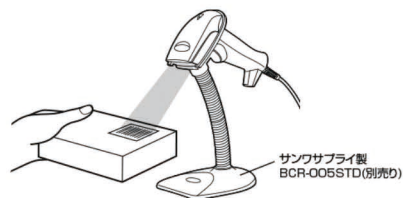

設定をデフォルトにリセットする

本製品の設定が不明な場合、間違ったコードをスキャンしてしまった場合は、「Restore user defaults」、をスキャンしてください。

<ユーザー定義の設定を復元(デフォルト)>



Restore user defaults

キーボードの言語コード

原則として、以下の記号をサポートしますが、キーボードレイアウトの違いで USA 以外の設定では特別な留意が必要です。
ご注意ください。

@ ! \$ # { } [] = / ' \ < > ~



USA



日本語
(Original setting)

1次元バーコード-1



有効

CODABAR



無効



有効

CODE 39



無効



有効

Interleaved 25



無効



有効

Industrial 25



無効

1次元バーコード-2



有効

Matrix 25



無効



有効

CODE 93



無効



有効

CODE 128



無効



有効

GS1-128



無効



有効

UPC-A



無効



有効

UPC-E



無効



有効

EAN 8



無効



有効

EAN 13



無効



有効

ISBN



無効

1 次元バーコード-3

有効	<u>ISSN</u>	無効
		
有効	<u>GS1 DataBar</u>	無効
		
有効	<u>GS1 Databar Limited</u>	無効
		
有効	<u>GS1 Databar Expanded</u>	無効
		

2 次元バーコード

有効	<u>PDF 417</u>	無効
		
有効	<u>QR Code</u>	無効
		
有効	<u>Micro QR Code</u>	無効
		
有効	<u>Data Matrix</u>	無効
		
有効	<u>Aztec Code</u>	無効
		

サンワサプライ株式会社