

品番 79170
電子記録パッド 伸縮式 13×17.5cm 無地

■用途


- あらゆる記録写真の撮影に。
- 1人作業や省力化に。
- 狭い所での撮影に。
- 伝言メモに。

■特長


- 付属のタッチペンで画面に直接書き込みでき、消去ボタンを押すだけで書いた文字を瞬時に消すことができます。
- 書いた内容の誤った消去を防ぐロック機能付です。
- 固定ねじを回すことでフレームを任意の角度でガッチリ固定できます。
- 3段階で伸縮します。
- たたくでコンパクトに収納できます。
- 握りやすく滑りにくいゴム素材のグリップです。
- 何度も繰り返し使用できます。

■各部の名称


- 表面

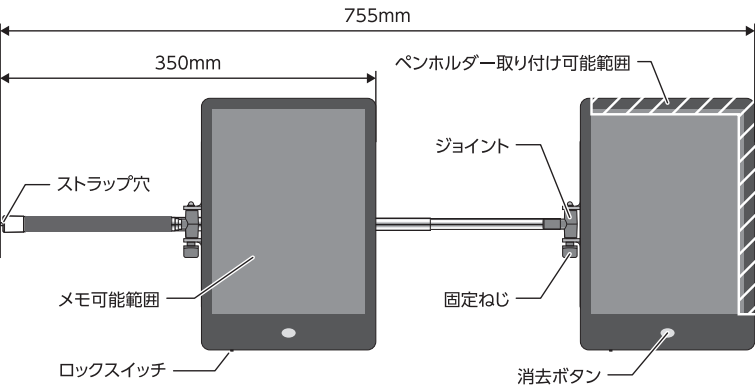

- 裏面

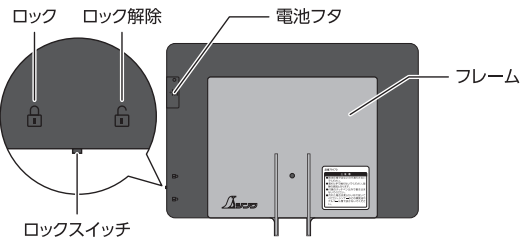

- タッチペン



- ペンホルダー



■使用方法

- 書き込み

付属のペンを使用して*、メモ可能範囲に文字などを書きます。
※付属のペン以外のもので書き込むと、メモ可能範囲を傷つける恐れがあります。


- 書き込んだ内容を消去する

消去ボタンを押すと、書いた内容が消去されます*。
※書いた内容は全て消去されます。部分的に消去することはできません。


- 書いた内容をロック

ロックスイッチをロック側にすると、消去ボタンを押しても書いた内容が消去されません*。ロック解除側にすると消去できるようになります。
※ロックした状態でも書き込みはできます。

- ロック

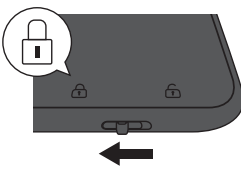

- ロック解除

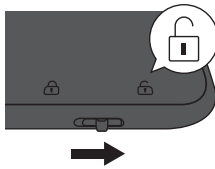

■電池交換


- 下図を参照し、電池を交換してください*1。

- ①電池フタのねじを外し、電池フタを取ります。
- ②古い電池を取り外し、新しい電池を入れます*2。
- ③電池フタを戻しねじを締めます。

※1 電池がなくても記入はできますが、消去することができなくなります。
※2 段差がある面(→)がフタ側になるように入れてください。

- 電池の向き

+(平らな面) -(段差がある面)

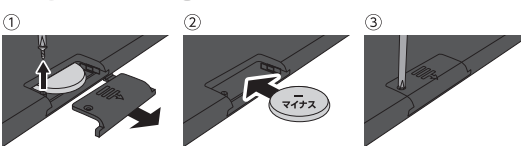

△ 注意

●用途以外には使用しないでください。●伸縮部の操作はゆっくり行ってください。●角度調整の際は、固定ねじをしっかり締めてください。●防水仕様ではないので濡らさないでください。●濡れた手で触らないでください。故障の原因となります。●強く書き込まないでください。強く書き込むと画面に傷が残る恐れがあります。●部分的に消去することはできません。●落下などによる強い衝撃を与えないでください。不具合の原因となります。●汚れた場合は柔らかい布で拭いてください。シンナーなどの揮発油やアルコール類で拭かないでください。●記載のない分解や改造はしないでください。●本体に結露が発生した場合は、完全に乾燥させてから使用してください。●幼児の手の届かない所に保管してください。●長期間使用しない場合は必ず電池を抜いて保管してください。●車内など高温になる場所で保管しないでください。故障の恐れがあります。●直射日光の当たる場所、高温・多湿な環境は避けて保管してください。●弊社は、本製品に関連して生じたお客様および第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益などの間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。ただし、弊社に故意または重過失が存する場合またはお客様が消費者契約法上の消費者に該当する場合は、この限りではありません。本製品の使用に関し弊社が損害賠償責任を負う場合、本製品の代金相当額を限度額として賠償責任を負うものとします。

■仕様

柄の伸縮巾	200～610mm
使用温度	－10～40℃
電 源	リチウム電池 CR2016 1個 (付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
材 質	フレーム、ジョイント、固定ねじ、本体、タッチペン:ABS樹脂 伸縮部:真ちゅう グリップ:シリコンゴム
本体サイズ	198×217×30mm(折りたたみ時)
製品質量	255g

輸入販売元
シンワ 測定株式会社
蒸物流センター
〒959-1276
新潟県無市小池3481
URL <https://www.shinwasokutei.co.jp>

お問い合わせ
シンワ お客様相談室
0120-666899
MADE IN CHINA