


# レーザーポインター取扱説明書及び保証書

[ U T P - 1 5 0 ]

消費生活用製品安全法に定められた検査に合格し、国内で生産しています。  
 USBポートにプラグを差し込んで使用します。  
 出力安定化回路を内蔵しています。  
 通電状態が維持できないようになっています。  
 スイッチを押している間、レーザーが照射されLEDが点灯します。



- ①パソコンのUSBポートの向きを確かめ、USBプラグを水平になるようにしてしっかりと差し込んでください。
- ②取り外すときは、USBコードのプラグを持って水平に引き抜きます。無理に引き抜こうとすると、故障・破損の原因となります。

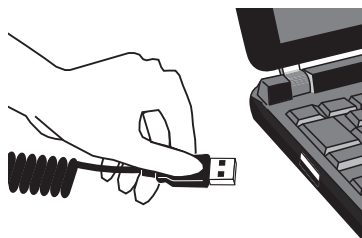

..... 切り取り線 .....

(保証書)

[ U T P - 1 5 0 ]

購入後1年間保証させていただきます。  
 本書の注意書きに従った使用状態で、保証期間内に故障した場合は、  
 無料にて修理するか、修理不能の場合は交換させていただきます。  
 また、お取り扱いを間違えて事故を起こした場合、弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

## 機能明細

レーザー素子	可視光緑色半導体レーザー	電 源	USBポート
使用温度	25℃±5℃	本体サイズ	80mm×Φ12mm
波 長	650nm～660nm	本体重量	30g
ビーム径	5m先で8mm～10mm	本体材質	アルミニウム
到着距離	約100m～150m	ケーブルの長さ	約50cm～2m
レーザー出力	1mW未満(JIS規格 クラス2以下)		

## 注意

ご使用前に必ずお読みください

- ・プラグを取り外すときは、コードを引っ張ったりせず、必ずプラグ部分を持って取り外してください。
- ・ご使用にならないときは、必ずパソコンから取り外して保管してください。
- ・落下させたり、強い衝撃を与えないでください。
- ・絶対に分解しないでください。
- ・子供に使わせないでください。
- ・レーザー光をのぞき込んだり、人に向けて照射しないでください。
- ・防水仕様ではありませんので、水中や水滴のかかる場所ではご使用にならないでください。
- ・この取扱説明書は必ず保管しておいてください。

..... 切り取り線 .....

必要事項をご記入の上商品に同封し記載の住所にお送りください

氏 名	
住 所	
電 話 番 号	
不 良 内 容	
購入または贈呈時期	

株式会社 東 心 〒111-0056 東京都台東区小島 2-3-7 海老原ビル  
 TEL03-3862-7371 FAX03-3851-5961  
 E-mail : info@to-shin.biz