

EA781-7 説明書

■特長


- 工具箱や腰袋に収納時、針の飛び出しを防ぐ
「針ロック機構」付（ロックをしたまま叩かないでください）

本体重量のみ、5kg程度で叩くと針が飛び出すように設計されています。
ロックを解除して針先を収納し、再度ロックをしてください。


- 叩ける針交換
- 簡単針交換
- グリップ性UPで磁石使用の際に外しやすい
- 鉄部・木部・コンクリート・アルミサッシ、あらゆる素材に取り付け可能
- 糸は止めたい位置で下げ振りを自由に止めらる自動巻取式
- 保持器に下げ振りがセットできコンパクトに収納できる
- 80mm測定ができる（単管パイプを遮けて設置可能）
- 車輪パイプにまたがって固定できるビッグマグネット

■測定方法

（50mm測定）

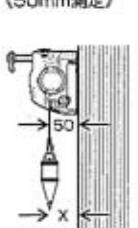

（80mm測定）

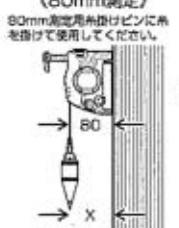

（面一測定）




■取り付け方法


①木部 取り付け針で取り付け



②鉄部 マグネットで取り付け

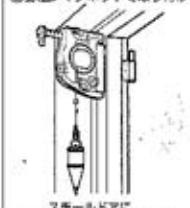

③コンクリート

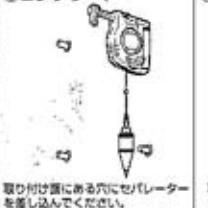

④アルミサッシ



■下げる重量を替える場合



裏面からコイン等で押しこみ、バランス調整ダイヤル（黒色）を回します。表面の色（白がまき色）、バネの力でケース面にダイヤルが戻った事を確認してから使用してください。

■叩ける針の交換

①「針ロック機構」のロックを解除してください。




②針を握り手で押しこみ反時計回りに180度回します

やわくりと引き抜きます。この際、バネの力を飛び出しますので、しっかりと保持し安全に作業を行ってください。

新しい針を左または逆の手順で装着してください。

（例）ビーキャッチ 叩ける針（P-TH）

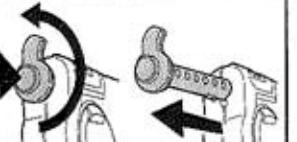

■針叩き込み時の注意

・「針ロック機構」のロックを解除してください。

・針保持の金具部分を向いてください。



■糸交換ダイヤル

糸交換ダイヤルは糸交換時以外、△マークの位置（裏面表記「使用時」）の位置でお使いください。

