


# ターゲットタイマーミニ

《用途に合わせた二通りの使い方》

- タイマー設定後、終了時刻を表示（鳴動時刻の把握ができる）
- 終了時刻設定後、残り時間を表示（鳴動までの猶予時間が把握できる）

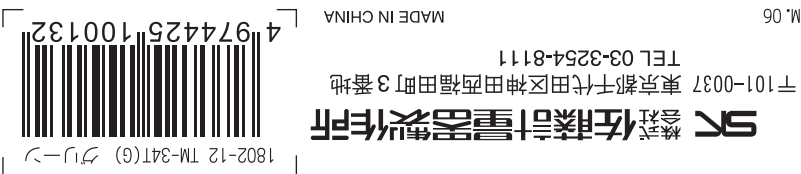

- 万一製造上の不備がありましては、商品をお返せいたします。それ以外の責はご容赦願います。
- 付属の電池はモニター用のため、電池寿命が短く短いことがあります。

お買いあげ年月日	日	月	年
ご住所	TEL ( ) ( )		
お買いあげ店名	TEL ( ) ( ) ※ご住所		
※お客様名	品名 サークットタイマーミニ 型式 TM-34T		

本保証書はアンダーガラスの裏に必ず印刷箇所にご記入のうえ本機の最終ご使用者の手に渡すに必要です。※保証書にご記入された、お客様の個人情報、商品の修理・交換の商品発送などに使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ご遠慮願います。

## 保証書

- 1) 取扱説明書の注意にしたがって正常な使用状態で故障した場合、お買いあげ後1年間、無償で新しい商品と交換させていただきます。その際、それ以外の責は、ご容赦願います。
- 2) 修理の必要が生じた場合は商品に保証書を添えて、お買いあげ店または弊社サービスセンターに送付してください。但し、製品の構造上、分解修理ができませんので、修理に見合った料金に新しい商品をお返せいたします。
- 3) 保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
  - ・誤用、乱用および取扱不注意による故障
  - ・火災・地震・水害等の災害による故障
  - ・本機の提示がない場合および必要事項（お買いあげ日、販売店名等）の記入がない場合
- 4) 本保証書は日本国内でのみ有効です。また、本保証書は再発行いたしません。

## 保証規定

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

製品名：サーキットタイマーミニ 電 源：コイル形リチウム電池 CR2032 1個  
 型式：TM-34T 電池寿命：1日1回使用で約半年  
 材質：本体ABS樹脂 寸法・質量：約(W)70×(H)97×(D)8mm 約45g (電池含む)

## 仕様

※取扱説明書は台紙の中開きになります。

## ターゲットタイマーミニ MODEL TM-34T 取扱説明書

このたびはターゲットタイマーミニ「TM-34T」をお買いあげいただきありがとうございました。ご使用前には必ず以下の取扱説明文をお読みになり、大切に保存してください。

### ご使用方法

この商品は二つの設定モードを備えたタッチパネル式カウントダウンタイマーです。ご使用前に電池カバー部の電池絶縁シールを取り外してください。

注意：操作部は軽くタッチしてください。また先のとがったもので突かないでください。過度な力を加えると故障の原因となります。

### 1. 時計を合わせる

- 1) 「TIME」キーを約2秒以上タッチし続けるとTIME表示部が点滅し、時刻設定モードになります。
- 2) 「HOUR」「MIN」「SEC」キーをタッチし、現在時刻に合わせてください。  
 ※TIME表示部は12時間表示(AM・PM)です。24時間表示にはできません。  
 ※約10秒間キー操作を行わない場合、設定時刻を確定します。
- 3) 「TIME」キーをタッチすると、設定した時刻を確定します。


### 2. タイマーモード(カウントダウン時間を設定して使用する)

- 1) 「TIMER」キーをタッチすると、TIMER表示部が点滅します。  
 「HOUR」「MIN」「SEC」キーをタッチし、ご希望の時間にセットしてください。  
 キーをタッチし続けると早送りされます。  
 ※1秒から最大23時間59分59秒までセットできます。  
 ※設定時間をリセットする場合は、「SEC」キーにタッチしながら「HOUR」キーをタッチしてください。  
 ※約10秒間キー操作を行わない場合、設定時間を確定します。
- 2) もう一度「TIMER」キーをタッチすると設定時間を確定します。  
 ※カウントダウン開始前にアラーム動作時刻を確認することができます。  
 「TIME」キーをタッチすると、TARGET TIME表示部にアラーム動作時刻を約5秒間表示します。
- 3) 「START/STOP」キーをタッチするとカウントダウンが始まり、TARGET TIME表示部にアラーム動作時刻を表示します。  
 ※カウントダウン動作中に「START/STOP」キーをタッチするとカウントダウンを一時停止することができます。再度「START/STOP」キーをタッチするとカウントダウンを継続します。  
 注意：この場合アラーム動作時刻は更新されません。  
 ※カウントダウン時間を30分01秒以上に設定した場合、残り時間の30分前になると、約5秒間、予告アラームが動作します。
- 4) 時間表示が「0:00:00」になると、約30秒間、アラーム動作し、設定時間表示に戻ります。  
 ※アラーム動作を途中で停止したい場合は、いずれかのキーをタッチしてください。


### 3. ターゲットタイムモード(アラーム動作時刻を設定して使用する)

- 1) 「TARGET TIME」キーをタッチするとTARGET TIME表示部が点滅します。  
 「HOUR」「MIN」「SEC」キーをタッチして、ご希望の時刻にセットしてください。  
 キーをタッチし続けると早送りされます。  
 ※設定時刻をリセットする場合は、「SEC」キーにタッチしながら「HOUR」キーをタッチしてください。  
 ※約10秒間キー操作を行わない場合、設定時刻を確定します。
- 2) もう一度「TARGET TIME」キーをタッチすると設定時刻を確定します。  
 ※カウントダウン開始前にカウントダウン時間を確認することができます。  
 「TIME」キーをタッチすると、TIMER表示部にカウントダウン時間を約5秒間表示します。
- 3) 「START/STOP」キーをタッチするとカウントダウンが始まり、TIMER表示部にカウントダウン時間を表示します。  
 ※カウントダウン動作中に「START/STOP」キーをタッチするとカウントダウンを一時停止することができます。再度「START/STOP」キーをタッチするとカウントダウンを継続します。  
 注意：この場合カウントダウン時間は更新されません。  
 ※カウントダウン時間が30分01秒以上に設定された場合、残り時間の30分前になると、約5秒間、予告アラームが動作します。
- 4) 時間表示が「0:00:00」になると、約30秒間、アラーム動作し、設定時刻表示に戻ります。  
 ※アラーム動作を途中で停止したい場合は、いずれかのキーをタッチしてください。

### 各部の名称/機能

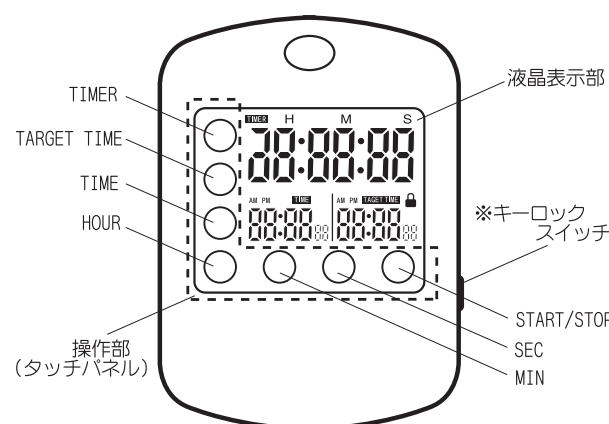

※キーロックスイッチを「LOCK」側にスライドさせると、液晶表示部に「」マークが表示され、各キーの操作を無効にし、誤操作を防止することができます。  
 ※未使用時はキーロックすることをお薦めします。誤操作を防止し、電池の消耗を抑えます

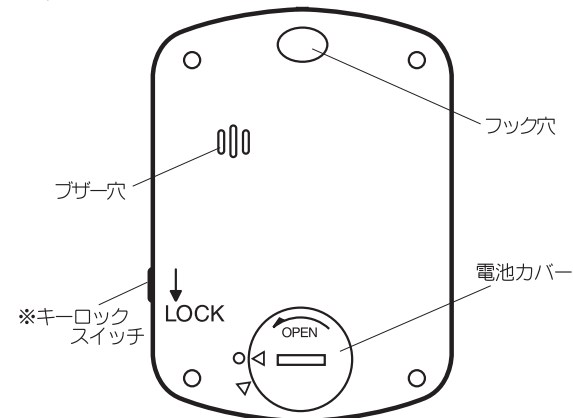

### 電池の交換

電池が消耗すると液晶表示が薄くなる、音が小さい・鳴らない、カウントダウンが始まらないなど正常に動作しなくなります。これらの症状が現れた場合はすみやかに新しい電池と交換してください。

- ① 本体裏面の電池カバーを外してください。
  - ② 右図のように新しい電池の極性+と-を間違えないように交換し、電池カバーを取り付けてください。
- ※電極のツメに引っ掛けて挿入してください。
- ※電池寿命は使用頻度や使用環境により大きく異なる場合があります。  
 ※付属の電池はモニター用のため、電池寿命が規定より短い場合があります。

### 警告

- 電池を直接ハンダ付け、ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因となります。
- 万一、溶液が皮膚や衣服に付着した場合にはきれいな水で洗い流し、目に入ったときは、水で洗った後、直ちに医師の治療をうけてください。
- 電池は飲み込むと窒息や中毒の恐れがあり大変危険です。幼児の手の届かないところにおいてください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他金属や電池と混じると発火、破裂の原因となります。

### ご使用上の注意

- 火中に投じないでください。
- 電池が消耗したときは必ず新しい電池と交換してください。消耗した電池を本体内に放置しますと液漏れによる故障などの原因となります。
- 極端な低温高温、湿度の多いところ、水に濡れるようなところでの使用はさけてください。
- 本体を分解したり、曲げたりしないでください。また、落としたり強いショックを与えないでください。
- お手入れの際は、乾いた軟らかい布をご使用ください。

SATO 株式会社佐藤計量器製作所

〒101-0037 東京都千代田区神田西福田町3番地  
 TEL 03-3254-8111

M.06