

防湿・防塵型

# SEIKO

## 掛時計

### 取扱説明書

このたびはセイコークロックをお買い上げいただき、ありがとうございました。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご愛用くださいますようお願い申し上げます。なお、この取扱説明書はお手元に保存し、必要に応じてご覧ください。

## 製品仕様

- 精度：平均月差±20秒  
(気温5℃から35℃で使用した場合)
- 使用温度範囲：-10℃~+50℃
- 使用電池：コイン形リチウム電池 1個  
SEIKO SB-T53(電池上の表示CR2477)
- 電池寿命：約5年間

※上記の製品仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。

この取扱説明書の内容は、予告なしに変わることがあります。印刷による制限のため、この取扱説明書中の図が、実際の表示と異なる場合があります。  
この時計によって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら責任を負いません。  
この取扱説明書を製造者の許可なくして変更・複製することを禁じます。

本製品、ならびにアフターサービスなどにつきましてご不明なことがございましたら、製品本体の裏面または底面に表示してあります製品番号(品番)をご確認のうえ、お買い上げ店または、セイコークロック(株)お客様相談室にお問い合わせください。  
(例：AM000、PW000、KRO00など)

お客様相談室 0120-315-474

<http://www.seiko-clock.co.jp>

発売元


セイコークロック株式会社

説明書番号 BKH-004Q

## ご使用方法

1 ~ 5 の手順に従って操作してください。

### 1 時計の裏のふたをはずす

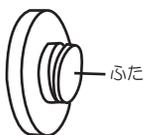


### 3 時刻を合わせる

針まわしを回して時刻を合わせてください。  
左右どちらに回しても構いません。

### 4 STARTに合わせる

スタート/ストップスイッチをSTARTに合わせる。  
(スタート/ストップスイッチはついていないタイプもあります。)

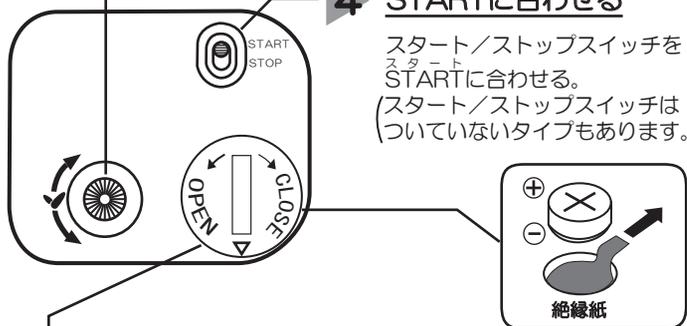

### 2 リチウム電池をセットする

- ① コイン状のものを電池ふたの溝に合わせてOPENの方向に回し、ふたをはずしてください。
- ② 電池の⊕側を上にして入れ、電池ふたをCLOSE方向に閉めてください。  
(絶縁紙がついている場合は絶縁紙をはずして電池を入れてください。)

### 5 時計の裏のふたを閉める

ふたの周り全部を押し込んで、しっかりと閉めてください。

## 保証・アフターサービス

- この時計はメーカー保証です。保証の内容については別添の保証書をご覧ください。尚、保証書は日本国内のみ有効です。また、アフターサービスも海外ではできません。
- 保証期間中の保証規定に基づいた修理品は、お買い上げ店が預かりしメーカーが無料で修理いたします。必ず販売店名捺印の保証書を添えてご依頼ください。
- 保証期間中でも無料修理の対象とならない修理品および保証期間経過後の修理品は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- この時計の修理用部品は、7年間保有しています。この期間は原則として修理が可能です。修理用部品とは製品の機能を維持するために不可欠な時計本体の部品です。修理の可能な期間は、ご使用条件により異なります。また修理可能な場合でも元通りの精度にならない場合があります。お買い上げ店にご相談ください。
- 修理のとき、部品・その他の付属品は、一部代替部品を使用させていただくこともありますので、ご了承ください。
- 保証期間外、もしくは無料修理の対象とならない修理の際は、本体の修理料金のほか、取扱店と修理工場との間の往復運賃、諸掛り費用をお客様にご負担いただきます。代金が標準小売価格を上回る場合があります。
- 保証期間中・経過後とも、修理品はお客様がお買い上げ店にお持込みいただけます。修理を依頼されるときはお買い上げ店にご持参ください。
- ご不明の点は裏面お客様相談室にお問い合わせください。

● コイン型リチウム電池に触れるときは、電池の側面を持ってください。電池の⊕⊖面を同時に、素手や金属製ピンセットでは持たないでください。電池が使えなくなる原因になります。

## ⚠ 注意

### <掛け方について>

時計は確実に掛けてください。  
落下により、けがおよび器物を破損する恐れがあります。  
掛ける場所、壁の材質・構造をご確認の上、この時計の重さに充分耐えられる掛け具を選んでください。  
ご使用の際は掛け具に同梱の案内文も必ずお読みください。  
記載以外の取付面の場合は、建築メーカー等へご相談ください。

※掛け具に時計を掛けた際、時計を上下左右そして手前に軽く動かし、正しく掛かっていることを確認してください。

木の厚い壁・木の柱に掛けるとき  
添付の木ねじをご使用ください。

石膏ボード、コンクリート等、上記以外の壁・柱に掛けるとき  
添付の掛け具は使用しないでください。  
市販の掛け具をご使用ください。  
※市販の掛け具によっては正しい掛け方ができない場合があります。  
<掛け方について>をよくお読みのうえ、本製品に適した掛け具をご使用ください。



### <時計の設置場所について>

落下や転倒により、けがおよび器物を破損する恐れがありますので、振動のある所や、不安定な場所には時計を設置しないでください。

## ⚠ 警告

### <コイン型リチウム電池について>

- (1) 充電、ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。  
この電池は、リチウム、有機溶媒など可燃性物質を内蔵しており、発火、発熱、破裂の原因となります。
- (2) 電池は幼児の手の届かない所に置いてください。  
万一飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談してください。
- (3) 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。  
他の金属や電池とまじると、発火、破裂の原因となります。

### <梱包用ポリ袋について>

ポリ袋は絶対にかぶらないでください。

## ⚠ 注意


### <電池について>

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと液もれや破裂のおそれがあり、機器の故障やけがなどの原因となります。

- (1) ⊕ ⊖ を正しく入れてください。
- (2) 電池を取り替えるときは、指定の新しい電池と交換してください。
- (3) 電池に直接ハンダ付けしないでください。
- (4) 直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管してください。

## 使用場所について

密閉式のわくを使っていますので、防湿・防塵効果があります。  
湿気のある所、ほこりの多い所でも使えますが、つぎのような所では使わないでください。  
機械や電池の品質が確保されなくなり、精度不良や5年に満たずに電池切れを起こすことがあります。

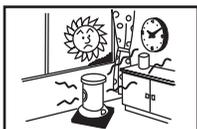

暑い場所 (+50℃以上)

- 温度が+50℃ (50度) 以上になる所。  
例えば、直射日光のあたる所。サウナ風呂。暖房器具などの熱風や火気に近い所。
- 温度が-10℃ (氷点下10度) 以下になる所。



寒い場所 (-10℃以下)

〔プラスチック部品や電池の劣化が起きることがあります。〕

- 大型テレビ・スピーカーのそばや、強い磁気のある所。



振動の激しい場所

〔磁力の影響で進み、遅れを生じたり、時計が止まることがあります。〕

- 振動の激しい所。
- 工場、台所など多くの油を使用する所。



湿気の多い場所

〔霧状になった油分が機械の歯車等に付着し、時計が止まることがあります。〕

- 浴室のように、湿度が90% (90パーセント) 以上になる所。  
防湿型ですが、防水時計ではありません。

## 電池について

添付の電池は工場出荷時より付けられています。  
時計の電池寿命は5年に満たないことがあります。

- 時計が止まったり、時計を使わないときは、電池をはずしてください。時計に電池を入れたままにしておくと、電池の電圧がさがり、中の液がもれて、時計やその周りの物を傷めることがあります。
- 電池には水滴をつけないでください。

## お手入れについて

長くご愛用いただくために、2・3年に一度の点検・調整(有料)をおすすめいたします。販売店にご相談ください。

- ベンジン、シンナー、アルコール、ミガキ粉、各種ブラシなどは使わないでください。殺虫剤、ヘアスプレーなどもかからないようにしてください。変色、傷の恐れがあります。

### プラスチック枠の時計の場合

- 枠をふくときは、湿った、やわらかい布でふいてください。
- よごれがひどいときは、水でうすめた中性洗剤を少量、やわらかい布につけてふき、ふいた後で乾ぶきしてください。

### 木枠・金属枠の時計の場合

- よごれやほこりをとるときは、やわらかい布で乾ぶきしてください。

※お客様が分解しますと、修正不可能になる場合やけがの恐れがあり大変危険です。また保証の対象外となりますのでご注意ください。