


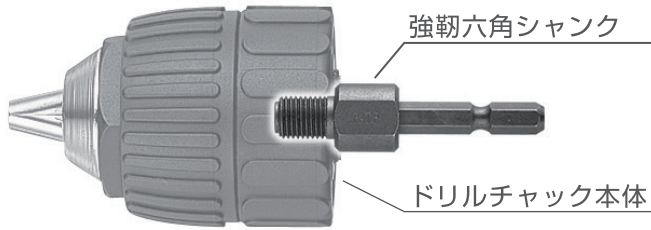

動画でもチェック



対応商品	・AKL-170	・AKL-175	・AKL-180
	・AKL-190	・AKL-195	・AKL-200
	・AKL-230	・AKL-250	・AKL-280

## シャンクの取り外し

**1**

ゴムキャップ  
(ゴムキャップが装着されている商品のみ対象)  
マイナスドライバーなどでゴムキャップを外します

**2**

しっかり締める  
六角L型レンチ  
(対応サイズは以下参考)

万力に固定するためレンチなどをチャックに取り付けます

六角L型レンチ (市販) の推奨サイズ

6mm	・AKL-230
8mm	・AKL-170    ・AKL-180    ・AKL-190 ・AKL-200    ・AKL-250
10mm	・AKL-175    ・AKL-195    ・AKL-280

**3**

万力  
六角L型レンチ

取り付けしたレンチを万力でしっかりはさみ固定します

**4**

左回り  
13mmのスパナなどが使えます

モンキーレンチなどでシャンクをはさみ左回りで取り外します

## シャンクの取り付け

**5**

3/8" (9.52mm) 24UNF  
AKL-252

新しい六角シャンクを用意します

**6**

接着剤  
ネジ部

シャンクのネジ部に市販の金属用接着剤を付けます

**7**

右回り

ドリルチャックにシャンクを右回りで取り付けます

**8**

右回り  
13mmのスパナなどが使えます

モンキーレンチなどを使用してシャンクをしっかり取り付けます

**9**

ゴムキャップを取り付けて完了です  
(ゴムキャップが装着されている商品のみ対象)

**注意** 接着剤が固まるまで一日置いてからご使用ください。