

Black


JDG100



家庭用

充電式ディスクグラインダ JDG100

取扱説明書

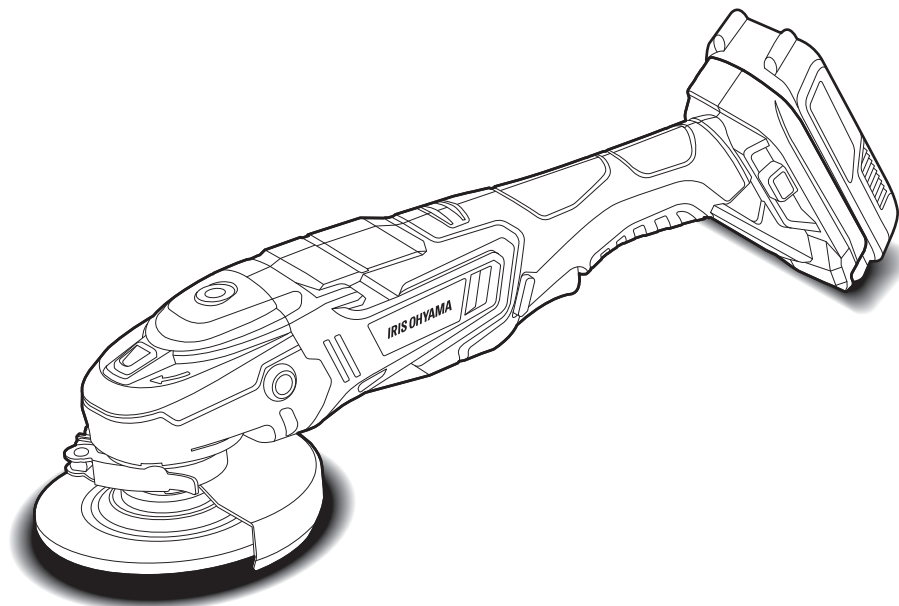

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書付（裏表紙）

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
ます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- 使用する前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

ご使用の前に

安全上の注意	2
使用上の注意	7
各部の名称	8

取り扱いかた

準備	9
使いかた	11
市販の先端工具の取り付け	13
お手入れ	16

こんなときには

故障かな？と思ったら	17
仕様	18
保証とアフターサービス	19
保証書	裏表紙

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を促す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う
おそれが高い、差し迫った内容を示しています。

充電機についての注意



- 充電機を交換するときは、説明書にしたがい正しく取り付ける
間違えると、破裂・液もれにより、火災やけが、周囲の汚損の原因になります。
- 電解液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗う
目に傷害が発生するおそれがあります。
洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。



分解禁止

- 充電機は分解しない
発熱・破裂により、火災やけがの原因になります。



- 指定以外の充電機は使用しない
- 付属の充電器以外で充電しない
- アイリス18V電動工具シリーズ以外に使用しない
- 高温になる場所・直射日光の当たる場所で、充電・保管しない
- 高温になる場所（車内など）に放置しない
- 充電機を、火に投げ入れたり、加熱したりしない
- 充電機を、高いところから落としたり、投げつけたり、釘をさしたり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりしない
- 充電機を水につけない
発熱・破裂・液もれにより、火災やけが、周囲の汚損の原因になります。



接触禁止

- 運転中の先端工具に触れない
大けがの原因になります。



- 使用後は、必ず充電機を外す
突然動作して大けがの原因になります。

**警告**

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

充電機についての注意

- 電解液がもれたり、異臭がするときは、直ちに火気から遠ざける
引火するおそれがあります。

- 電解液が皮膚や衣服に付いたときは、すぐに洗い流す
皮膚炎や衣服の損傷のおそれがあります。



- 電解液がもれたり、異臭がするときは、使用しない
発熱・発火・周囲の汚損の原因になります。

- 充電機を交換するときは、乳幼児の手の届くところに置かない
感電・けがの原因になります。



- 次のような人には使用させない
 - ・ 病気・けが・体調不良・過労の方
 - ・ 酩酊している人
 - ・ 酔い止めなどの薬を服用している人
 - ・ 作業するための十分な力がない方
 - ・ 子ども
 - ・ 妊娠している方けが・事故・体調不良の原因になります。
- 子どもに触れさせない
けが・事故の原因になります。



分解禁止

- 自分で分解・修理・改造しない
火災・感電・けが・事故の原因になります。
修理については、お買い上げの販売店または修理専用コールにお問い合わせください。



- 使用する前に、破損や変形がないか、必ず点検する
破損や変形があった場合は、使用せず、修理専用コールにお問い合わせください。

- 異常・故障時には、直ちに使用を中止し、充電機を取り外す
火災や事故のおそれがあります。

【異常の例】

- ・ 異常な音や振動、においがする
 - ・ 破損・変形しているところがある
 - ・ 先端工具に異物がはさまっている
 - ・ スイッチから手を離しても停止しない
- ➡使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。



水ぬれ禁止

- 雨の中や水回り、ふろ場など、ぬれるおそれのある場所では絶対に使用しない

- 本体や充電器を水につけたりしない



- ホイールカバーを取り外したまま使用しない
けが・事故の原因になります。

安全上の注意 つづき



- **必ず明るいところで使用する**
作業するときは、日中または照明の十分に明るいところで使用してください。
事故の原因になります。
- **作業するときは、体に合った、安全で動きやすい服装で行う**
 - ・ネクタイやアクセサリ、ひもなどは外す
 - ・長い髪の毛は、まとめる巻き込まれてけがをするおそれがあります。
- **必ず、マスク・ゴム手袋・ゴーグル・滑りにくい靴を着用する**
研削粉が飛び散って当たったり吸い込んだりすると、けがや事故、体調不良の原因になります。
- **作業するときに、周囲に人やペットがいないことを確認する**
事故の原因になります。特に子どもがいるところでは作業しないでください。



- **不安定な場所・姿勢で作業しない**
必ず足場を確保して作業してください。はしご・脚立などを使用するときは、使用方法を理解し、安全に使用してください。
けが・事故の原因になります。
- **可燃性の液体・ガス・粉じんのあるところで使用しない**
火災や爆発の原因になります。
- **電線、水道管、ガス管などの埋設物のあるところでは使用しない**
事故の原因になります。
- **軍手など、巻き込まれるおそれがある手袋を着用しない**
回転部に巻き込まれ、けがの原因になります。



- **先端工具の取り付け方法、使用方法については、本書または先端工具に付属の取扱説明書の指示に従う**
けが・事故の原因になります。
- **先端工具は指定された面を使用する**
指定されていない面を使用すると、けが・事故の原因になります。



- **指定以外の付属品や先端工具を使用しない**
- **スピンドルに合わない先端工具や、スピンドルに固定できない先端工具は使用しない**
- **破損した先端工具や、ひび・割れなどがある砥石は使用しない**
- **カップ砥石は使用しない**
- **丸のこ刃やチップソーは使用しない**
けが・事故の原因になります。
- **水や研削液を使用しない**
本製品は乾式用のため、けが・感電の原因になります。また、水や研削液が必要な砥石は使用しないでください。



- **ホイールカバーは正しい向きに取り付ける**
けが・事故の原因になります。作業者の方向に先端工具が露出しない向きに固定してください。



- **騒音に注意する**
騒音に関して法令や各都道府県などの条例で定める規制があります。ご近所などの周囲に迷惑をかけないように使用してください。



- 引火しやすいものや傷つきやすいもの、手足などに研削粉が当たらないようにする

火災・やけどの原因になります。研削粉は火花となって飛散します。引火しやすいものなどは安全な場所に遠ざけてください。

- 研削粉・研削火花を吸引しない
けが・やけどの原因になります。

- 作業するときはキックバックに注意する

先端工具が加工材にはさまったり、引っかかったりすると、キックバックという突然の反動を受けることがあります。けがや事故の原因になりますので、次の点に注意してください。

- ・ 本体を手離さないようにしっかりと保持してください。特に始動時は注意してください。
- ・ キックバックが発生したときに備えて、先端工具の近くに手を置いたり、本体の作業方向の延長線上に立ったりしないでください。
- ・ コーナーや鋭いエッジなどを加工するときは特に注意してください。
- ・ 指定された先端工具以外での作業はしないでください。



- スピンドルやワッシャーを傷つけない
先端工具が破損する原因になります。

充電器は正しく使う



- 充電器の電源プラグのほこりは定期的

に取る
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。

- 充電器の電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込む
ショートして、火災・感電の原因になります。



水ぬれ禁止

- ぬれた手で充電器の抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。



- 充電器の電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない

ショートして、火災・感電の原因になります。

- 交流100V以外では使わない
火災・感電の原因になります。

- 乳幼児に充電器の電源プラグをなめさせない

けがや感電の原因になります。

- 本機の専用充電電池以外は充電しない
火災・感電・破裂の原因になります。

- 屋外で使わない

充電器は室内専用です。屋外で使用する

と、感電・過熱・火災の原因になります。

安全上の注意 つづき



- 誤って落としたりぶつかったりしたときは、本体や先端工具に破損や亀裂、変形がないことを点検する
けが・事故の原因になります。
点検後は人のいないところで先端工具を体から十分に離して、無負荷のまま最高速度で1分間ほど動かし、先端工具が破損しないことを確認してください。



- 使用しないときは、子どもの手の届かない、湿気の少ないところで保管する
けが・感電の原因になります。



- お手入れしたり、修理したりするときは、必ず充電電池を外す
けがをするおそれがあります。



- 必ず両手で、しっかり持って作業する
けが・事故の原因になります。



- つや出しなどの作業に使用しない
- 本体をクランプや万力で固定して使用しない
けが・事故の原因になります。
- 作業中は先端工具を体に近づけない
先端工具が衣服に引っかかったり、体に触れたりして、けが・事故の原因になります。
- 作業中は研削粉などに手や顔などを近づけない
けが・事故の原因になります。
- 使用中は本製品から離れない
けが・事故の原因となります。作業中は手でしっかりと本体を保持してください。
- 加工直後の加工材に触らない
熱くなっているため、やけど・けがの原因となります。
- 先端工具が完全に停止するまでは、本体を台や床の上に置かない
けが・事故の原因になります。

**注意**

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



- 取扱説明書や本体ラベルをよく読み、安全に使用する
事故の原因になります。



- 業務など家庭用以外で使用しない
本製品は家庭用として設計されています。業務など家庭用以外に使用すると、誤動作や火災・事故などの原因になります。



- 充電が完了した充電電池は、充電器にセットしたまま放置しない
液もれのおそれがあります。



- 他の機器の部品を取り付けて使用しない
事故のおそれがあります。

- 充電電池は、充電する前にごみやほこりを取り除く
火災・感電の原因になります。



- スイッチに手をかけて持ち運びしない
突然動作して、けがの原因になります。

- 使用しないときは充電器の電源プラグをコンセントから抜く
火災の原因になります。



プラグを抜く

- 充電器の電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たずに、必ず充電器の電源プラグを持って引き抜く
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



- 使用後は、毎回お手入れをする
事故を未然に防止するために、機器はきれいに保ってください。

- 作業するときは、周囲を整頓する
散らかった場所で作業すると、事故の原因になります。

- 作業中は常に周囲に気を配る
運転音のために周囲の音が聞こえないことがあります。必ず目視で確認してください。



- ぬれた充電電池を充電器にセットしない
火災・感電の原因になります。ぬれている場合は、水気を拭き取り、乾かしてからセットしてください。



- 医療用ペースメーカーを使用している方は、本製品の使用に当たって医師とよく相談する
本製品の磁気がペースメーカーに影響を与える場合があります。

- 充電器の電源コードを傷つけない
- 充電器の持ち運び時に電源コードを引っ張らない
充電器の電源コードを、傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重い物を載せる、はさみ込む、とがった角に当てるなどしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

- 本製品を使用して、体調に異常を感じた場合は、医師に相談する
本製品の振動が健康に影響を与える場合があります。異常を感じた場合は、使用を中止し、医師の診察を受けてください。



- 作業直後の先端工具に触れない
やけどの原因になります。

使用上の注意


- 音がうるさいと感じる場合は、耳栓をしてください。
- スイッチを繰り返し入／切して使用しないでください。
誤動作や過熱の原因になります。

廃棄について

- 製品を廃棄する場合は、充電電池を取り外し、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。


各部の名称

■ 本体

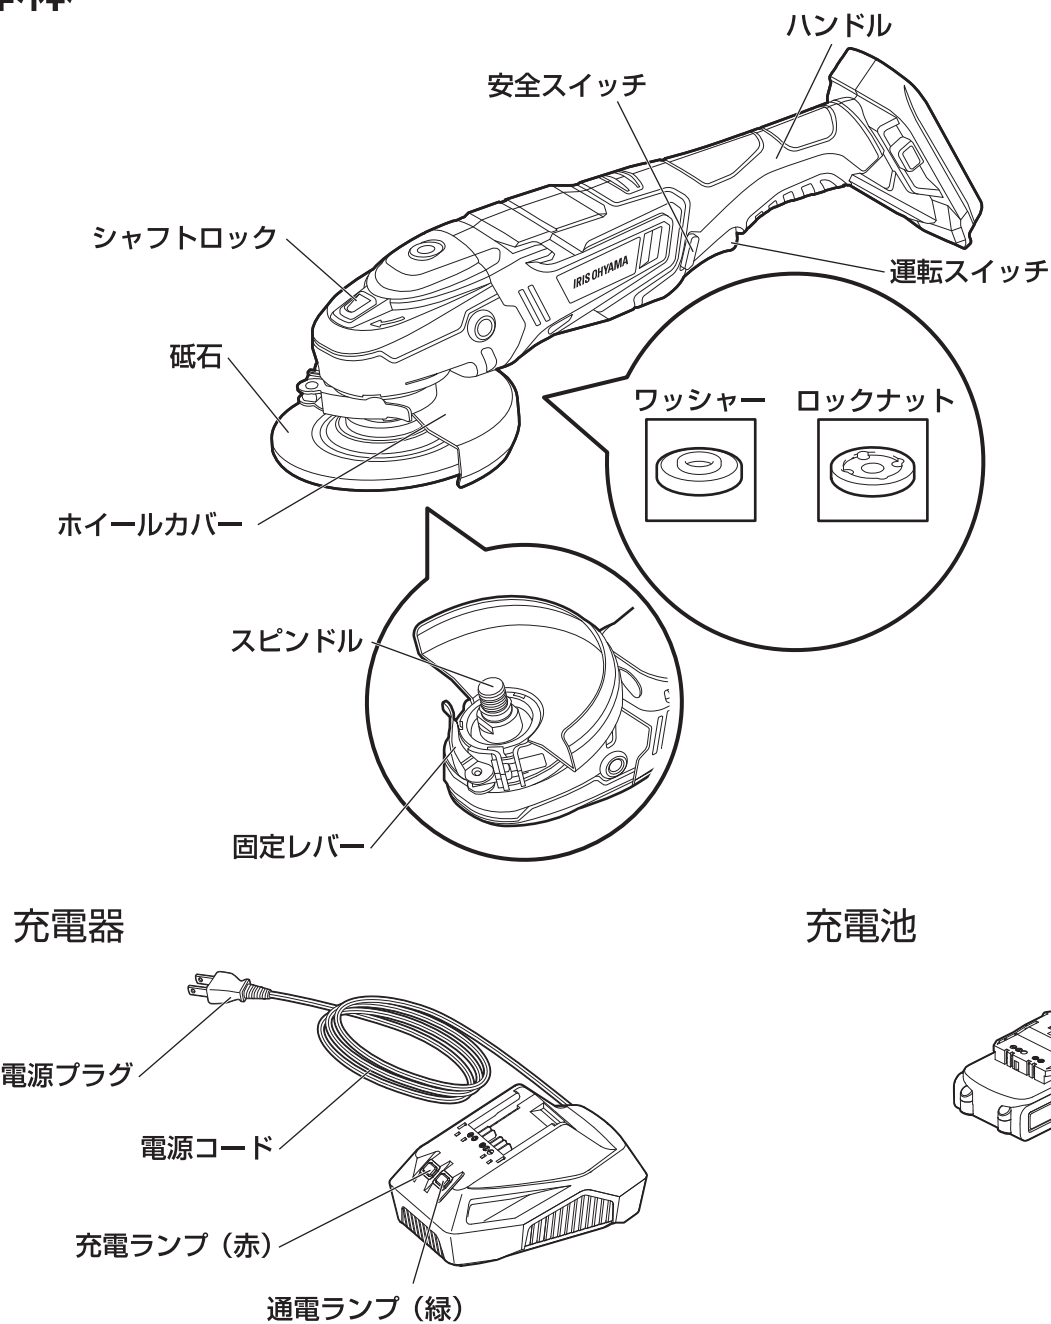


■ 付属品


一般鋼材用オフセット砥石

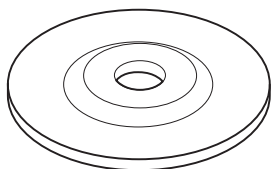

ディスク交換用レンチ

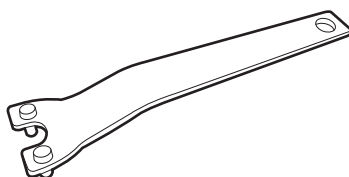

補助ハンドル

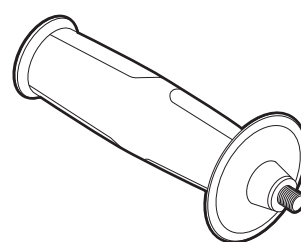


準備

充電

- 充電電池は、購入時点では十分に充電されていません。使用する前に必ず充電してください。


1 充電器の電源プラグをコンセントに接続する

- ・ 通電ランプ（緑）が点灯します。

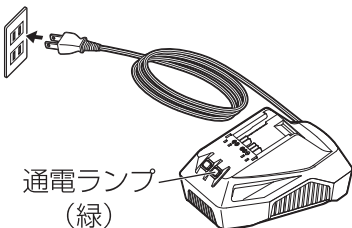

2 充電器に充電電池を差し込む

- ・ 通電ランプ（緑）が消灯して、充電ランプ（赤）が点灯します。充電が完了すると、充電ランプ（赤）が消灯して、通電ランプ（緑）が点灯します。

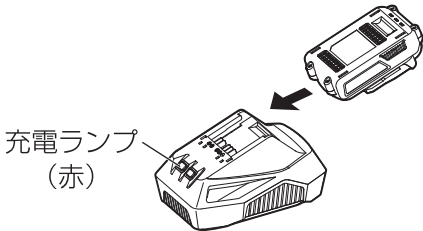


- ※ 充電が完了していないのに充電ランプ（赤）が点灯しないときは、充電電池の充電器への装着を再度確認してください。
- ※ 充電電池や充電器の使用直後で熱くなっているときは、充電できずに充電ランプ（赤）が点灯しないときがあります。その場合は、一旦充電電池を取り外して、冷ました後に再度取り付けてください。
- ※ 複数の充電電池を充電するときは、2個までにしてください。2個連続して充電した後は、充電器が十分に冷えてから次の充電を行ってください。

充電電池について

- 使用中は充電電池が熱くなることがあります。熱くなった充電電池は、充電する前に30分程度放置して、冷めるのを待ってください。
- 充電中に、充電電池や充電器が温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 充電は、室温5～35℃の範囲で行ってください。室温が低かったり、直射日光が当たるなどして高温になると、正常に充電されず、使用時間が短くなったり、充電時間が長くなったりします。
- 充電電池残量が低下して十分な動作ができなくなったときは、使用を停止し、充電電池を充電してください。
- 充電電池はフルに充電されていなくても使用できます。
- 充電電池を差し込むときに、金属片などをはさみ込まないように注意してください。

充電電池残量の確認

- ・ 充電電池の残量確認ボタンを押すと、充電電池の残量確認ランプ（緑）が点灯して残量の目安を示します。

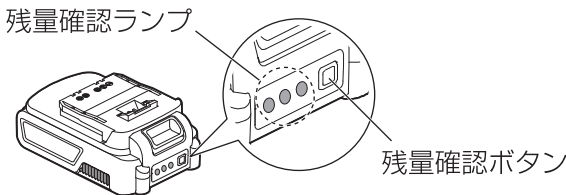

残量確認ランプ ●点灯 ○消灯	充電電池残量
● ● ●	60～100%
● ● ○	20～60%
● ○ ○	20%未満 ※充電してください。


準備 つづき

■ ホイールカバーを取り付ける


**警告**

● ホイールカバーの取り付けや取り外しは必ず運転を止め、充電電池を外してから行ってください。

- 1 ホイールカバーの凸部と本体の凹部を合わせて、ホイールカバーを取り付ける

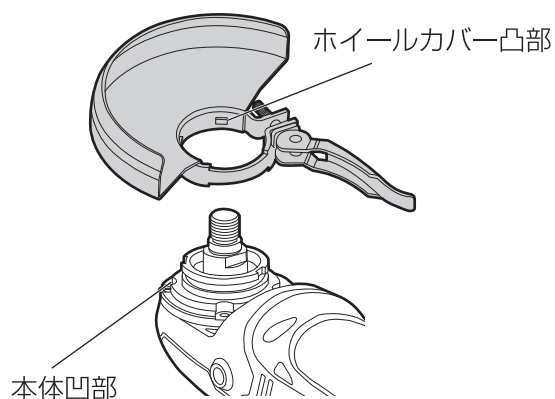

- 2 ホイールカバー①をおよそ180度回し、固定レバー②を倒してホイールカバーを固定する

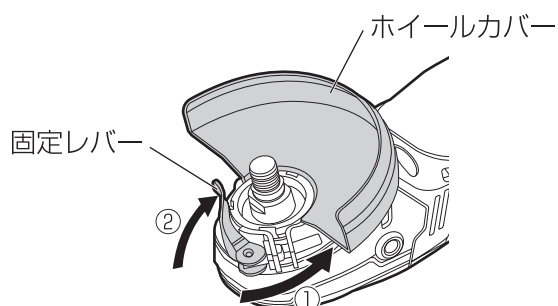


※ ホイールカバーは必ず、しっかり固定してください。ホイールカバーがしっかり固定されていないと、振動などで外れるおそれがあります。

■ 砥石を取り付ける


**警告**

● 砥石を交換するときは必ず運転を止め、充電電池を外してから行ってください。


- 1 スピンドルを上に向け、スピンドルの切り欠きに合わせてワッシャーをはめ込む

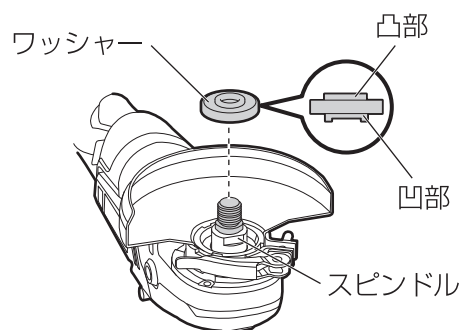

- 2 砥石の凹部を上に向けてはめ込み、ロックナットを手で取り付ける

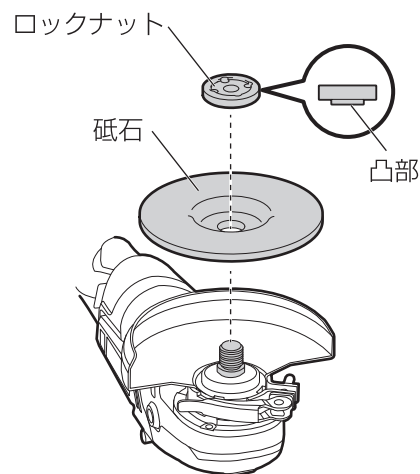


- 3 シャフトロックを押しながら、ディスク交換用レンチでロックナットを締める

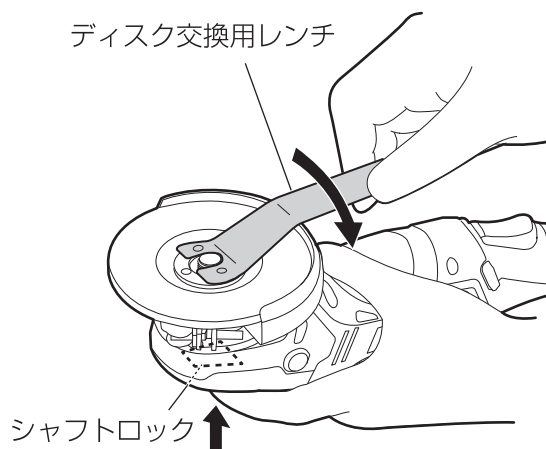

使いかた


■ 充電電池を装着する

- 充電電池差し込み口に、充電電池のリブを差し込み、カチッとなるまで押し込んでください。

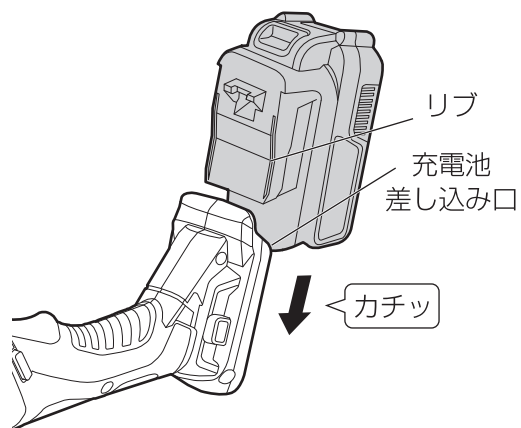

充電電池の取り外しかた

- 充電電池のロックボタンを押しながら①スライドさせて②、充電電池を取り外してください。

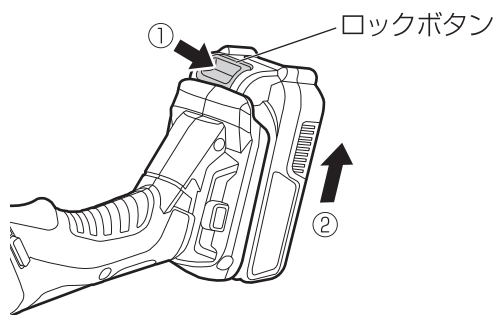


■ 補助ハンドルを取り付ける



警告

- 補助ハンドルはしっかりと最後までねじ込んでください。作業中に外れてけがの原因となります。

補助ハンドルは本体の両側面、または上部のいずれかに取り付けることができます。

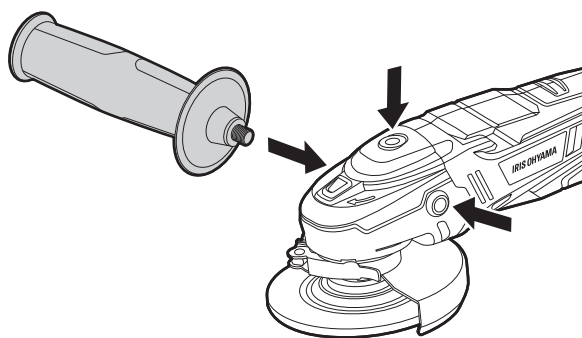

使いかた つづき

■ 運転のしかた




- 運転スイッチに物をはさんでロックしたりしないでください。
- 使用後は砥石の回転が完全に止まってから、本体を置いてください。
けがの原因になります。
- ホイールカバーにはさまった異物を取り除いたり、砥石の点検をするときは、必ず運転を止め、充電電池を外してから行ってください。
- スピンドルが回転しているときにシャフトロックを押さえないでください。
故障の原因になります。

- 砥石を交換した後や、作業をする日の始めには、作業前に安全な場所で試運転を行ってください。
砥石を交換した後は3分以上、作業をする日の始めには1分以上砥石を回転させて、異常がないことを確認してください。

1 砥石が加工材などに当たらないところで安全スイッチ①を押しながら、運転スイッチ②をにぎる


砥石が回転します。

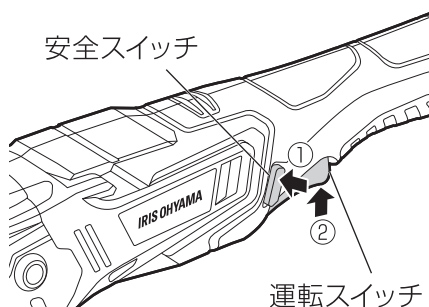

2 安全スイッチから指を離す

- ・ 運転スイッチを押している間、砥石が回転します。
運転スイッチを押す強さによって砥石の回転速度が変わります。
- ・ 運転スイッチを離すと、砥石が停止します。

3 砥石の回転が安定したら、研削をする

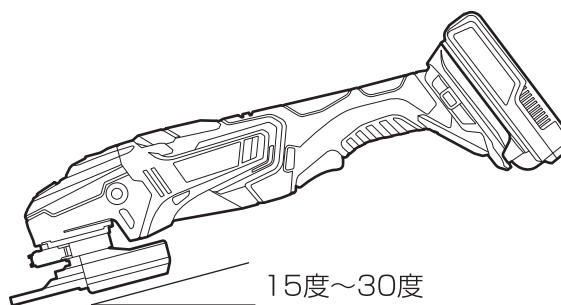


- ・ 砥石を加工材に強く押し付けしないでください。
- ・ 砥石は15度～30度傾けて、砥石の外周下面で研削するようにお使いください。
- ・ 新しい砥石を使い始めるときは、手前に引いて使用してください。押し出すと加工材に食い込むことがあります。砥石の角が取れてきたら、どちらの方向にも使うことができます。

運転を停止するには

運転スイッチから手を離してください。

連続使用

本製品には保護回路が搭載されています。高温の場所での作業や連続した作業を行うと、本製品を保護するために自動停止する場合があります。自動停止した場合は本製品を30分以上冷ましてから作業を再開してください。



市販の先端工具の取り付け


先端工具は用途に合わせてお買い求めください。

用途	先端工具	
鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り、溶接部の研削、さび落としなど	鉄工用オフセット砥石	付属品
	オフセット砥石・フレキシブル砥石	市販品
塗装面の下地みがき・さび／塗装落とし	サンディングディスク・カップワイヤーブラシ・ベベルワイヤーブラシ	




警告

- 使用する先端工具の取扱説明書をよく読んでから使用してください。
- 寸法や回転数が本製品に合っていることを確認してください。
使用できる砥石の寸法は以下の通りです。
 - ・外径 100mm
(切断砥石は 100mm または 106mm)
 - ・内径 15mm
 - ・厚さ 6mm 以下
 - ・最高周速度 72m/s (4300m/min) 以上
- 丸のこ刃やチップソーは使用しないでください。
- 使用中は砥石や刃先に無理な力をかけないでください。
曲線切りなどの無理な使用はけがの原因になります。




市販の先端工具の取り付け つづき

■ オフセット砥石100mm

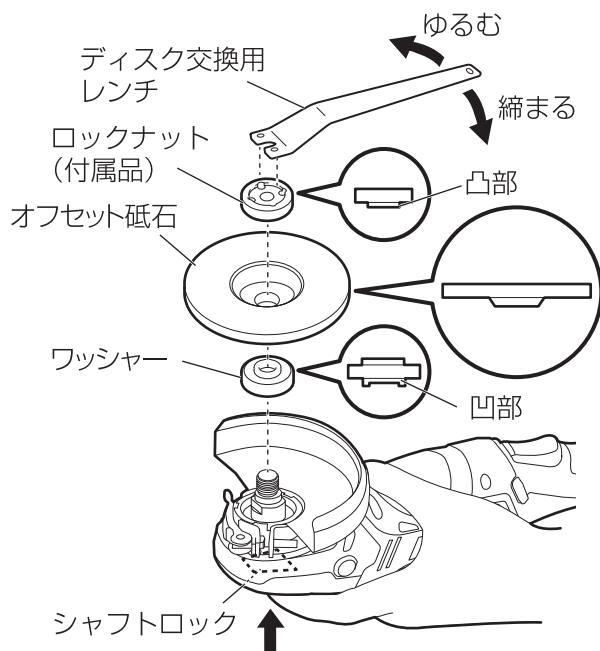

■ フレキシブル砥石（弾性砥石）100mm

砥石が柔軟性をもっているため、作業中に衝撃が少なく、重研削と仕上げの中間仕上げに適しています。

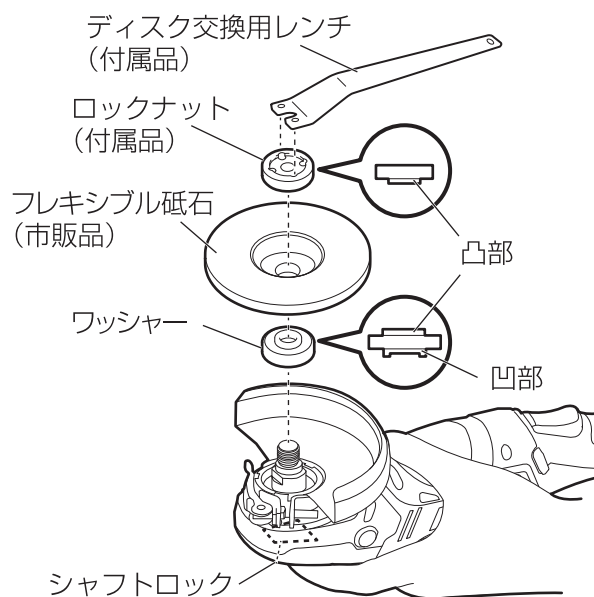


■ サンディングディスク100mm



警告


- 市販のサンディングディスク用ラバーパッドを使用してください。
- 本体に付属のロックナットは使用しません。ラバーパッドに付属の専用ロックナットを使用してください。

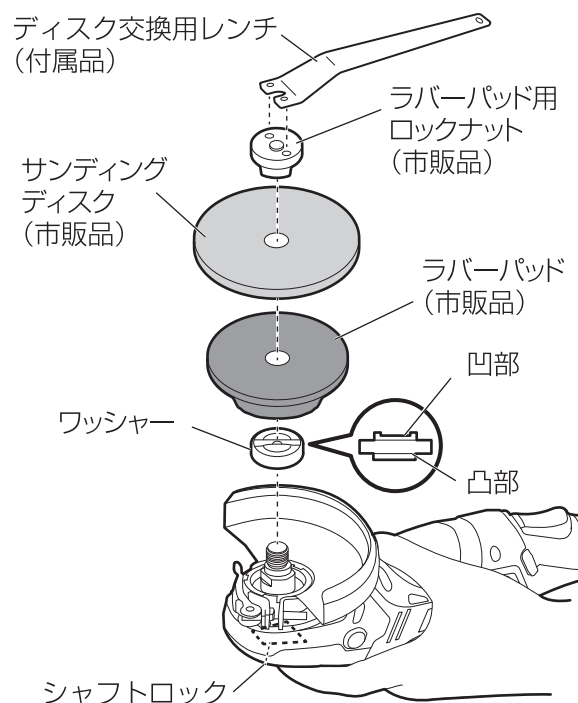

■ カップワイヤーブラシ75mm




- カップワイヤーブラシの取り付け、取り外しには別途スパナが必要です。カップワイヤーブラシの形状によっては、薄口スパナが必要な場合があります。
- ワッシャーを使用してください。
ワッシャーを使用しないと、カップワイヤーブラシが固く締まり、取り外しができなくなるおそれがあります。
- 本体に付属のロックナットは使用しません。

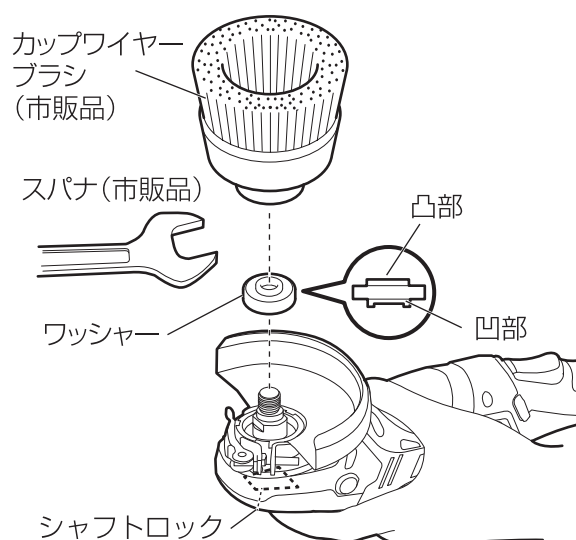

■ ベベルワイヤーブラシ85mm



- ベベルワイヤーブラシの取り付け、取り外しには別途スパナが必要です。ベベルワイヤーブラシの形状によっては、薄口スパナが必要な場合があります。
- ワッシャーを使用してください。
ワッシャーを使用しないと、ベベルワイヤーブラシが固く締まり、取り外しができなくなるおそれがあります。
- 本体に付属のロックナットは使用しません。

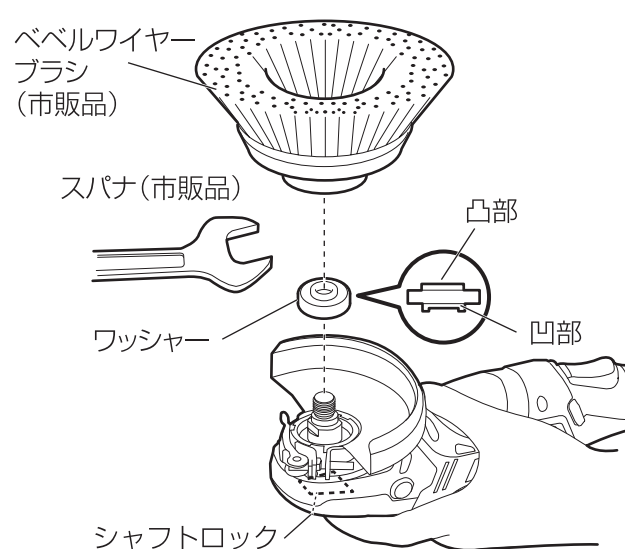

お手入れ




- お手入れするときは、必ず運転を止め、充電電池を外してから行ってください。
- 水をかけないでください。感電・けが・故障の原因になります。


- お手入れは、使用のたびに毎回行ってください。
- 洗剤、シンナー、ベンジン、漂白剤などは使用しないでください。

ごみを取り除く

- ・砥石や周辺のカバーに付着したごみをブラシなどで取り除いてください。

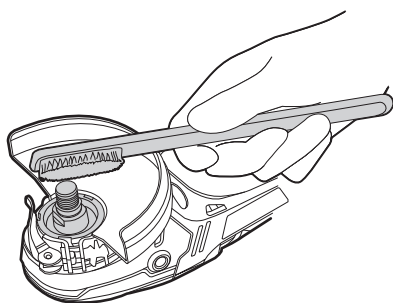


- ・本体の汚れは、乾いたやわらかい布で拭き取ってください。

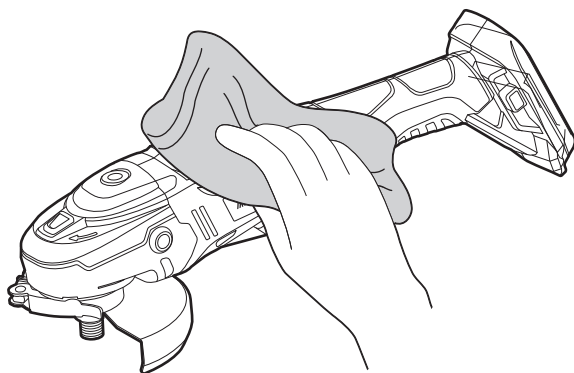

※ごみがこびりついてしまわないよう、きれいに落としてください。

保管

- ・お手入れした後、ほこりや湿気などが無い、子ども手の届かない場所に保管してください。
- ・直射日光が当たるところや高温になるところには置かず、火気からは遠ざけてください。
- ・充電電池は外した状態で保管してください。

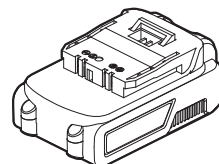

使用済み充電電池について

- 取り外して、最寄りの充電電池リサイクル協力店にお持ちください。一般家庭ごみとして捨てないでください。
- 取り外した充電電池は、コネクターなどの端子部分をテープで絶縁してください。



リチウムイオン電池は
リサイクルへ



- 充電電池は必ずリサイクルしてください。次のことを守ってください。
- ・一般ごみとして捨てない
- ・火の中に投げ入れない
- ・分解しない
- ・高温になる場所に放置しない
- ・他の機器に使用しない

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状 態	考えられる理由	処 置
動作しない	● 充電池が正しく取り付けられていない	● 充電池を本体の差し込み口に差し込み、カチッとなるまで押し込んでください。(→P11)
	● 充電池が消耗している	● 充電池を充電器に取り付けて充電してください。(→P9)
	● シャフトロックに異物がはさまり、押されたままになっている	● 異物を取り除いてください。
充電池が充電できない (充電ランプ (赤) が点灯しない)	● 充電池が充電器に正しく取り付けられていない	● 充電池の向きを正しく、充電器の奥まで押し込んでください。(→P9)
	● 使用直後で充電池が熱くなっている ● 続けて充電したので、充電器が熱くなっている	● 一旦充電池を取り外して、冷めるのを待ってから、再度充電池を取り付けてください。(→P9)
充電池が充電できない (通電ランプ (緑) が点灯しない)	● 充電器の電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていない	● 充電器の電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。(→P9)
運転スイッチを押しても 運転しない	● 安全スイッチを押していない	● 安全スイッチを押しながら、運転スイッチをにぎってください。(→P12)
異音がする 砥石が振れる	● ロックナットがゆるんでいる ● ロックナットや砥石の取り付け方向が間違っている	● ロックナットを十分に締めてください。 ● 正しい方向に取り付けてください。(→P10)

それでも解決できないときは
お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

● 自分で分解・修理・改造しないでください。

仕様

製品寸法	長さ365×幅128×高さ113mm
製品質量（充電電池含む）	2.0kg
無負荷回転数	8500min ⁻¹
砥石径	外径100×厚さ6×内径15mm
付属品	充電式リチウムイオン電池：DBL1820 1個 充電器：DBLC18 1個、ディスク交換用レンチ 1個 ワッシャー 1個、ロックナット 1個、補助ハンドル 1個 一般鋼材用オフセット砥石 1個
連続運転時間（無負荷）	約27分

付属の砥石の仕様

寸法	外径100×厚さ6×内径15mm
粒度	25
最高回転数	15000min ⁻¹
最高周速度	80m/s

充電電池仕様

種類	リチウムイオン二次電池
定格電圧	DC18V
容量	2000mAh
使用温度	0～40℃（充電時：5～35℃）


充電器仕様

入力	AC100V 50／60Hz
出力	DC20V 2A
充電時間	約60分


※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

別売品


DBLC18：充電器

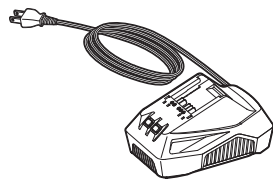

DBL1820：充電電池

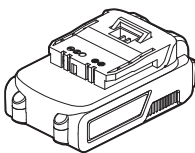

※ 別売品については、お買い上げの販売店またはアイリスプラザでお買い求めください。



保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、保証書（裏表紙）に記載されています。保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。


■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

長年ご使用の充電式ディスクグラインダの点検を！		
愛情点検	こんな症状はありませんか	● 本体が破損・変形していたり、こげくさいにおいがする ● 充電器や充電器のコードが破損している ● 運転中に異常な振動や音がある ▶ ご使用中止 故障や事故防止のため、以下のようにして、必ず販売店に点検を依頼してください。 ・ 充電器のプラグをコンセントから抜く ・ 運転を止め、本体から充電池を外す



充電式ディスクグラインダ JDG100

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※		保証期間	
年 月 日		お買い上げ日より：1年間 ただし、消耗品（砥石、充電電池など）を除く	
お客様	お名前		※販売店
	ご住所 〒		
	電話（ ） -		
		住所・店名	
		電話（ ） -	

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
 - お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - 本書の提示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

お客様サポート

24時間365日
Web即時回答サービス



専用パーツのご購入

アイリスオーヤマ
公認通販サイト



製品に関するお問い合わせ **アイリスコール 0120-311-564** (通話料無料) / 修理に関するお問い合わせ **修理専用コール 0800-170-7070** (通話料無料)
【お電話での受付時間】 平日 9:00～17:00、土日祝日 9:00～12:00 / 13:00～17:00 (年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

150721-OGR-OGR-01