


本品を使用する前に必ずお読みください。

注意

- 誤った取付、使用による事故などの責任は一切負いかねますのでご了承ください。
- 取付け作業時、バッテリーの近くに火気（マッチ、ガスライター、タバコの火など）を近づけないでください。
- バッテリーの端子が腐食していますと、接触不良を起こしやすくなりますので紙やすり等でよく磨いてからバッテリーターミナルを取付けてください。
- 取付作業時、エンジンキーは必ずOFFの位置（エンジンが停止状態）にて作業してください。

バッテリーターミナルの取換時期

- ① ターミナルボルトの数度の締め過ぎによってバッテリーターミナルが不良になった時
- ② バッテリーターミナルが酸等によって腐蝕している時
- ③ バッテリーターミナルとバッテリー端子との接触面が不導体（導通不良）になった時
- ④ バッテリーがあがり充電した時

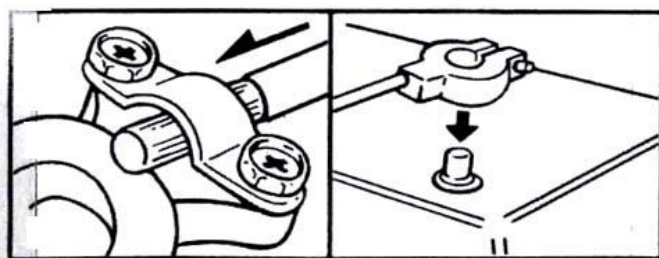

取付方法

- ① 車両のエンジン停止を確認して下さい。
- ② 不良のバッテリーターミナルのボルトナットをゆるめ、バッテリーから車両のバッテリーケーブルをはずします。
※必ず、バッテリーの⊖側よりはずしてしてください。
- ③ ニッパー等で、ターミナルとケーブルの付根でケーブルを切断し、被膜を1.5cm程ストリップします。
- ④ 取付けるバッテリーターミナルの⊕、⊖を確認して、ターミナル本体とケーブル接続部分のケーブル押え金具との間にストリップしたケーブルをはさみ、ボルトを締めつけ、確実に接続してください。
- ⑤ バッテリーターミナルをバッテリー端子にさし、ボルトナットをしっかり締めつけ、確実に固定してください。