

	サイズ	ポール	バッテリー
EA812JY-1A	45X32X20mm 120g	NSタイプ(小)	12V B17~B24
EA812JY-2A	50X37X20mm 160g	Nタイプ(大)	12/24V D20~H52

(バッテリーターミナルセット)

○ 材質 ダイキャスト性


本品を使用する前に必ずお読みください。

## 注意

- 誤った取付、使用による事故などの責任は一切負いかねますのでご了承ください。
- 取付け作業時、バッテリーの近くに火気（マッチ、ガスライター、タバコの火など）を近づけないでください。
- バッテリーの端子が腐食していますと、接触不良を起こしやすくなりますので紙やすり等でよく磨いてからバッテリーターミナルを取付けてください。
- 取付作業時、エンジンキーは必ずOFFの位置（エンジンが停止状態）にて作業してください。

### バッテリーターミナルの取換時期

- ①ターミナルボルトの数度の締め過ぎによってバッテリーターミナルが不良になった時
- ②バッテリーターミナルが酸等によって腐蝕している時
- ③バッテリーターミナルとバッテリー端子との接触面が不導体（導通不良）になった時
- ④バッテリーがあがり充電した時

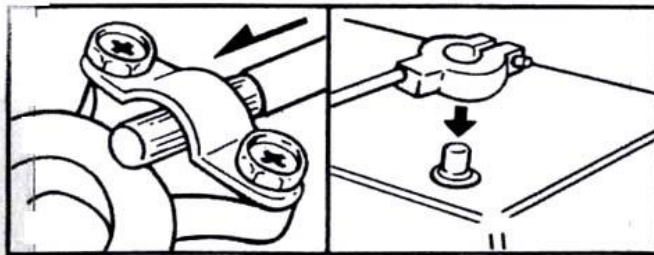

## 取付方法

- ①車両のエンジン停止を確認して下さい。
- ②不良のバッテリーターミナルのボルトナットをゆるめ、バッテリーから車両のバッテリーケーブルをはずします。  
※必ず、バッテリーの⊖側よりはずしてしてください。
- ③ニッパー等で、ターミナルとケーブルの付根でケーブルを切断し、被膜を1.5cm程ストリップします。
- ④取付けるバッテリーターミナルの⊕、⊖を確認して、ターミナル本体とケーブル接続部分のケーブル押え金具との間にストリップしたケーブルをはさみ、ボルトを締めつけ、確実に接続してください。
- ⑤バッテリーターミナルをバッテリー端子にさし、ボルトナットをしっかり締めつけ、確実に固定してください。