

## 取扱説明書

安全にご使用頂くために、この取扱説明書を必ずお読み下さい。



このたびは、Techway 10.8V 充電式ラチェットをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読み頂き、この製品の性能と取扱いをご理解頂き、安全かつ能率的なご使用をお願い致します。  
なお、この取扱説明書は大切に保管して頂けますようお願い致します。

## この取扱説明書の警告・注意の意味につきましてのご説明

- 警告とは、誤った取り扱いをした時に、使用者が死亡または重症を負う可能性を予見される内容の注意事項です。  
注意とは、誤った取り扱いをした時に、使用者が傷害を負う可能性が予見される内容および物的傷害などの発生が予見される内容の注意事項です。  
なお、注意に記載させていただきました事項でも、状況等によりまして重大な事故になる可能性もありますので安全にご使用頂くために、必ずお守りくださいますようお願い致します。

## 警告

- この製品の専用の充電器やバッテリーパックをご使用下さい。
- 正しく充電を行ってください。
  - この充電器は、充電器の本体やこの取扱説明書に表示しています定格表示のある電源をご使用下さい。エンジン発電機や昇圧器などのトランス類を使用したり、直流電源などでは絶対に使用しないで下さい。発熱や火災の恐れがあります。
  - 周囲の温度が、10℃以下、または40℃以上では、絶対に充電しないで下さい。破裂や火災の恐れがあります。
  - バッテリーパックの充電は、風通しの良い、換気の良い場所で行ってください。
 

充電中は、バッテリーパックや充電器を布などで覆わないで下さい。破裂や火災の恐れがあります。
  - 充電しない時は、充電器のプラグを電源コンセントから、必ず抜いて下さい。破裂や火災の恐れがあります。
- バッテリーパックの端子間をショート（短絡）させないで下さい。
- 感電にご注意ください。ぬれた手で、電源プラグに触らないで下さい。感電の恐れがあります。
- 作業現場の環境や状況も、良く考慮下さい。
  - 本体、充電器、バッテリーパックは、雨中では使用しないで下さい。また、湿度の高い場所やぬれた場所での使用は、発煙や感電の恐れがあります。
  - 可燃性ガスや可燃性液体のある場所では、絶対に使用しないで下さい。
  - 作業場所は十分に明るくして下さい。暗い場所での作業は事故の恐れがあります。
- 安全保護具をご使用下さい。作業をされる時は安全保護めがねの装着を、粉塵の多い場所では、防じんマスクの装着を、騒音の大きい場所では、防音用保護具を着用して下さい。
- 加工される材料は、確実に固定して下さい。安全上、両手で電動工具を取り扱うために、加工される材料は、クランプやハイスなどでしっかりと確実に固定して下さい。
- 使わない時は、本体のスイッチを切り、バッテリーパックを本体からはずして下さい。
- 不意な始動は避けて下さい。本体のスイッチに指をかけて、移動しないで下さい。
- バッテリーパックを火中に投げ入れないで下さい。
- バッテリーパックの液が目に入ったら、直ちにきれいな水で洗い、直ちに医師の診療治療を受けて下さい。
- 充電後、使用時間が極端に短くなったバッテリーパックは、使用しないで下さい。
- 落としたり、何らかの損傷を受けたバッテリーパックは、使用しないで下さい。

## 注意

- 作業場や作業台は、常に整理整頓、きれいに保って下さい。
- 作業員以外、特にお子様を作業場に近づけないで下さい。また、作業員以外は、充電工具や充電器の電源コードに触れさせないで下さい。
- 使用しない時は、乾燥した、お子様の手の届かない安全な場所で保管して下さい。
 

また、バッテリーパックの保管は、周囲温度が50℃以上になる場所に保管しないで下さい。劣化の原因や、発煙、発火の恐れがあります。
- 安全に作業をするために、この充電工具の能力に合った速さで作業を行ってください。
- 安全な作業を行えるきつちりとした服装で作業を行ってください。回転部に巻き込まれやすい服装や、装身具（ネックレスなど）は、着用しないで下さい。また、軍手など巻き込まれる恐れがある手袋などを装着しないで下さい。
- この充電工具や、先端工具などは、常に注意深く手入れをして下さい。バッテリーパックの充電や、先端工具の取扱いは、この取扱説明書に従って下さい。充電器の電源コードが損傷してはいないか、定期的に点検して下さい。感電やショート（短絡）して発火する恐れがあります。握り部など、常にきれいな状態を保って下さい。油やグリースは取り除いて下さい。
- 充電器の電源コードは正しい扱いにお取り扱い下さい。
 

電源コードだけを持って運んだり、電源コードを引っ張って電源コンセントから抜かないで下さい。

電源コードは、薬品、油、熱や角のあるところに近づけないで下さい。

電源コードやプラグに損傷のある充電器は使用しないで下さい。

感電やショート（短絡）して発火する恐れがあります。
- 充電中に発熱などの異常があった場合は、直ちに電源プラグをコンセントから抜き、充電を中止してください。中止しないまま充電を続けると、発煙、発火、破裂の恐れがあります。
- 無理な、危険な姿勢で作業はしないで下さい。
- 延長電源コードを使用される時は、規格に合ったキャプタイヤコードをご使用下さい。
- 常に、使用される前は、外観に損傷がないか点検を行って下さい。
 

また、スイッチで始動、停止の操作ができない時は、使用をしないで下さい。
- 修理は、必ずお買い上げの販売店にお申し付け下さい。
 

本体、充電器、バッテリーパックを分解、改造は行わないで下さい。

発火したり、異常な動作を起し、ケガをする恐れがあります。本体が異常に熱くなったり、その他の異常に気付いた時は点検、修理に出して下さい。

安全にご使用頂くために、この取扱説明書を必ずお読み下さい。

先に一般的な充電式工具の注意事項をご説明させて頂きました。  
次に、10.8V 充電式ラチェットの注意事項を説明させていただきます。

## 警告

- 作業をされます箇所、ガス管、水道管や電線管などの埋設物がないか、作業前に十分に確認を行ってください。埋設物があると、ガス漏れ、感電や漏電の恐れがあり、事故の原因になります。
- 使用中は、本体を確実に保持して下さい。確実に保持していないと、振り回されたりしてケガの原因になります。
- 使用中は、ご使用中の先端工具や本体の回転部に絶対に触れないで下さい。ヤケドやケガの原因になります。
- バッテリーパックは、発煙、発火、破裂の恐れがあります。以下を必ずお守り下さい。バッテリーパックの端子に、金属類を接触させないで下さい。釘、鋭利な刃物などが入った道具類やケースの中に絶対に入れないで下さい。雨や水に絶対にぬらさないで下さい。
- ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、ガソリン、ガス、接着剤などのある場所では、絶対に充電して下さい。爆発や火災の恐れがあります。
- 火災の恐れがあります。以下を必ずお守り下さい。紙類、ダンボールなどの上、衣類、たたみ、カーペット、座布団、ビニールなどの上では充電しないで下さい。ほこりなど粉塵の多い場所では充電しないで下さい。
- 充電器のバッテリーパック装着部には充電用端子があります。水分や金属片などの異物は絶対に近づけないで下さい。
- この充電器は、充電以外の用途には使用しないで下さい。充電後、使用時間が極端に短くなったバッテリーパックは、使用しないで下さい。落としたり、何らかの損傷を受けたバッテリーパックは、使用しないで下さい。

## その他、この製品の取り扱い等に関する重要なお知らせ

- ご使用されますソケットは、差し込み口(9.5sqmm(3/8"))に適合したサイズをお選び下さい。
- 締め付ける材料や、サイズに合った締め付け作業を行ってください。

## 製品の主要機能

モデル	M25905238
電動機	直流モーター
バッテリー	リチウムイオンバッテリー 品番 B30313815
	容量 1.5A
電圧	直流 10.8V
回転数	無段変速 <del>0~240回/分</del> → 0 ~ 220回/分
締め付けトルク	<del>60kg·cm(54 N·m)</del> → 500kg·cm(49N·m)
ソケット差込角	9.5mm/m sq (3/8")
本体サイズ	全長：289mm 全幅：60mm 全高：54mm
本体質量	<del>0.92kg (バッテリーパック含む)</del> → 0.97kg(バッテリー含む)
充電器	C1033038
充電時間	約1時間(満タン充電)
入力電圧	単相交流
入力周波数	50/60Hz
入力容量	30W
出力電圧	直流10.8V
出力電流	直流2A

## 各部の名称



\*改良のため、予告無く主要機能やデザインなど変更になる場合がございます。予め、ご理解とご了承賜りますようお願い致します。

## 標準付属品

充電器C1033038、バッテリーパック(1個)、ブローケース、取扱説明書(本紙)、保証書




## バッテリーパックの取り付け方、取り外し方について

(写真1、写真2をご参照下さい)

- バッテリーパックの取り付け、取りはずしを行う時は、メインスイッチを切って下さい。
- バッテリーパックを本体から取りはずす時は、赤いバッテリーノブの両側を中心方向へ押しながら(写真1-1)、下に引き抜くと(写真1-2)はずれます。
- バッテリーパックの取り付けは、本体側の挿入部と、バッテリーパックの挿入部との形状を合わせ、奥まで確実に挿入して下さい。(写真2)この時、強い力で押し付けしないで下さい。

## バッテリーパックについて

お買い上げされました時のバッテリーパックは、十分に充電されていません。  
ご使用されます時は、充電器で正しく充電を行ってからご使用ください。(メインスイッチを操作されますと、本体が動く場合がございます。ご注意ください。)

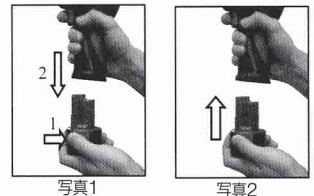

## バッテリーパックの充電方法について

(写真3をご参照下さい)

- 充電器の電源コードを充電器側へ接続され、100V家庭用コンセントへ電源プラグを差し込んで下さい。この時、充電器の緑の表示ライトがゆっくりと点滅をくり返します。
- 充電の開始
 

充電器側の挿入部と、バッテリーパックの挿入部との形状を合わせ、充電器の挿入ガイドにそってバッテリーパックを充電器の底にあたるまで入れて下さい。この時、充電器の赤の表示ライトが点灯します。
- 充電が約80%になりますと、緑の表示ライトが少し速く点滅をくり返します。
- 充電が完了しますと、緑の表示ライトが点滅から、点灯に変わります。
- バッテリーパックを充電器から取りはずし、充電器の電源プラグをコンセントから、必ずぬいて下さい。

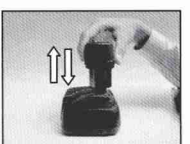


写真3