



**TAP-KJCV1** (鍵付き)  
**TAP-KJCV2** (鍵無し)

# 施工手順書

- ◆安全に関する重要な内容です。施工のまえに本施工手順書を必ずお読みください。
- ◆施工後は本施工手順書を必ず使用者が保管してください。

屋内専用



## 警告



必ず守る


- ◆製品の分解・改造はしないでください。
- ◆屋内の壁用コンセント以外には使用しないでください。また屋外や雨水のかかる場所では使用しないでください。
- ◆施工は本施工手順書通り正確に行なってください。⇒破損、けがの原因となります。
- ◆本製品の上に乗ったり、物を載せたりしないでください。⇒破損、けがの原因となります。
- ◆重いものを落としたり、ぶついたり等強い衝撃を与えないでください。⇒製品の破損原因となります。



## 注意

- ◆施工前に取付場所のスペースをよく確認してください。⇒スペース不足の場合、鍵の開閉やカバーの脱着ができない場合があります。
- ◆通行の障害となる様な場所や、製品が蹴られる様な場所に施工しないでください。⇒製品の破損・故障の原因となります。
- ◆洗剤、化学薬品、ワックス等を使用しないでください。⇒製品の变色、腐食の原因となります。
- ◆故意に水をかけないでください。
- ◆本製品の取り付けに電気工事士資格は不要ですが、壁用コンセントの脱着は有資格者以外は行わないでください。


## ◆部品構成と名称

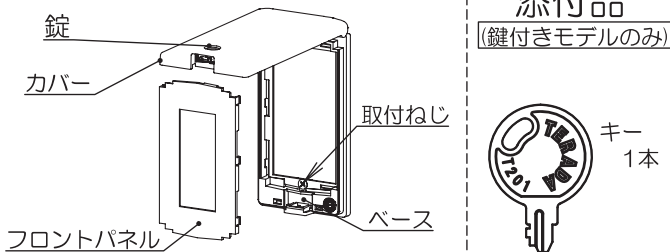

## 取り付ける際のご注意

- ◆本製品を取付ける壁面が平らな事を確認し、凹凸がある場所へは無理に取付けを行なわないでください。
- ◆IPX3相当の防滴性能維持のためには、壁とベースとの間にコーキング等が必要になります。


上・左右の三辺をコーキング

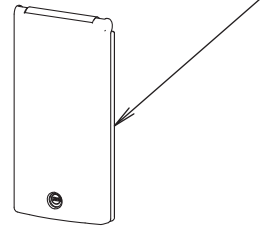

## 1 取り付け可能な配線器具

図のような配線器具への取り付けに対応しています。  
※一部取り付けできない物もございます。


※ワイドハンドルのスイッチには取り付けできません。  
またパナソニック製のアドバンスシリーズの配線器具も、寸法が異なるため取り付けできません。

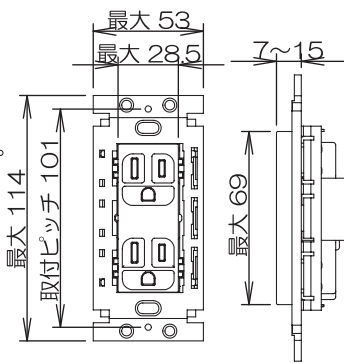

## 2 フロントパネルの取り付け向きを決める


梱包箱の切り欠きをコンセント面に垂直に当てて壁からの高さを確認してください。

箱の切り欠きを角に合わせる

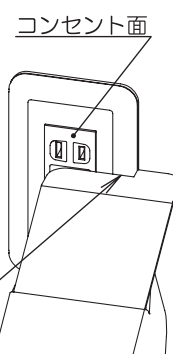

※壁との隙間が


- ・ほぼ無し …Lタイプ
- ・隙間あり(約2mm) …Hタイプ

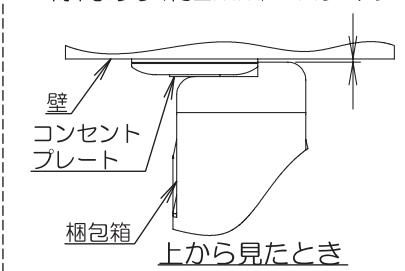

## 3 コンセントプレートをはずす


元のコンセントプレートをドライバーではずしてください。

枠のねじをはずす

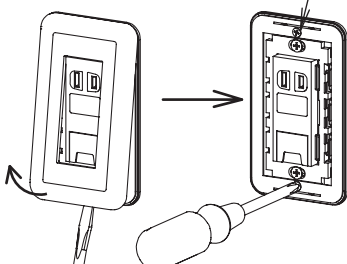


## 4 コンセントへの固定

①ベースをコンセントにねじ止めしてください。

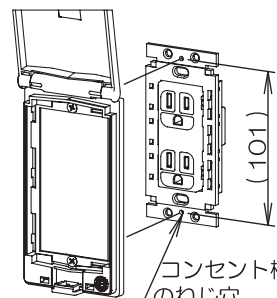


②フロントパネルの向きに注意してはめこんでください。

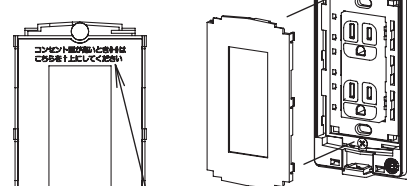

コンセント面の高さに応じて裏面の(L)または(H)の表示に合わせて取り付けください。

③カバーを閉めて鍵がかかるかどうか確認できれば完成です。

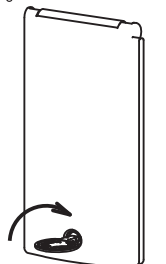

※鍵の開閉操作は取扱説明書を参照してください。



**TAP-KJCV1** (鍵付き)  
**TAP-KJCV2** (鍵無し)

# 取扱説明書

- ◆安全に関する重要な内容です。ご使用のまえに本取扱説明書を必ずお読みください。
- ◆本取扱説明書は必ず保管してください。

屋内専用



## 警告



必ず守る


- ◆製品の分解・改造はしないでください。
- ◆本製品の上に乗ったり、物を載せたり、強い衝撃を与えないでください。⇒破損、けがの原因となります。
- ◆本製品が破損した場合は必ず使用を中止してください。⇒けがやコンセントの破損の原因となります。



## 注意

- ◆洗剤や化学薬品、ワックス等を使用しないでください。⇒製品の変色、腐食の原因となります。
- ◆カバーの開閉動作時に手をはさまないように注意してください。⇒けがの原因となります。
- ◆鍵のかかった状態で無理にカバーを開閉させないでください。⇒破損の原因となります。
- ◆故意に水をかけないでください。

## ◆部品構成と名称

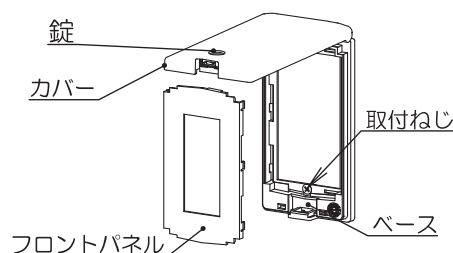

### 添付品

(鍵付きモデルのみ)



## 保守・点検について




必ず守る

- ◆本製品は定期的に点検を行ない、乾いた布などでホコリを取り除いてください。⇒焼損・火災の及び開閉不良の原因となります。
- ◆表面の汚れは、固く絞った濡れ雑巾等で拭き取ってください。


## 1 鍵を開ける (鍵付きモデルのみ)

- ①鍵がかかっている場合は、鍵穴に合わせてキーを挿し込みます。

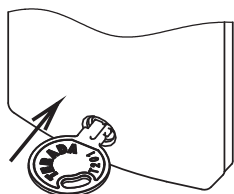


※本製品の錠前は、200番キーとの互換性がありますが、すべての200番キーでの施解錠を保証するものではありません。

- ②キーを左に360°回して解錠してください。

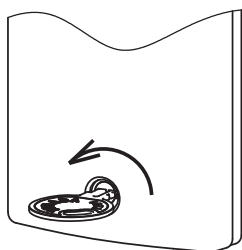


## 2 カバーの開閉

- ①カバーを上を持ち上げると開く事ができます。

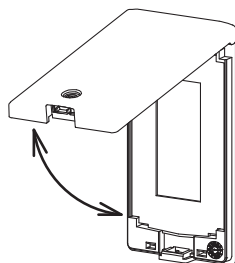


※カバーは図の角度以上に開かないでください。破損します。

全開で約170°

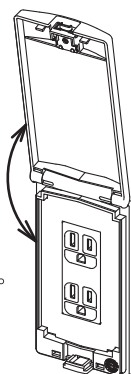

## 3 鍵をかける

- ①鍵をかける場合はカバーを完全に閉じたあと、添付のキーを挿込み右に360°回してください。

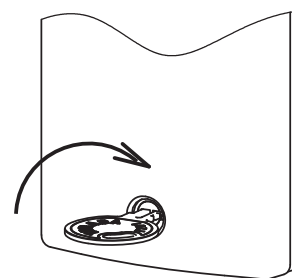

※キーを挿しっぱなしにしないでください。

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

本製品の詳細情報はこちら!

弊社サポートページはこちら!



スマホで読み込むだけで簡単にアクセス!



- サポート情報
  - ソフトダウンロード
  - Q&A(よくある質問)
  - 各種対応表
- など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

## サンワサプライ株式会社

ver.1.1

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
 札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990  
 仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TM 仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633  
 名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MIEIKI TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033  
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 QNEST新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315  
 福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078