

**PROXXON**

**PROXXON**  
Battery  
System 


# プロクソン 充電器 LG/A2 PBSバッテリー Li/A2

## 取扱い説明書

ご使用前に必ずこの取扱い説明書を最後までよくお読み下さい。  
また、この取扱い説明書は大切にお手元に保管して下さい。



**No.25880**  
充電器 LG/A2

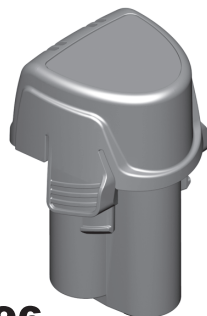

**No.25896**  
PBSバッテリー Li/A2

**KISO**  
POWER TOOL

### — も く じ —

|                |   |
|----------------|---|
| ●安全上のご注意       | 2 |
| ●充電の前に         | 4 |
| ●各部の名称/仕様(充電器) | 5 |
| ●充電の方法         | 5 |
| ●PBSバッテリーについて  | 5 |
| ●保守と点検         | 6 |
| ●アフターサービス      | 6 |
| ●保証規定          | 7 |
| ●保証書           | 8 |

この度は、プロクソン製品をお買い上げ頂きありがとうございます。  
ご使用前に必ずこの取扱い説明書をお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

## 安全上のご注意

火災、感電、けがの事故を少なくするために、次に述べる安全上の注意を必ず守ってください。

使用前に、これらすべての注意事項を読み、そして指示にしたがってください。  
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に保管してください。

## 「シンボルとシグナル用語」の意味について

注意文の表示「シンボルとシグナル用語」の意味を説明します。  
なお、いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

**⚠ 危険** 人が死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される内容。

**⚠ 警告** 人が死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容。

**⚠ 注意** 人が傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される場合。

### ⚠ 危険

1. 充電工具専用の指定のバッテリー(蓄電池)以外を使用しないでください。
2. バッテリー(蓄電池)充電機は、火への投入、加熱をしないでください。
3. バッテリー(蓄電池)は、分解、改造をしないでください。
4. バッテリー(蓄電池)の端子部に金属などを接触させないでください。
5. バッテリー(蓄電池)を、金属と一緒に運んだり、保管などしないでください。
  - 発熱、発火、破裂のおそれがあります。
6. バッテリー(蓄電池)は、専用充電器以外では充電しないでください。
  - 電池の液漏れ、発熱、破裂のおそれがあります。

### ⚠ 警告

1. 作業場は、いつもきれいに保ってください。
2. 作業場の周囲状況も考慮してください。
  - 電動工具は、雨中で使用したり、湿った、または、ぬれた場所で絶対に使用しないでください。
  - 作業場は、十分に明るくしてください。
  - 可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。
3. 感電に注意してください。
  - 雨中で使用したり、湿った、または、ぬれた場所で絶対に使用しないでください。
  - 電動工具を使用中、身体をアースされているものに接触させないようにしてください。  
(例えば、パイプ、暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫などの外枠)
  - 切断や研磨作業の際、水、研磨液などは、使用しないでください。

## ⚠ 警 告

4. アース端子の付いている商品は、必ずアースを接続してください。
5. 使用電源は、銘板に表示してある電圧で使用してください。表示を超える電圧で使用すると回転数が異常に高速になり、故障や事故の原因になります。
6. 作業中、無理な負荷をかけたり、銘板に表示してある定格使用時間以上の連続使用をすると、モーター部、電子制御部が発熱し、故障の原因になります。
  - 安全に能率よく作業するために、製品の能力にあった速さで作業してください。
  - 小型の電動工具は、大型の電動工具で行う作業には使用しないでください。
7. 作業中は、手、目や顔を刃物に近づけないでください。
8. 子供を近づけないでください。
9. 使用しない場合、きちんと保管してください。
  - 乾燥した場所で、子供の手が届かない所に保管してください。
10. 指定された用途以外での使用は絶対に行わないでください。
11. きちんとした服装で作業してください。
  - だぶついた衣服や、長い髪の毛などは、駆動部に巻き付いたりするおそれがあります。
  - 巻き込み事故防止のため、手袋等の着用は絶対にしないでください。
12. 作業中は保護メガネを使用してください。粉塵の多いところでは、防塵マスクを併用してください。
13. 電源コードを乱暴に扱わないでください。
  - 電源コードを持って電動工具を運んだり、電源コードを引っ張って電源コンセントから抜かないでください。
14. 無理な姿勢で作業しないでください。
15. 次の場合は、電動工具の電源スイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
  - 使用しない場合、または修理する場合
  - 刃物、砥石、ビット等の付属品を交換する場合。
16. 刃物、砥石、ビット等の付属品の取り付け、および交換は取扱説明書にしたがって確実に取り付けてください。確実でないと、はずれたりして、けがの原因になります。
17. 作業に入る前には、必ず試運転をしてください。
18. 電源を入れる前に、付属品、先端工具類の取り付けに使用したキーやレンチ等の工具類が取り外してあるか確認してください。
19. 電源プラグを電源コンセントに差し込む前に、電源スイッチが切れている(OFF)事を確認してください。
20. 屋外で延長コードを接続して使用する場合、屋外使用にあった延長コードを使用してください。
21. 電動工具は、注意深く手入れをしてください。
  - 刃物類は、常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
  - 注油や付属品の交換は、取扱説明書にしたがってください。
  - 電源コードは定期的に点検し、損傷している場合は、メーカーに修理(有償)の依頼をしてください。
  - 握り部は、常に乾かしてきれいな状態を保ち、油やグリースが付かないようにしてください。
  - 駆動部、可動部、カバー部、スイッチ部やその他に損傷がないか十分に点検し、正常に動作しているか確認してください。異常のある場合は、メーカーに修理(有償)の依頼をしてください。
22. 指定の付属品や別売品、または指定している同等品を使用してください。それ以外の物を使用すると、事故やけがの原因になります。
23. 誤って落としたり、ぶつけたときは、先端工具(刃物類)や本体に破損や亀裂、変形がないことをよく確認してください。そのまま使用すると、事故の原因になります。異常のある場合は、メーカーに修理(有償)の依頼をしてください。
24. 本製品は、該当する安全規格に適合していますので、改造は絶対に行わないでください。
25. 修理は必ず弊社までお申し付けください。修理の知識や技術のない方が修理しますと、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因になります。

◆その他、取扱い上、ご不明な点があった場合、弊社までお問い合わせください。

先に一般電動工具の安全上の注意をのべましたが、  
充電式工具類についての安全上の注意も、よくお読みください。

## ⚠ 警 告

1. 正しく、充電してください。
  - この製品の充電器は定格表示してある電源で使用してください。  
直流電源やエンジン発電機・変圧器では使用しないでください。  
異常に発熱し、火災や破裂等のおそれがあります。
  - 周囲温度が著しい場所(0℃未満や40℃以上)ではバッテリー(蓄電池)を充電しないでください。  
破裂や火災のおそれがあります。
  - バッテリー(蓄電池)は、換気のよい場所で充電してください。  
バッテリー(蓄電池)や充電器を、充電中、箱や布などで覆わないでください。  
破裂や火災のおそれがあります。
  - 使用しない場合は、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。  
感電や火災のおそれがあります。
2. バッテリー(蓄電池)の端子間を短絡させないでください。  
短絡させると、発火、破裂等のおそれがあります。
3. 感電に注意してください。
  - ぬれた手で充電式電池パック等に触れないでください。
4. 作業場の周囲状況も考慮してください。
  - 充電工具、充電器、バッテリー(蓄電池)は雨中で使用したり、湿った、または、ぬれた場所で使用しないでください。発火等のおそれもあります。
5. 次の場合は、充電工具のスイッチを切り、バッテリー(蓄電池)を本体から抜いてください。
  - 使用しない、または、修理する場合。
  - 刃物、砥石、ビット等の付属品を交換する場合。
  - その他危険が予想される場合。  
本体が作動し、けが等のおそれがあります。
6. バッテリー(蓄電池)を火中に投入しないでください。
  - 破裂したり、有害物質の出るおそれがあります。
7. 充電工具、充電器の修理は弊社までお申し付けください。
  - 本体、充電器、バッテリー(蓄電池)は絶対に分解、修理や改造を行わないでください。  
発火や異常動作をしてけが等のおそれがあります。
  - 本体が熱くなったり、異常に気づいた時は点検修理に出してください。(有償の場合あり)
8. 本体、充電器、バッテリー(蓄電池)にグリースなどの異物がついた状態で使用しないでください。
  - 本体や充電式電池パックが落下して事故になる可能性があります。また、内部にグリースなどの異物が入ると、発火、破裂等のおそれがあります。

## ■充電の前に

充電器は0～40℃の場所に設置してください。

バッテリー(蓄電池)は充電器の設置場所の温度に近い物を充電してください。

※温度差が大きい場合、充電器周辺にバッテリー(蓄電池)を1時間以上放置してから充電を開始してください。温度差が大きい場合、十分に充電できない場合があります。


連続して充電する場合、充電器の温度上昇に注意してください。

※充電器の温度が高い場合、使用を休止し、温度が下がってから充電を再開してください。

(2個連続充電後は、30分以上、充電を休止し、温度が下がってから再開してください。)

★はじめてPBSバッテリー(蓄電池)を使用する前に、必ず充電してください。

## ■各部の名称(充電器)

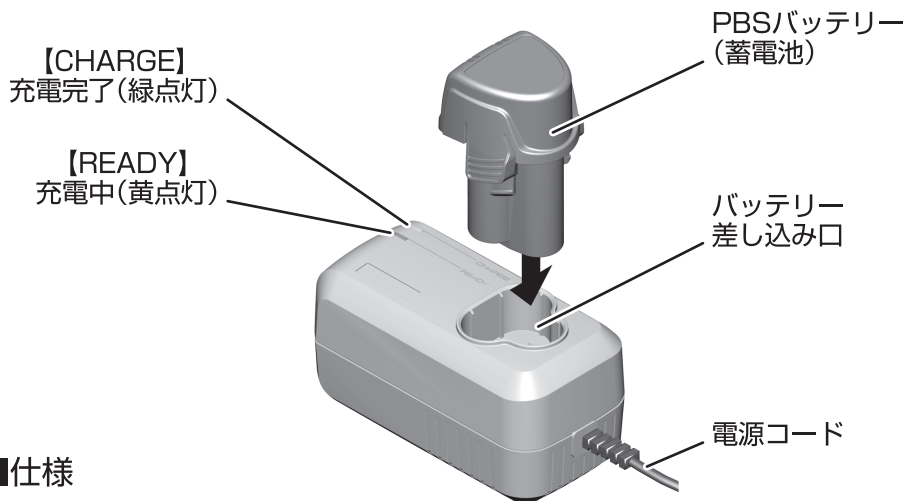

## ■仕様

### 充電器部

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 電 源 | 家庭用 AC100V 50/60Hz |
| 出 力 | 12V 2A             |
| 重 量 | 340g               |

### 充電式電池パック部

|         |           |
|---------|-----------|
| 電池の種類   | リチウムイオン電池 |
| 電 池 電 圧 | 10.8V     |
| 容 量     | 2.6Ah     |
| 重 量     | 180g      |

## ■充電の方法

①電源コード先の電源プラグを電源コンセントに接続します。(右図参照)

②充電器の差し込み口にPBSバッテリーを底にあたるまで、しっかり差し込みます。(上図参照)


【CHARGE】(緑点灯)…充電完了

【READY】(黄点灯)…充電中

【READY】(黄点滅)…充電不可……※1

※1…時間をあけてから再度、PBSバッテリーを差し込んでください。

再度、「【READY】(黄点滅)」する場合、PBSバッテリーの寿命、故障などの原因で充電できません。「No.25896 PBSバッテリー」をお求めください。

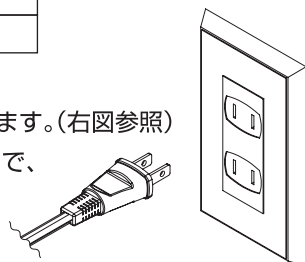

③充電完了後、電源プラグを電源コンセントから抜きます。

## ■充電式電池パックについて

・継ぎ足し充電…電池の寿命に問題ありません。

・保管前(使用後)…充電せずに保管してください。(本体から取り外して保管)

## 保守と点検

- 使用後は、粉塵などを取り除いたのち保管してください。
- 使用後は、PBSバッテリーを必ず本体、充電器から取り外して保管してください。
- 使用後は、次回の使用に備えてねじ類のゆるみや、異常な箇所が無いことを確認しておいてください。  
万一、異常があったときはそのまま放置せず、弊社まで、点検、修理を依頼してください。
- 本体、PBSバッテリーや充電器は乾いた布などで、軽く汚れを拭き取るようにしてください。
- 本体、PBSバッテリー、充電器は防水構造ではありませんので、絶対に水などで洗ったり、拭いたりしないでください。また、絶対に揮発性の溶液やガソリン、シンナーなどで洗ったり、拭いたりしないでください。変形、変色等、PBSバッテリーについては、発火などの原因となりますので絶対にしないでください。
- 保管は小さいお子様の手が届かない、室内の安定したところにしてください。  
また、湿気がなく、直射日光のあたらない涼しい場所で、高温にならないところに保管してください。
- PBSバッテリーは工具箱など金属類のあるところには保管しないでください。  
短絡(ショート)し発火などの原因となり、大変危険です。

## ■アフターサービス

### ●保証について

保証期間(6ヶ月間)中の故障につきましては、無償で修理いたします。  
「保証書」は大切に保管してください。  
なお、**PBSバッテリーは保証対象外**です。

### ●万一故障が発生した場合

故障または修理を依頼される場合は、アフターサービス係までご連絡ください。

アフターサービス係      受付時間 月～金(祝日除く)  
9:00～12:00 / 13:00～17:00

直通ダイヤル ☎ **06-6693-5353**

修理を依頼される場合は、下記まで直接お送りください。  
尚、送料はお客様のご負担になります。

### ●補修用品品の保有期間について

この商品の補修用性能部品(商品の特性を維持するために必要な部品)を  
製造打ち切り後、2年間保有しております。

製造元 **株式会社キソパワーツール**

〒545-0021 大阪市阿倍野区阪南町7丁目1-8  
TEL:06-6693-5353 FAX:06-6693-5355

<http://www.kiso-proxxon.co.jp/>

●商品に関するお問い合わせは  
株式会社 **キソパワーツール** アフターサービス係

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| 受付<br>時間 | 月～金(祝日を除く)<br>9:00～12:00 / 13:00～17:00 |
|----------|----------------------------------------|