


■セット内容 ・本体 ・ジョイント ・L型レンチ

■使用方法

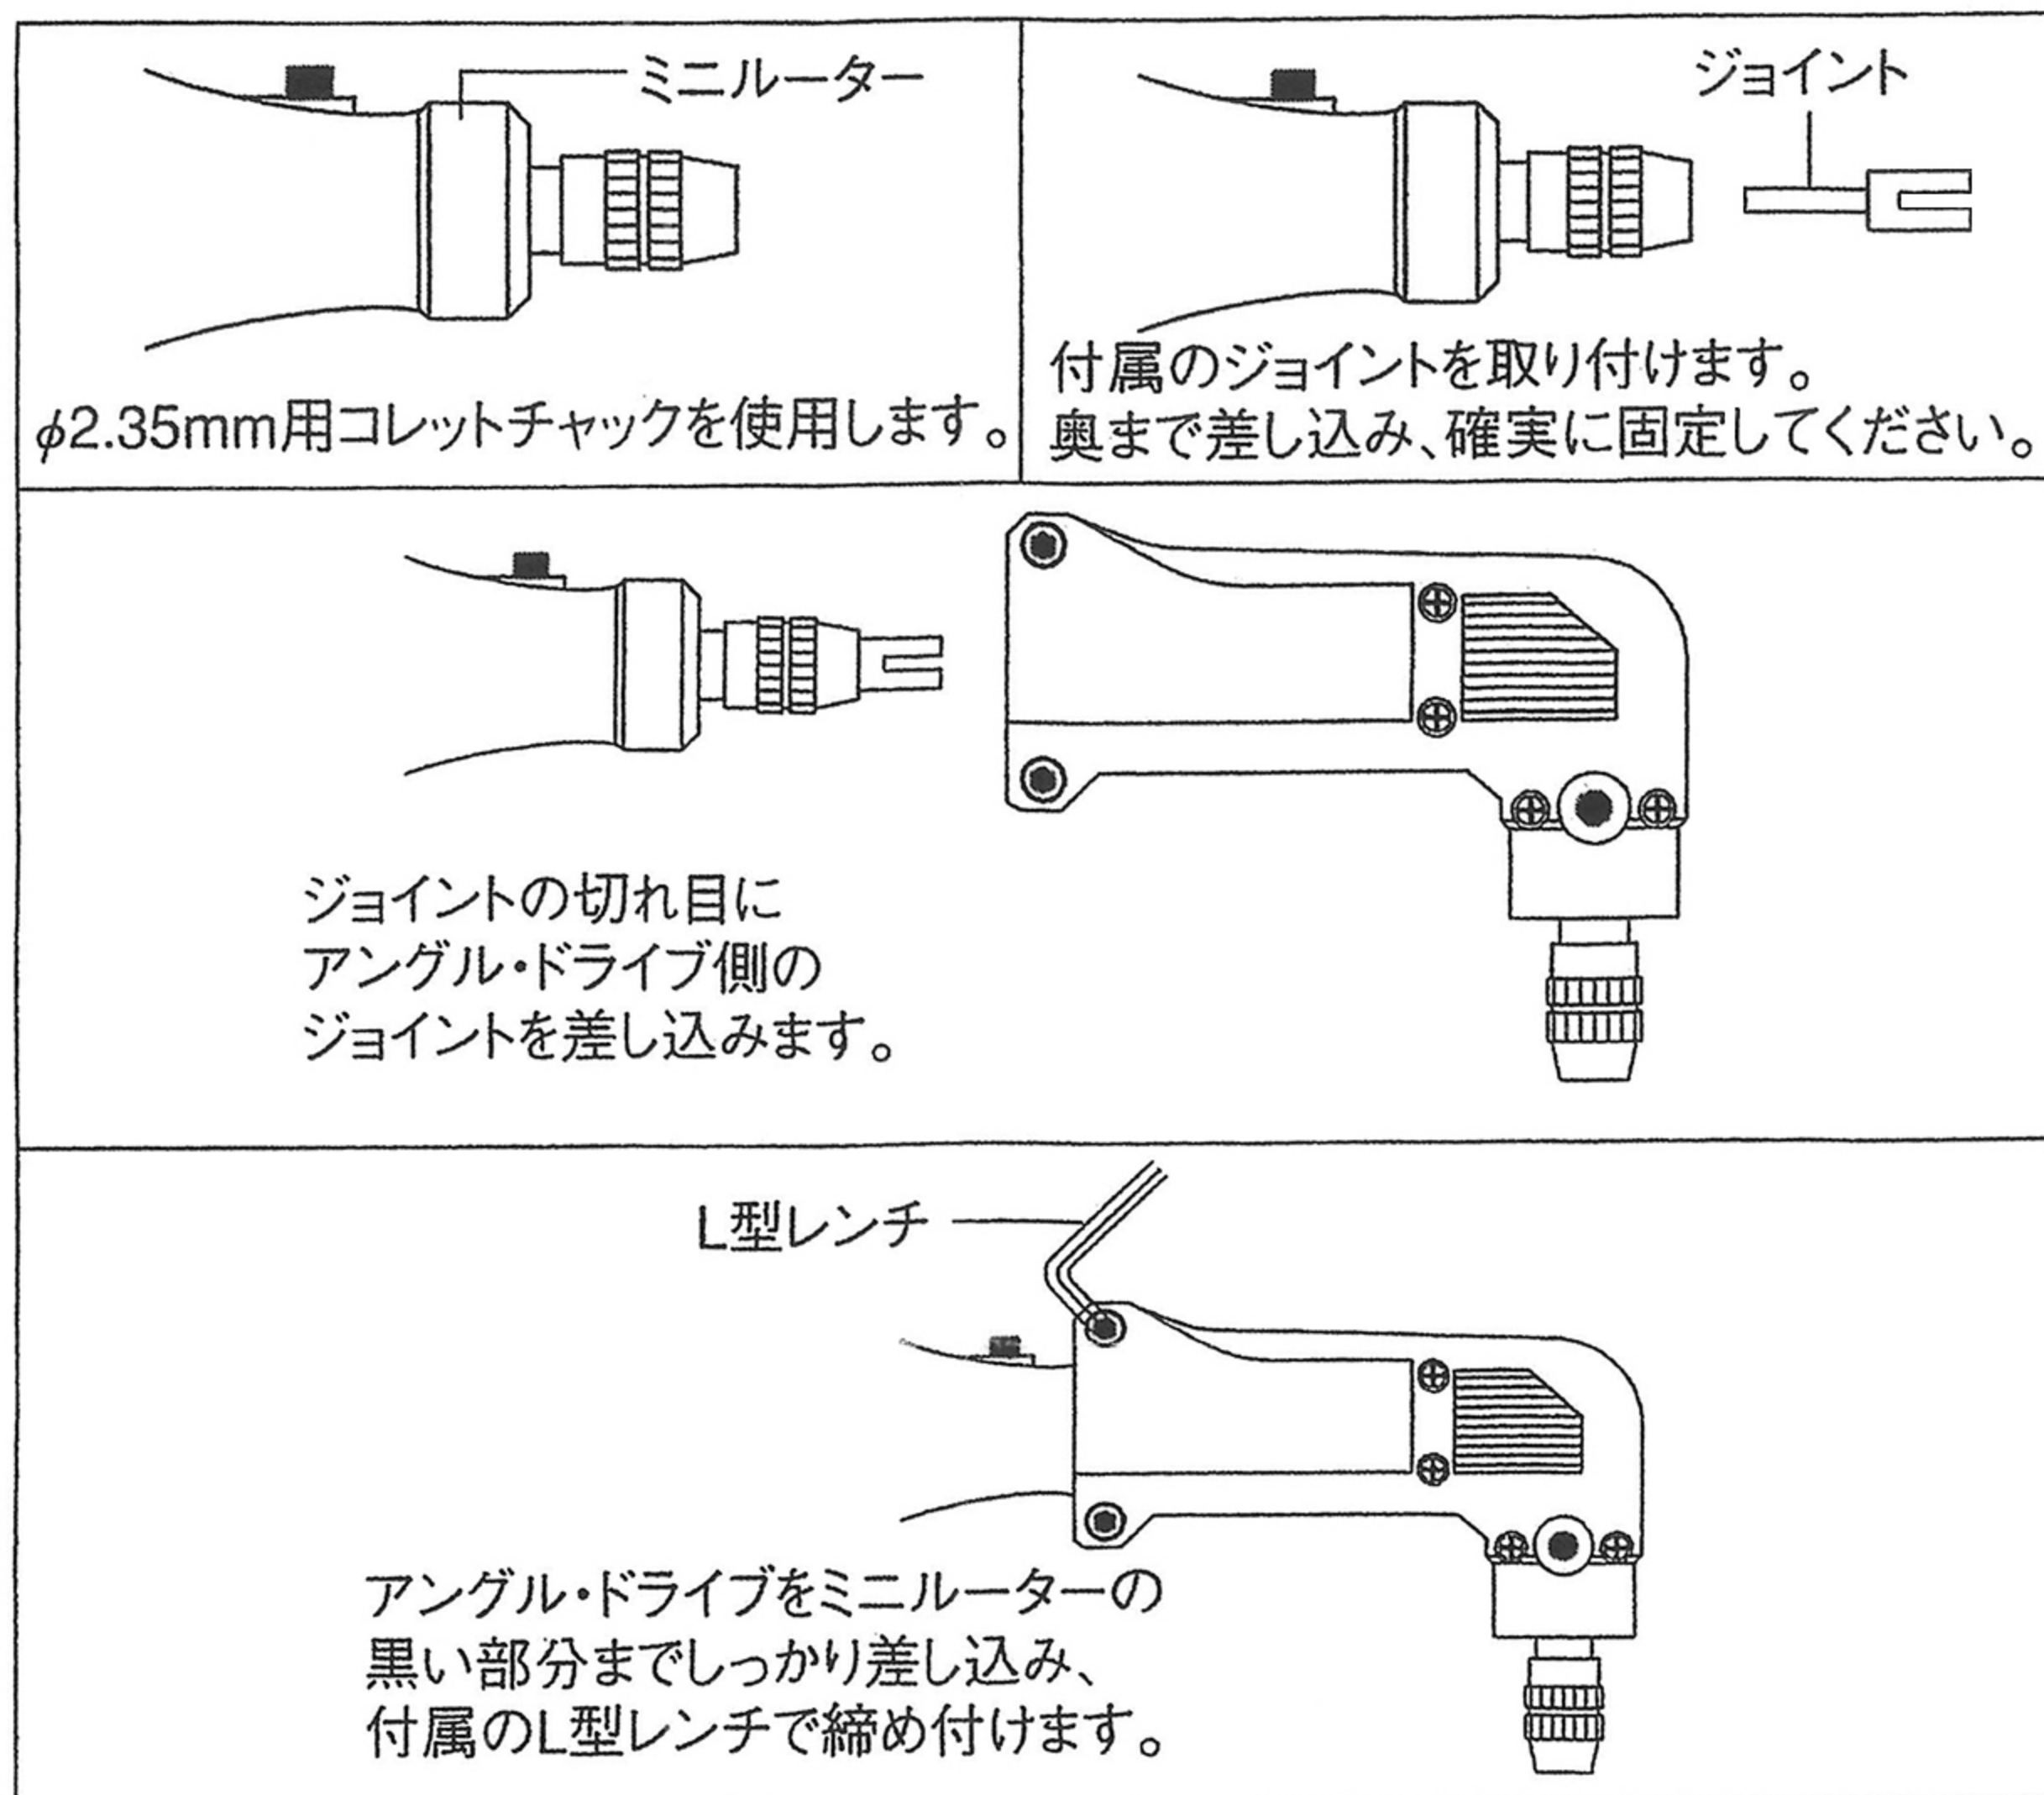

注:先端ビットの脱着の際は、必ずアングル・ドライブ側のストッパーで回転軸を固定してスパナ等で確実に作業を行ってください。ミニルーターのストッパーを利用して回転軸を固定し作業をするとジョイントが破損します。

