


砥石の交換方法

構成図を見ながらガイドブロック(A)のネジ(2本)を取りはずし、砥石ユニット(B)を抜き出します。砥石ユニット(B)の調整ネジを右回しで取りはずし、砥石を交換します。

取りはずしは、プライヤーなどを使用すると簡単に取りはずせます。組立は、構成図を見ながら逆の工程で行ってください。

構成図と名称

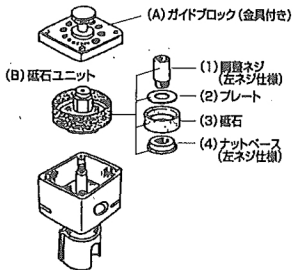

△ご注意

- ・電気ドリルは必ず、取りはずして使用してください。
- ・作業中は必ず、保護メガネ、防塵マスク、作業用皮手袋などの安全具を着用し、安全作業を心がけましょう。

砥石材質：WA材

粒 度：#120