

# Richbond RB-2501 3Way 隠しカメラ発見器 使用説明書

本製品は、隠しカメラや盗撮用カメラを発見するためのセキュリティツールです。  
赤外線カメラ、暗視カメラの検知に対応しています。

## 【3つの主な機能】

- <1> 隠しカメラ発見 ----- 赤外線・暗視カメラのどちらにも対応
- <2> 振動センサーアラーム ----- ドア・窓の振動を感知、音と光でお知らせ
- <3> 白色ライト ----- 周囲を明るく照らす高輝度 LED

## 【使用方法】

### <1> 隠しカメラ発見

✚ ボタンを長押しすると、電源をオン／オフできます。

電源オンの状態で ✚ ボタンを押すと、モードが順に切り替わります。

※ご使用中でも、約3分で自動電源オフ（省エネ設計・故障ではありません）


- ・モード1：赤色検知ライトが常時点灯
- ・モード2：赤色検知ライトが低速点滅
- ・モード3：赤色検知ライトが低輝度で高速点滅

#### ◆モード1／モード2

- ・違いは「点滅の有無」です。
- ・低速点滅（モード2）のほうが一般的にレンズの反射が見やすいです。  
※しかし見え方には個人差がありますので、お好みで選択してください。

#### ◆モード3：暗視カメラ検知用

- ・一部の暗視カメラが強い光を検知すると自動停止してしまうため、低輝度ライトを使用します。
- ・暗視カメラの赤外線を検知するとアラームが鳴ります。

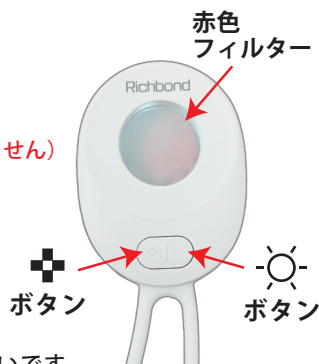

## ■ 2種類の検知方法

### ① レンズ反射検知

本体から発せられる赤色光がカメラのレンズに反射します。  
赤色フィルターを通して周囲を確認するとカメラのレンズがある場合、  
**赤い点（ドット）**として見えます。  
※レンズの正面から光が当たると、  
よりくっきり確認できます。

### ② 赤外線検知

赤外線カメラや暗視カメラの赤外線を検知するとアラームが鳴ります。  
本体をゆっくり上下左右に動かして探してください。  
※日光にも赤外線が含まれるため、暗い室内で使用するより正確に探知できます。



## <おすすめの使い方>

- ・周囲を暗くして使用すると、レンズの反射が見つかりやすくなります。
- ・まずモード3（低輝度）で暗視カメラを確認し、  
次にモード1・2で赤外線カメラを検知すると効率的です。

## <2> 振動アラーム

1. ㊦ ボタンを約 2 秒間長押しすると起動します。  
起動後はブザーが 1 秒ごとに鳴り、10 秒間のカウントダウンを行います。
  2. カウントダウン後に振動を検知すると、警報音が鳴ります。
  3. アラーム作動中、いずれかのボタンを押すと停止します。  
ブザーが 2 回鳴り、停止をお知らせします。
- ※待機時間約 6 ヶ月です（アラームが起動しない場合）。  
※宿泊施設のドアノブ・窓やスーツケースなどに使用し、  
侵入防止や置き引き防止などの防犯対策に役立ちます。


《ホテルなどのドアノブに》

《スーツケースなどの置き引き防止に》



## <3> 白色ライト

㊦ ボタンをを短く押すことで、  
白色 LED ライトのオン／オフを切り替えられます。

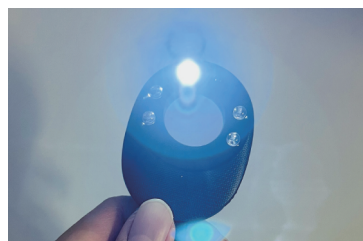

### 【充電について】

充電中は緑点滅、満充電で緑点灯。  
残量が少ないと赤高速点滅。



※パソコンからの充電では  
満充電できない場合があります。  
USB アダプターの使用をおすすめします。

### 【仕様】

|          |                        |
|----------|------------------------|
| サイズ      | 45.5 x 13 x 104.5mm    |
| 材質       | プラスチック（本体）、シリコン（ストラップ） |
| 充電ポート    | Type-C（30cmケーブル付属）     |
| 使用時間     | 約 60 分                 |
| 充電時間     | 残0から約60分でフル充電          |
| 入力電源     | DC5V・0.1A              |
| 内臓電池     | リチウムポリマー 3.7V・60mA（内臓） |
| 赤外線探知距離  | 3-5M                   |
| カメラ探知御距離 | 3-5M（暗所ではより鮮明に見えます）    |

お問合せは  
こちら



### 【△ 注意事項】

1. 赤色ライトを長時間直視しないでください。
2. 火気や高温になる場所を避け、湿気のない場所で保管してください。
3. お子様の手の届かない場所に保管してください。

Richbond  
info@richbond.jp