

Black

TD-B30C/M50

IRIS OHYAMA

家庭用

テレビドアホン

かんたん操作ガイド

カメラ付玄関子機
型番：TD-B30C



モニター付親機
型番：TD-M50



保証書付（裏表紙）

本製品は海外では使用できません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- 本書をよくお読みいただき、正しく使用してください。
- ご使用の前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- 本書は使用する方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 本書は以降カメラ付玄関子機は「子機」、モニター付親機は「親機」と記載します。

詳細はWEB取説へ



安全上の注意.....	2
使用上の注意.....	3
Bluetooth [®] 機能/ 無線LAN機能について	4
準備	5

基本的な使いかた 6

呼出に応答する
通話音量／画面の明るさを調節する
玄関先の様子を見る
代理で応答する
プレストーク機能

録画する	8
撮影する	8
再生する	9
設定する	9
スマートフォンで操作する	10
宅配ボックスと連動する	12
保証とアフターサービス	14
仕様	15
保証書	裏表紙

安全上の注意

はじめに、この「安全上の注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。
図記号の意味



注意を促す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。

警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う
おそれがある内容を示しています。



- 電源プラグのほこりは定期的に取り
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・
感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込
む
ショートによる火災・感電の原因になります。



プラグを抜く

- お手入れや移動の際は、必ず電源プラグをコン
セントから抜く
感電・けがの原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。



- 交流100V以外では使わない
- 乳幼児や不慣れな方に電源プラグを触れさせない
感電・けがの原因になります。



プラグを抜く

- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プ
ラグをコンセントから抜く
火災・感電・発煙のおそれがあります。
【異常の例】
 - ・ 異常な音やにおいがする、煙が出ている
 - ・ 内部に異物や水分が入った
 - ・ 本製品を落としたり、本製品の一部を破損し
た
 - ・ 正常に動作しない（画面が映らない、音が出
ない）
 - ・ 電源コードやプラグに傷がある→使用を中止し、アイリスコールへお問い合わせくだ
さい。



感電注意

- 雷が鳴りだしたら電源プラグに触れない
感電・けがの原因になります。



- 電源コードを傷つけない
- 電源コードを引っ張らない
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、
重いものを載せる、はさみ込むなどしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセ
ントの差し込みがゆるいときは使わない
ショートによる火災・感電の原因になります。電源コード
が破損したときは、アイリスコールへお問い合わせくださ
い。
- コンセントや延長
コードなどの定格を
超える使いかたをし
ない



分解禁止

- 分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。
修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。修
理については、アイリスコールにご相談ください。



- 内部に異物や水分を入れない
異物や水分が入ると火災・感電の原因になります。特
にお子様のいるご家庭では注意してください。



- 電源配線工事は電気工事士の有資格者が行う
購入店にご相談ください。
- 心臓用ペースメーカーをお使いの方は本製品の
使用にあたって医師と相談する



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、財産の損害が発生するおそれがある内容を示しています。



● 定期的に点検する

1年に1度は専門家（工事店・電気店）による点検を実施してください。外観に異常がなくとも劣化は進行します。点検せずに長時間使用を続けると、まれに発火・発煙・感電などの原因になります。



● スピーカーに耳を近づけすぎない

耳を刺激するような大きな音量は、聴力に悪い影響を与えることがあります。



● 液晶ディスプレイを強く押したり、強い衝撃を与えたりしない

液晶ディスプレイが割れてけがの原因になります。液晶ディスプレイが割れた場合、ディスプレイ内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症などの原因になります。

万一、ディスプレイ内部の液体が口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。また、目に入ったり皮膚に付着した場合は、きれいな水で最低15分以上洗浄した後、医師の診察を受けてください。

使用上の注意

- 本製品は海外では使用できません。（FOR USE IN JAPAN ONLY）
- 設置場所など、設置に関する内容は施工説明書をお読みください。
- microSDカードは1年ごとの交換や、定期的なバックアップを行い、大切なデータはパソコンなどに保存していただくことをおすすめします。
- 本製品の設置・利用にあたり、被写体のプライバシーや肖像権などはお客様の責任において考慮のうえご利用ください。本製品の内蔵メモリーには、来訪者の画像などのデータ（個人情報）が記録されます。これらの記録データの流出による不測の損害を回避するために、お客様の責任において管理してください。
- お手入れ
 - ・ 定期的にお手入れをしてください。子機のカメラ・マイク・スピーカー部などに汚れやほこりがたまると、映像が見えにくくなったり、音声がかんこえにくくなる原因になります。
 - ・ お手入れの際は、必ず電源を切ってください。
 - ・ 清掃には、水または薄めた中性洗剤に浸した柔らかい布をよく絞って拭いてください。そのあと洗剤が残らないように水拭きをしてください。
 - ・ シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでも拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。破損、変色の原因になります。
 - ・ ゴムや粘着テープ、ビニール製品などを長期間接触させないでください。
 - ・ 液晶パネルの保護のため、パネルにかたいものやとがったものを当てたり、強く押したりこすったりしないでください。傷・変色の原因になります。
 - ・ 液晶パネルの表面に、結露による水滴など液体が付着した状態で使用しないでください。色むら・変色の原因になります。
- 修理依頼や廃棄するときは
 - ・ 親機（本体メモリー）の撮影データは取り出すことができません。
 - ・ 修理依頼や廃棄する場合は、必要に応じてデータを確認し、「録画削除」を行ってください。本製品に記録された情報が削除されます。詳しくはWEB取説をご確認ください。
- 電波法に基づく認証について
 - ・ 本製品内蔵の無線装置は、電波法に基づく小電力データ通信の無線設備として認証を受けています。証明表示は無線設備上に表示されています。したがって、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。ただし、以下の事項を行うと法律で罰せられることがあります。使用上の注意に反した機器の利用に起因して電波法に抵触する問題が発生した場合、当社ではこれによって生じたあらゆる損害に対する責任を負いかねます。
 - ・ 本製品内蔵の無線装置を分解／改造すること。
 - ・ 本製品内蔵の無線装置に貼られている証明ラベルをはがすこと。
- セキュリティについて
 - ・ 無線LAN製品のご使用前に、無線LAN製品の取扱説明書をご確認のうえ必ずセキュリティに関する設定を行ってください。本件で生じた損害について当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
 - ・ セキュリティ設定ができていない場合、以下の問題が発生する可能性があります。
 - 悪意ある第三者が電波を故意に傍受し、IDやパスワード、画像・音声などを盗み見る
 - 悪意ある第三者によるネットワークへの不正アクセスにより、個人情報や機密情報の入手、なりすましによる不正、データやシステムを破壊

Bluetooth[®]機能/無線LAN機能について

■ 周波数帯について

- Bluetooth[®]機能が使用する周波数帯
 - 2.4GHz帯を使用します。
 - FH1は変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は約10m以下です。移動体識別装置の帯域を回避することはできません。
- 無線LAN機能が使用する周波数帯
 - 2.4GHz帯を使用します。
 - 変調方式としてDS-SS方式およびOFDM方式を採用しています。与干渉距離は約40m以下です。移動体識別装置の帯域を回避することが可能です。

■ 2.4GHz機器使用上の注意事項

無線LAN搭載機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業、科学、医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

■ Bluetooth[®]機能についてお願い

- 本製品は、Bluetooth[®]機能を使用した通信時のセキュリティとして、Bluetooth[®]標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、設定内容などによってセキュリティが十分でない場合があります。Bluetooth[®]機能を使用した通信を行う際にはご注意ください。
- Bluetooth[®]機能を使用した通信時にデータや情報の漏えいが発生しなくても、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業、科学、医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略します）が運用されています。
 1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
 2. 万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、「電源を切る」など電波干渉を避けてください。
 3. ご不明な点につきましては、アイリスコールまでお問い合わせください。

■ 無線LAN機能についてお願い

- 無線LAN機能は、電波を利用して情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者に通信内容を盗み見られたり、不正に侵入されたりする可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。
- 無線LANは、電気製品などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。
 - 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなったりすることがあります（特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります）。
 - テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れたりすることがあります。
 - 近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。
 - 無線LAN機器のセキュリティ対策が十分でないことに起因する情報の漏えいや、操作の不具合などの損害に対する責任を当社は負いかねます。

準備

時刻を合わせる

[メニュー]を押してメニュー画面を表示し、「日時設定」を選んで
[メニュー]を押す



▲▼◀▶を押して日時と時刻を合わせ、[●決定]（メニューボタン）を押して設定する

microSDカードを挿入する



microSDカード

●自動録画と表示されれば
録画の準備が完了




● 自動／手動で録画が可能です。→P8


※画面に「初期化しますか」と表示される場合があります。「はい」を選択すると、microSDカードに記録されたデータが全て削除され、テレビドアホンで動画を録画することができるようになります。

基本的な使いかた

呼出に応答する

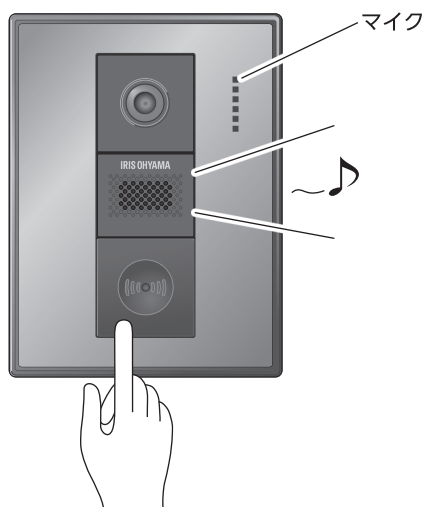

子機の呼出ボタンが
押されると呼出音が鳴り、
親機に玄関先の様子を表示

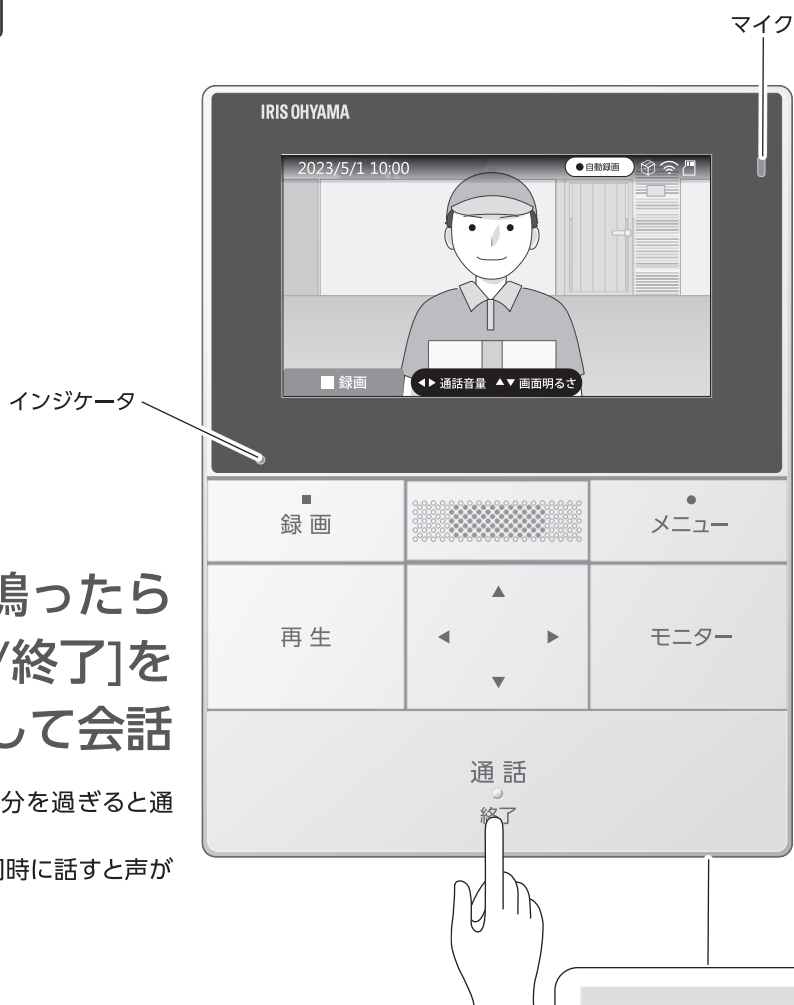


呼出音が鳴ったら
[通話/終了]を
押して会話

- 最大2分間通話が可能（2分を過ぎると通話は自動で切れます）
- 相手と交互に通話する（同時に話すと声が途切れることがあります）

電源スイッチは
底面にあります

通話音量／画面の明るさを調節する

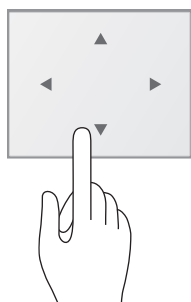


通話中やモニター中に◀▶で通話音量を調節し、▲▼で画面の明るさを調節します。

代理で応答する



呼出音が鳴ってから[録画]を押すと、相手側に「ご用件をお話してください」という自動音声がかかります。(代理応答機能)
※再度押すとお断りの音声がかかります。

玄関先の様子を見る

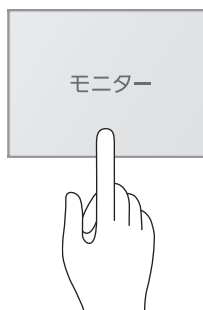

[モニター]を押すと、玄関先の様子を最大2分間、映像と音で確認できます。

- 再度[モニター]を押すと終了します。
- モニター中に[録画]を押すと録画します。(最大2分)

※相手に親機側の音声は聞こえません。

プレストーク機能



通話中に[通話/終了]を約2秒長押しすると、プレストーク通話ができます。(周りが騒がしい場合に声が伝わりやすくなります)

<話すとき>

[通話/終了]を押したままにするとこちらの声のみが聞こえる

- ・ 相手側の声は聞こえません。


<聞くとき>

[通話/終了]から指を離すと相手側の声のみが聞こえる

- ・ こちらの声は相手には聞こえません。

録画する（microSDカードがある場合）

自動で録画する（自動録画モード）

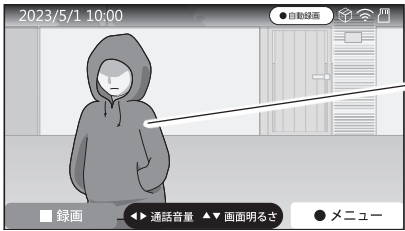

玄関先で動きを検知すると、10秒間自動で録画

手動で録画する（手動録画モード）

通話／モニター中に



を押して録画（最大2分）

- モニター中に  を約2秒長押しすると、「自動録画モード」と「手動録画モード」が切り替わります。（初期設定は「自動録画モード」）
- 128GBまでのmicroSDカードに対応します。
- 容量がいっぱいの場合は古いものから削除されます。
- 録画中はインジケータが点灯します。

撮影する（microSDカードがない場合）

手動で写真を撮影する

通話／モニター中に




を押して写真を撮影

再生する

動画を再生する



▲▼で「動画履歴」を選び、
[●決定] (メニューボタン)
を押す

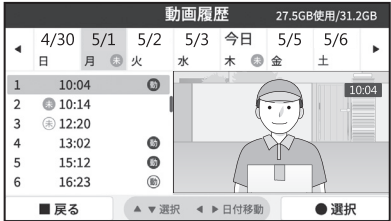

◀▶を押して日付を選び、▲▼を押して
再生するファイルを選ぶ

- 未：未再生
(呼出ボタンを押したときに録画したもの)
- 動：未再生
(動きを検知して自動で録画したもの)
- 未(動)：再生済み

写真を再生する




▲▼で「写真履歴」を選び、
[●決定] (メニューボタン)
を押す



◀▶を押して再生するファイルを選ぶ

設定する

メニュー画面から各種設定を変更する

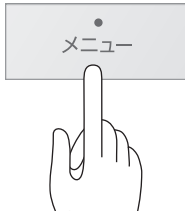

▲▼◀▶を押して
項目を選び、[●決定]
(メニューボタン)
を押す

本製品のその他の機能や設定などの詳細
は、表紙に記載のQRコードからWEB取
説をご確認ください



スマートフォンで操作する

スマートフォンアプリ「HomeLink」を使用して、スマートフォン上で操作することができます。

設定方法


1 スマートフォンにHomeLinkアプリをインストールする







- お使いのスマートフォンをあらかじめ無線LANに接続しておく
- 最大5台まで接続することが可能

2 メニューを押して「通信/その他」から「通信設定」>「Wi-Fi接続」を選ぶ

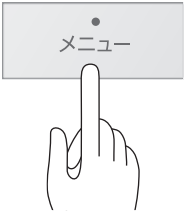

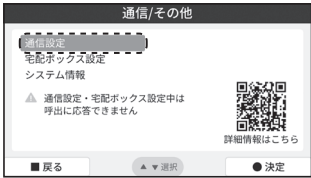

▲▼で「通信設定」を選び、
[●決定] (メニューボタン) を押す

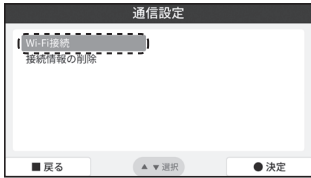

▲▼で「Wi-Fi接続」を選び、
[●決定] (メニューボタン) を押す

※Wi-Fi接続画面に遷移すると、
約2分間操作できなくなります。

3 スマートフォンからアプリを立ち上げて、接続設定をする



HomeLinkアプリを起動して
「新規登録」をタップする



画面にしたがって、
アカウントを登録する


- 登録には以下の項目が必要です。
- ・メールアドレス
- ・パスワード
- ・企業コード [iris]



「デバイスの新規追加」を
タップして、画面にした
がって本製品を登録する


10

呼出に応答する

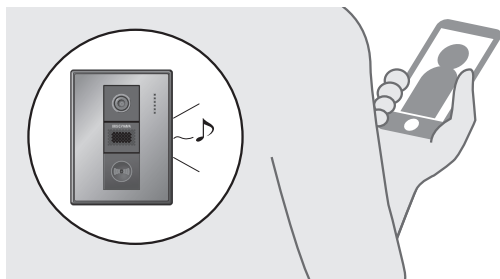


子機の呼出ボタンが押されると、スマートフォンが呼出状態になり、応答することができます。

呼出履歴の確認

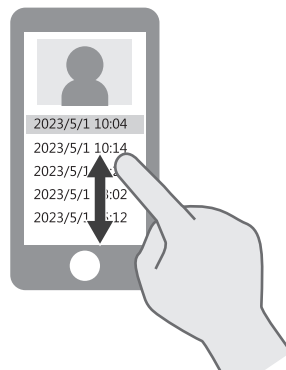


スマートフォンから呼出履歴を確認することができます。(呼出日時と静止画)

モニターモード

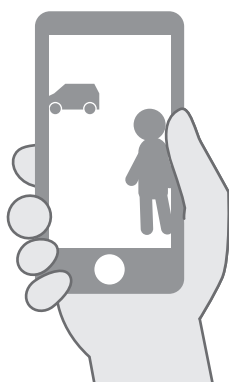

子機側のリアルタイムの映像をスマートフォンで確認することができます。

宅配ボックスへの 着荷通知

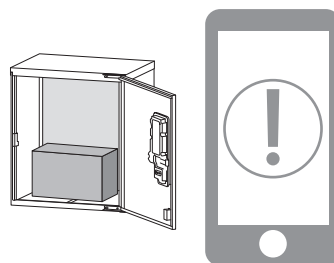

宅配ボックスに荷物が届いたことをスマートフォンに通知します。

詳細は表紙に記載のQRコードからWEB取説をご確認ください


- スマートフォンでの操作についてはアプリ内の取扱説明書をご確認ください。

宅配ボックスと連動する

Bluetooth® 機能を使用して、宅配ボックスと連動することができます。

設定方法

1 宅配ボックスのBluetooth®機能をオンにする

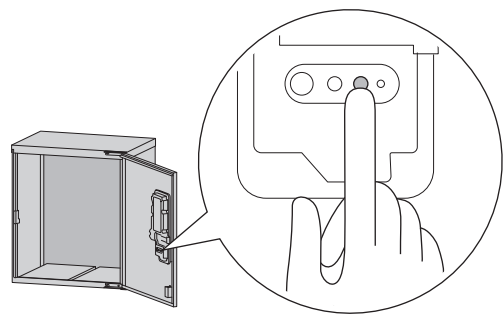

● 宅配ボックスがペアリング状態になります

対応型番：THB07-4956C（2023 年 6 月現在）

2 メニューを押して「通信/その他」から「宅配ボックス設定」を選ぶ

メニュー

日時設定 呼出/応答設定 録画設定 画面設定

通信/その他 録画削除 設定の初期化 表示モード

■ 宅配応答ON ▲▼ 選択 ● 決定

メニュー

通信/その他

通信設定 宅配ボックス設定

システム情報 防犯中...

▲▼ 選択 ● 決定

宅配ボックス設定

宅配ボックス 未登録

暗証番号	1.----	7.----
	2.----	8.----
	3.----	9.----
	4.----	10.----
	5.----	

■ 戻る ● 接続

▲▼で「宅配ボックス設定」を選び、[●決定]（メニューボタン）を押す

[●接続]（メニューボタン）を押す

宅配自動応答



メニュー画面で[■宅配応答ON]（録画ボタン）を押すと、自動応答設定がオンになり、宅配業者に対して宅配ボックスに荷物を預けるように案内することができます。


● 荷物の取り出し方については、宅配ボックスの取扱説明書をご確認ください。

荷物の有無を通知



宅配ボックスに荷物があるときは、お知らせが画面に表示されます。

暗証番号の確認

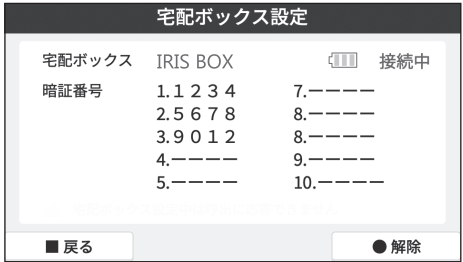

「通信/その他」 > 「通信設定」 > 「宅配ボックス設定」 から、登録している宅配ボックスの暗証番号を確認することができます。

電池残量を通知



宅配ボックスの電池残量が少なくなると、お知らせが画面に表示されます。

詳細は表紙に記載のQRコードからWEB取説をご確認ください

● 宅配ボックスの操作については宅配ボックスに付属の取扱説明書をご確認ください。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

- **保証書**
お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。
保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。
- **保証期間**
保証期間は、保証書（裏表紙）に記載されています。
保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。
- **保証期間経過後の修理**
お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。
- **補修性能部品の保有期間について**
当社はこの製品の補修性能部品を製造打ち切り後、7年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- **アフターサービスについて**
ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

愛情点検 	長年ご使用のドアホンの点検を！	
	こんな症状はありませんか	● 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなったり、こげくさいにおいがする ● 本体に触れるとビリビリ電気を感じる ● 電源を入れても、映像や音が出ないことがある ● 電源を切っても、映像や音が消えないことがある ● 内部に水や異物が入った ご使用中止 故障や事故防止のため、電源を切って、コンセントから電源プラグを抜き、必ず販売店に点検を依頼してください。

仕様

モニター付親機

型番		TD-M50
電源		AC 100 V (50 Hz / 60 Hz)
消費電力	手動録画モード時	待機時：約5 W 動作時：約8 W
	自動録画モード時	待機時：約6 W 動作時：約8 W
外形寸法 (mm) (高さ × 幅 × 奥行)		約169 × 129 × 29
質量		約420 g
使用環境条件		周囲温度：0℃ ～ + 40℃ 湿度：90 %以下
画面表示		約4.3型カラー液晶ディスプレイ
通話方式		音声交互自動切替方式
取り付け方法		露出壁掛け (壁掛け金具付属)

カメラ付玄関子機

型番		TD-B30C
電源		モニター付親機より供給
外形寸法 (mm) (高さ × 幅 × 奥行)		約129 × 97 × 36
質量		約220 g
使用環境条件		周囲温度：－ 10℃ ～ +50℃ 湿度：90 %以下
取り付け方法		露出型：JIS 1個用スイッチボックス適合
外観材質		難燃樹脂
最低被写体照度		1ルクス (カメラから約50 cm以内)
防水性		IPX4※1

※1：あらゆる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けないレベル。

- 商品の仕様は予告なく変更することがあります。
- Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
- Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の所有する登録商標であり、当社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
- Apple、Appleロゴは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
- Google Playは、Google LLCの商標です。
- QRコードは (株) デンソーウェーブの登録商標です。

テレビドアホン カメラ付玄関子機 型番 TD-B30C
モニター付親機 型番 TD-M50

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※ 年 月 日		保証期間 お買い上げ日より：1年間	
お 客 様	お名前		※ 販 売 店
	ご住所 〒		
	電話 () -		
		住所・店名	
		電話 () -	

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料で修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
 - お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - 本書の提示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

お客様サポート

24時間365日
Web即時回答サービス



製品に関するお問い合わせ（通話料無料）

修理に関するお問い合わせ（通話料無料）

アイリスコール 0120-311-564 **修理専用コール 0800-170-7070**

9:00～17:00（年末年始・会社都合による休日を除く） 9:00～17:00（年末年始・会社都合による休日を除く）

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモのご用意をお願いします。