

ワイヤレス チャイム フラッシュ 受信器

お客様へのお願い

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

! ご注意

- 本品は報知・連絡用商品であり、犯罪防止や生命にかかわる緊急呼び出し等の用途にはご使用いただけません。

! 安全上のご注意

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お使いになる人や他の人の危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次のように区分し、説明しています。

! この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示します。

! この表示の注意事項を守らなかった場合、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。

本品について

警告

- 分解・改造はしないでください。【火災・感電の原因】
- 本品を使用する送信器の電波が影響を及ぼす可能性があるため、次のような場所や条件で使用しないでください。
 - ・病院内で使用が禁止された場所や医療機器の近く(手術室、集中治療室、CCUなど)
 - * CCU…冠状動脈疾患監視病室
 - ・自動ドア、火災報知機などの自動制御機器の近く
 - ・心臓ベースメーカー装着部位から22cm以内の位置

注意

- 高温になる場所や湿気、湯気、ほこりの多い場所、油や薬品がかかる恐れのある場所で使用しないでください。
- 落下しても事故の起らない場所に設置してください。

電池について

警告

- 電池が液漏れしたときは素手で液にさわらないでください。液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。
- 電池の液が目に入ったときは、こすらずに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。
- 火中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しないでください。
- 乾電池は充電しないでください。
- 指定された種類以外の電池は使用しないでください。
- +と-の方向を正しく入れてください。
- 電池を鍵、クリップ、コインなどの金属類と一緒に持ち運んだり、保管しないでください。
- 新・旧および異なる種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- 液漏れした電池は使用しないでください。
- 外装フィルムのはがれた電池は使用しないでください。


注意

- 火のそばや直射日光のある場所、炎天下の車中など、高温になる場所で使用、保管、放置しないでください。
- 電池を落させたり、投げつけたり強い衝撃を与えないでください。
- 電池の外装フィルムをはがしたり、傷つけたりしないでください。
- 電池に表示されている注意事項もあわせてお読みください。
- 使用済みの電池は環境保全のため、不燃物としてお住まいの地域の所定の方法で処分してください。
- 使用済みの電池は必ず本体から取り出してください。
- 長期間ご使用にならない時は、電池を取り外して保管してください。

! 使用上のご注意

- 2台以上の送信器が同時に動作した場合、受信器が動作しない場合があります。
- 報知音が鳴っている間は電波を受信できません。
- 受信器と送信器が近接している場合(約1m以内)、受信器が動作しない場合があります。
- 電波の到達距離内であっても、壁や天井等に反射した電波と、まっすぐに飛んだ電波が交差して電波の弱まる場所があります。この場合、受信器の設置場所を変更する事で解消される事があります。
- 設置場所ではあらかじめ動作確認をおこなってください。また設置後に電波環境が変わる事がありますので定期的に動作確認をおこなってください。
- 携帯電話やPHS、その他電波(ノイズ)を発する家電製品やOA機器の近くで使用すると、動作しなかったり誤動作する場合があります。
- 本品は障害物がない場合は見通し距離約120m以内で使用できますが、次のような場合は電波が届きにくくなり、使用できない場合があります。
 - ・機器の間に壁が何枚もある場合
 - ・鉄筋や鉄骨を使用した建物で使用する場合
 - ・別の階や別の建物の間で使用する場合
 - ・次の障害物がある場合
 - ・コンクリートの壁
 - ・金属製の扉や雨戸
 - ・トタンなどの金属製の外壁材
 - ・金属箔が含まれる断熱材
 - ・金属製の家具など
- 送信器は総務省の技術基準に適合しております。証明マーク が貼られている商品は、総務大臣の許可なしに改造して使用することはできません。改造した場合は法律により罰せられことがあります。
- また証明シールをはがしての使用や、表示内容を改ざんすることは法律で禁止されています。

各部の名称と付属品

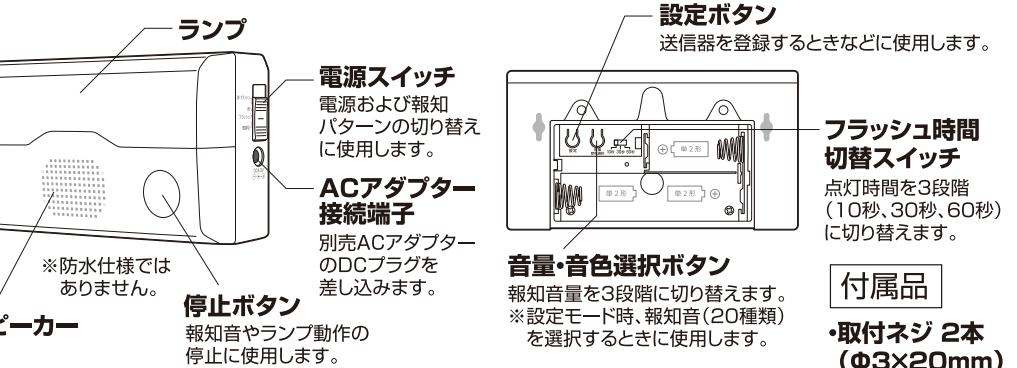


電池の入れ方

- 電池交換の際も同様の手順でおこないます。

①プラスドライバーで本体背面のネジを外します。

※取り外したネジなどは、乳幼児の手の届く所に置かないでください。

③単二形アルカリ乾電池3本を電池の極性を確認してセットします。

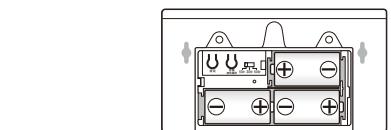

電池交換の際は、全て新しい電池に交換してください。

使用電池: 単二形アルカリ乾電池×3本

②電池カバーを取りはずします。

④逆の手順で元に戻します。


■ACアダプター(別売)について

EWS専用ACアダプターもしくはDC4.5V 安定化回路内蔵のACアダプターをご使用ください。
 ・適合プラグ 外径 φ5.5mm、内径 φ2.1mm
 ・極性 センタープラス

(注意)ACアダプター使用時は、必ず乾電池を取りはずしてください。

送信器の登録方法

- 受信器に送信器を登録しないと使用できません。
- 登録は受信器の近くでおこなってください。
- 受信器1台に対して送信器は8台まで登録できます。
- 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。
- 送信器には個々に異なるIDコード(識別符号)が与えられているため、ご近所で同じ製品を使用されても混信する事はありません。
- 受信器の電池交換やACアダプターの抜き差しで登録した内容は消えません。
- ※登録した内容を消す場合は「■登録の消去」を参照してください。



■登録方法(送信器の登録と音色の選択)


- ①受信器の電源スイッチを「音・フラッシュ」の位置にします。
 ※使用開始時(送信器が1台も登録されていない状態)は電源が入るとランプが1回点滅し、「ピッピッピッ」と音が鳴り、ランプが3回点滅し、自動的に【設定モード】になります。
- ②登録する送信器を動作させます。
 ※動作方法は送信器に付属されている取扱説明書の「ご使用方法」をご参照ください。
- ③受信器から報知音が鳴り、ランプが2回点滅します。
 →報知音が鳴らない、ランプが点滅しない場合は、受信器から送信器を1m以上離し、報知音が鳴り、ランプが点滅するまで送信器を動作させてください。

- ④受信器の音量・音色選択ボタンを押します。
 →ボタンを押すごとに音色が順に切り替わりますので、お好みの音色を選択してください。
 最後に鳴らした音色が報知音として設定されます。

20種類の報知音(音色)	<input type="radio"/> ピンポン(高音) <input type="radio"/> ピンポン(高音)2回 <input type="radio"/> ピンポン(高音)3回 <input type="radio"/> ピンポン(低音) <input type="radio"/> ピンポン(低音)2回 <input type="radio"/> コンビニ入店音 <input type="radio"/> ワンワン(犬) <input type="radio"/> コケコッコー(ニワトリ) <input type="radio"/> タラララン <input type="radio"/> ピピピ <input type="radio"/> ピピピビビッピ <input type="radio"/> ピンポンパンパン <input type="radio"/> ウーー <input type="radio"/> ブーブー <input type="radio"/> いらっしゃいませ <input type="radio"/> ありがとうございました <input type="radio"/> センサーが反応しました <input type="radio"/> ピアノ演奏 <input type="radio"/> オルゴール音 <input type="radio"/> カノン
--------------	--

- ⑤受信器の設定ボタンを約3秒以上押し続けます。
 →「ピッ」という音が鳴り、ランプが1回点滅し、【設定モード】が終了します(登録完了)。

※④の報知音選択から約2分間経過した場合も自動的に【設定モード】が終了します。



■送信器を追加登録する場合

- ・受信器1台に対して送信器は8台まで登録できます。
- ①電池BOX内の設定ボタンを3秒間長押し続けます。
 →「ピッピッピッ」と音が鳴り、ランプが3回点滅し、【設定モード】になります。


- ②「■登録方法」の②以降を操作してください。

【ご注意】
 正しく登録できなかった場合は、「■登録の消去」をしてから再度それぞれ登録をしてください。

■登録の消去

- ・複数の送信器が登録されている場合、1台ずつ個別に登録を消去することはできません。
 全ての登録が消去されます。
- ①受信器の音量ボタンと設定ボタンを同時に約5秒間押し続けます。
 →「ピッピッピッ」と音が鳴り、ランプが3回点滅し、登録された内容が消去されます。消去された後は、自動的に【設定モード】になります。

- ②「■登録方法」の②以降を操作し、あらためて送信器を登録してください。




報知音(音色)の変更方法

●送信器を登録した後で報知音(音色)を変更したい場合は、下記手順に従い操作してください。

●報知音は送信器ごとに異なる音を設定できます。

①受信器の設定ボタンを約3秒間押し続けます。

→「ピッピッピッ」と音が鳴り、ランプが3回点滅し、
【設定モード】になります。

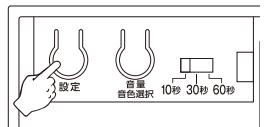

③受信器の音量・音色選択ボタンを押します。

→ボタンを押すごとに音色が順に切り替わりますので、好みの音色を選択してください。最後に鳴らした音色が報知音として設定されます。

ご使用方法

●送信器は受信器に登録しないと使用できません。

●週に一度動作確認をおこなってください。

①受信器の電源スイッチが「音・フラッシュ」「音」「フラッシュ」のいずれかの位置になっていることを確認します。




②送信器を動作させます。

※動作方法は送信器に付属されている取扱説明書の「ご使用方法」をご参照ください。

■報知パターンの選択

電源スイッチで報知パターンの切り替えができます。

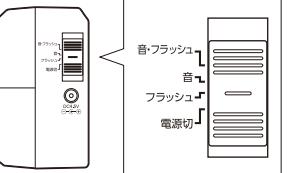

■音量の変更方法

音量・音色選択ボタンを押すごとに報知音量が小→中→大の順に切り替わります。


・音量は3段階から選択できます。

・最後に鳴らした音量で設定されます。

・登録されている送信器の個別の音量設定はできません。

■点灯時間の変更方法


フラッシュ時間切替スイッチでランプの点灯時間(10秒/30秒/60秒)が変更できます。



ご使用方法

■報知音、報知ランプの動作を停止させる


停止ボタンを押すと、報知音、報知ランプの動作を停止させることができます。

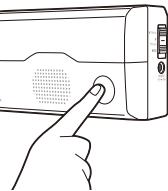

電池交換お知らせについて

④受信器の設定ボタンを約3秒間押し続けます。
→「ピッ」という音が鳴りランプが1回点滅し、【設定モード】が終了します。(報知音の変更完了)


※③の報知音選択から約2分間経過した場合も自動的に【設定モード】が終了します。

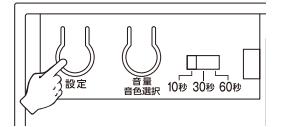

送信器からの信号を受信すると、ランプが約5秒間点灯し、受信器の電池切れが近いことをお知らせします。

電池交換表示が出た場合は、お早めに指定の新しい電池と全て交換してください。


※報知パターンが「音」の位置になっている場合も点灯します。

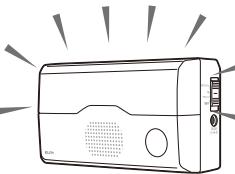

取付方法

■壁面に取り付ける場合

付属の取付ネジを壁に固定して受信器背面のネジガイドに入れます。

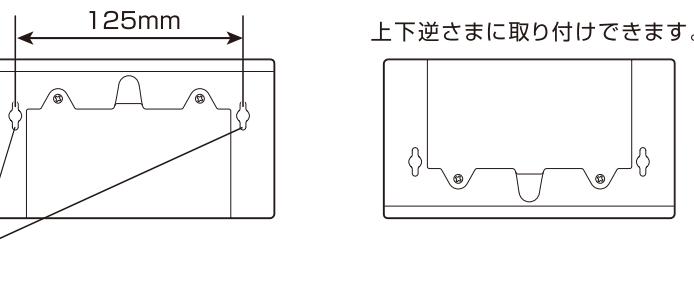

故障かな?と思ったら

■受信器から音が鳴らない、点灯しない、音が鳴らなくなった、点灯しなくなった

○電池は消耗していませんか?

⇒新しい電池に全て交換してください。

○受信器及び送信器の電池の+/-は正しくセットされていますか?

⇒+/-に注意して正しい向きにセットしてください。

○ACアダプターの電圧・プラグのサイズは合っていますか?

⇒別売のEWS専用ACアダプターまたは指定の電圧・適合するプラグのACアダプターをお使いください。

○送信器は登録されていますか?

⇒受信器に送信器を登録してください。

○距離が離れていますか?

⇒受信器もしくは送信器の距離を縮めてください。

仕様

電 源	単二形アルカリ乾電池×3本(別売)またはDC4.5V センタープラス適合プラグ:外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm (別売ACアダプター使用時)
電池寿命	約1年(1日に10回、フラッシュ10秒、音量 大、ピンポン(高音)で使用) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
音 量	約88dB/50cm ※音量 大時
周 波 数	313.625MHz(特定小電力機器)
使 用 温 度 范 围	0°C~40°C
外 形 尺 寸(約)	幅163×高さ90×奥行55(mm)(最大値)
質 量	約206g(電池除く)
付 属 品	取付ネジ 2本(Φ3×20mm)

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

増設して使用可能な送信器・受信器

●別売の受信器・送信器を増設して使用可能です。

※当社型番「EWS」で始まる「ELPAワイヤレスチャイムEWSシリーズ」のみ互換性があります。

●1台の受信器に対して複数の送信器を登録して使用できます。

(※登録できる送信器の台数は機種により異なります)

●送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。

●ご使用の際には各商品の取扱説明書をご参照ください。

ELPA ワイヤレス チャイム EWSシリーズ ラインアップはこちら

