




## EA864CB-150 センサーライト用ハロゲン球

特 長・センサーライト用Jタイプハロゲン替え電球




仕様	定格電流	定格電圧	口 金	定格寿命	光 色	全 長	バルブ径
	150W	110V	R-7S	約2,000時間	クリア	80mm	9mm


- ランプの取付け方
- ・ランプを取付ける際は、必ず器具の電源を切ってから行って下さい。
  - ・ランプは直接手で触れず、付属のスポンジでガラス部を包んで取付けて下さい。
  - ・スポンジを使わない場合は、柔らかい布などで包んで取付けて下さい。
- ハロゲンランプの中央凸部を後側にして  
片方をソケットに差込、軽く押しながら、  
反対側をソケットに差込んで下さい。

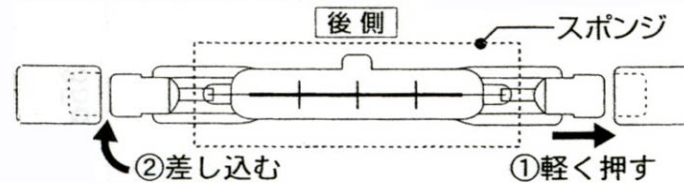

- 注意事項**
- ・適合した器具、ソケットで、指定ワット数の電球を必ず使用して下さい。  
(器具の加熱の原因となります)
  - ・ぶつかけたり、無理なちからを加えたり、傷つけたりしないで下さい。  
(破損の原因となります)
  - ・水滴のかかる場所で使用しないで下さい。  
(破損の原因となります)
  - ・取付、取外しや器具清掃の際は、必ず電源を切して下さい。  
(感電の原因となります)
  - ・ランプは直接手で触れず、付属のスポンジでガラス部を包んで取付けて下さい。  
(短寿命・破損の原因となります)
  - ・スポンジを使わない場合は、柔らかい布などで包んで取付けて下さい。  
(火傷の原因となります)
  - ・点灯中や消灯直後は非常に高温になっていますので、ご注意下さい。  
(火災の原因となります)
  - ・布や紙などで覆ったり、燃えやすい物に近づけないで下さい。  
(光量低下の原因)
  - ・ハロゲンランプが汚れた場合、アルコール類を含ませた布などで拭取って下さい。  
(短寿命・破損の原因となります)
  - ・ハロゲンランプは地面に水平になるようにご使用下さい。(傾き許容限度5°まで)

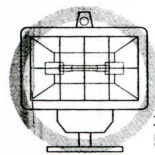

水平、又は  
5°以内の傾き

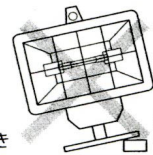

斜めに傾けて  
使用しない