


電池の入れ方


※本体を台座からはずさない
と電池カバーは開きません。

- ①固定つまみをゆるめ、本体を台座から取り外せる位置に動かしてから、取り外しレバーを押して本体を取り外します。

- 1** 固定レバーを押しながら ①
2 本体を矢印 ② の方向に
スライドさせ台座からはずす。

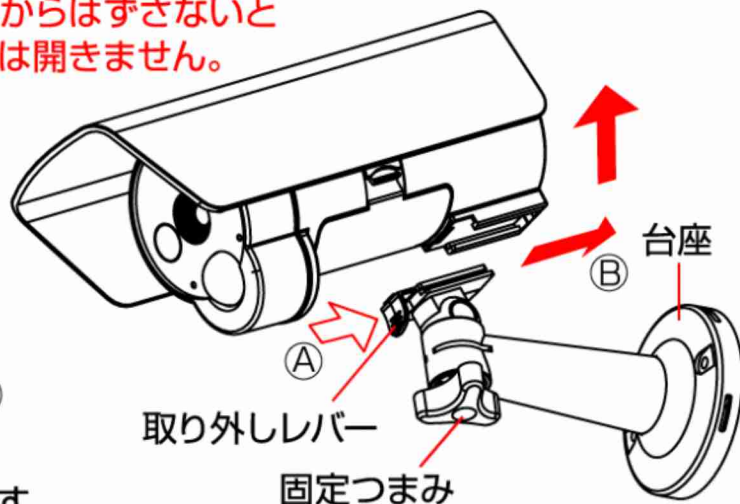


- ②本体底面の電池カバーのツメを押して、電池カバーを開けます。本体が雨などで濡れている場合は水分を拭き取ってから行ってください。
- ③単3形乾電池3個を電池ケースに表示されている $\oplus$ $\ominus$ の向きに従って $\ominus$ 側から入れてください。
- ③本体は必ず取り外しレバーと反対側からスライドさせて、取り外しレバーでカチッと音がして台座に固定されたことを確認してください。取り外しレバー側から台座に差し込むと、台座に固定されず落下の原因となります。

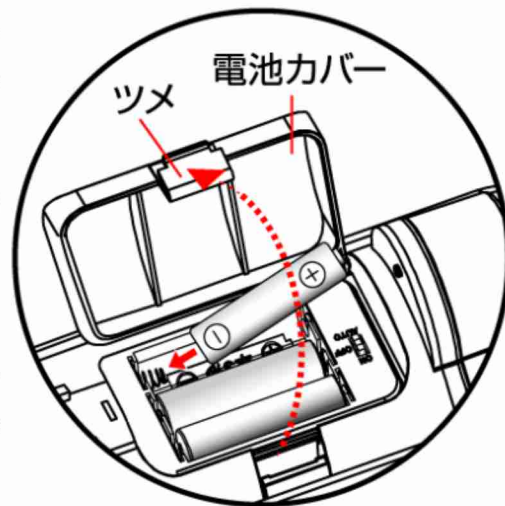

スイッチの切り替え方

- ①本体を台座から外した後、底面の電池カバーのツメを押して、電池カバーを開けます。
- ②ご使用の用途に合わせてスイッチをセットしてください。

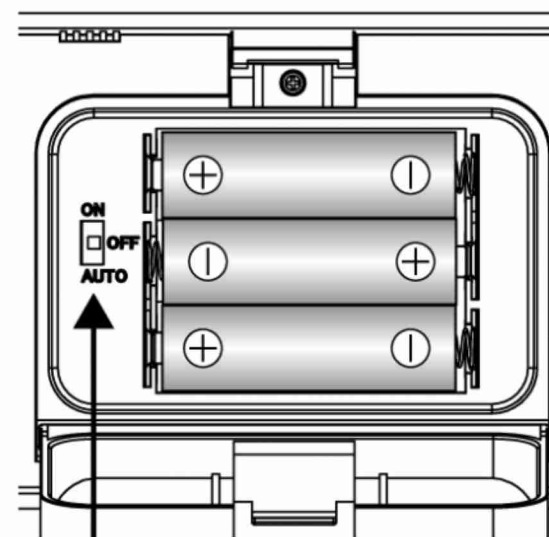

切替スイッチ

点灯確認
(連続点灯) —●— ON

センサーが反応
してライトが点灯
(明るい場所では
点灯してません) —■— OFF

—●— AUTO